

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ

PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD POZORNĚ PŘEČTĚTE
ULOŽTE HO PRO POZDĚJŠÍ INFORMACI



BOSCH



Bulls Cross Lite Evo, Bulls Iconic Evo TR 3 ABS, Bulls Adventure Evo AM, Bulls Iconic Evo TR 1,
Bulls Iconic Evo TR 2, Desert Falcon Evo, Cross Lite Evo Carbon, Sonic Evo AM5 Carbon,
Sonic Evo AM6 Carbon, Sonic Evo TR4 Carbon

20-17-4029, 20-17-4030, 20-17-4031, 20-18-1888, 20-18-1950, 20-18-4044, 20-18-4045

Obsah

1	O tomto návodu k obsluze	5	3.1.3.2	Kotoučová brzda	18
1.1	Výrobce	5	3.1.3.3	Brzda zpětným sešlápnutím	18
1.2	Typové číslo a model	5	3.1.3.4	ABS	19
1.3	Identifikace návodu k obsluze	6	3.1.4	Elektrický hnací systém	21
1.4	Zákony, normy a směrnice	6	3.1.5	Akumulátor	21
1.5	Právo změny vyhrazeno	6	3.1.5.1	Akumulátor v rámu	22
1.6	Jazyk	6	3.1.5.2	Akumulátor na nosiči zavazadel	22
1.7	Pro zajištění vaší bezpečnosti	6	3.1.5.3	Integrovaný akumulátor	23
1.7.1	Instruktaž, školení a služby zákazníkům	6	3.1.6	Displej	23
1.7.2	Základní bezpečnostní pokyny	6	3.1.6.1	USB přípojka	24
1.7.3	Varování	6	3.1.7	Osvětlení	24
1.7.4	Bezpečnostní značky	7	3.1.8	Nabíječka	24
1.8	Pro vaši informaci	7	3.2	Použití ke stanovenému účelu	25
1.8.1	Pokyny, jak postupovat	7	3.3	Nezamýšlený účel použití	26
1.8.2	Jazykové konvence	7	3.4	Technické údaje	27
1.8.3	Informace na typovém štítku	7	3.4.1	Pedelec	27
1.9	Typový štítek	8	3.4.2	Motor ActiveLine	27
2	Bezpečnost	9	3.4.3	Motor ActiveLine Plus	27
2.1	Všeobecná varování	9	3.4.4	Motor Performance Line CX, Cruise	27
2.2	Toxické látky	11	3.4.5	Motor Performance Line Speed	27
2.3	Požadavky na jezdce	11	3.4.6	Motor Performance Line CX	27
2.4	Ochrana skupin osob, které vyžadují ochranu	11	3.4.7	Osvětlení	28
2.5	Pokyny k ochraně údajů	12	3.4.8	Akumulátor PowerPack 300	28
2.6	Osobní ochranné prostředky	12	3.4.9	Akumulátor PowerPack 400	28
2.7	Bezpečnostní značky a pokyny	12	3.4.10	Akumulátor PowerPack 500	28
2.8	Případ nouze	12	3.4.11	Akumulátor PowerTube 400	28
2.8.1	Chování v případě nouze	12	3.4.12	Akumulátor PowerTube 500	29
2.8.2	Opatření první pomoci	12	3.4.13	Akumulátor PowerTube 625	29
2.8.3	Hašení ohně	13	3.4.14	Displej KIOX	29
2.8.4	Unikající kapaliny	13	3.4.15	USB přípojka	29
2.8.4.1	Brzdová kapalina	13	3.4.16	BOSCH Pedelec ABS BAS100	29
2.8.4.2	Maziva a oleje z vidlice	13	3.4.17	Emise	29
2.8.4.3	Maziva a oleje z tlumiče zadního odpružení	13	3.4.18	Utahovací moment	30
3	Přehled	14	3.5	Požadavky na okolní prostředí	31
3.1	Popis	15	3.6	Popis řízení a ukazatelů	33
3.1.1	Kolo a odpružení	15	3.6.1	Řídítka	33
3.1.1.1	Ventilek	15	3.6.2	Ukazatel stavu nabití akumulátoru	33
3.1.2	Odpružení	15	3.6.3	Ovládací díl	33
3.1.2.1	Konstrukce vidlice s ocelovými pružinami	15	3.6.4	Ukazatelé na displeji	33
3.1.2.2	Konstrukce vidlice se vzduchovým pružením	16	3.6.4.1	Startovní obrazovka	33
3.1.2.3	Konstrukce tlumiče zadního odpružení FOX	16	3.6.4.2	Stavová obrazovka	34
3.1.2.4	Konstrukce tlumiče zadního odpružení Suntour	17	3.6.4.3	Rychlé menu	34
3.1.3	Brzdový systém	17	3.6.4.4	Ukazatel stavu nabití akumulátoru	34
3.1.3.1	Ráfková brzda	17	3.6.4.5	Stupeň podpory šlapání	34
			3.6.4.6	Vyhodnocení výkonu	35
			3.6.4.7	Orientační lišta	35
			3.6.4.8	Nastavení	35
			3.6.4.9	Doplňující cestovní informace u eShift Shimano DI2 a Rohloff	35
			3.6.4.10	Systémová nastavení a specifikace	36
			3.6.4.11	Přídavné nastavení systému eShift	36

3.6.5	Systémové hlášení	36	6.3.3.4	Kontrola upínací síly rychloupínáku	57
3.6.6	Kontrolka ABS	37	6.3.3.5	Nastavení upínací síly rychloupínáku	57
4	Doprava a skladování	38	6.3.4	Nastavení brzdové páky	57
4.1	Údaje potřebné pro dopravu	38	6.3.4.1	Nastavení bodu záběru brzdové páky Magura	57
4.1.1	Přepravní rozměry	38	6.3.4.2	Nastavení vzdálenosti od řídítek	58
4.1.2	Přepravní hmotnost	38	6.3.4.3	Nastavení vzdálenosti brzdové páky Magura	58
4.1.3	Body určené pro uchopení/zdvihání	38	6.3.5	Nastavení pružení na vidlici Suntour	59
4.2	Doprava	38	6.3.5.1	Nastavení zanoření	59
4.2.1	Přeprava akumulátoru	39	6.3.5.2	Nastavení zanoření vidlice se vzduchovým pružením	59
4.2.2	Posílání akumulátoru	39	6.3.5.3	Nastavení zanoření vidlice s ocelovými pružinami	60
4.2.3	Používání přepravní pojistky brzdy	39	6.3.5.4	Nastavení odskoku	61
4.3	Uskladnění	39	6.3.6	Nastavení pružení vidlice FOX	61
4.3.1	Provozní přestávka	40	6.3.6.1	Nastavení zanoření	61
4.3.1.1	Příprava na provozní přestávku	40	6.3.6.2	Nastavení odskoku	62
4.3.1.2	Postup při provozní přestávce	40	6.3.7	Nastavení tlumiče zadního odpružení Suntour	62
5	Montáž	41	6.3.7.1	Nastavení zanoření	63
5.1	Potřebné nářadí	41	6.3.7.2	Nastavení odskoku	63
5.2	Vybalení	41	6.3.7.3	Nastavení komprese	63
5.2.1	Obsah dodávky	41	6.3.8	Nastavení tlumiče zadního odpružení FOX	64
5.3	Uvedení do provozu	42	6.3.8.1	Nastavení zanoření	64
5.3.1	Kontrola akumulátoru	42	6.3.8.2	Nastavení odskoku	64
5.3.2	Montáž kola do vidlice Suntour	42	6.3.9	Zajíždění brzdových destiček	65
5.3.2.1	Montáž kola se šroubovou osou (15 mm)	42	6.4	Příslušenství	66
5.3.2.2	Montáž kola se šroubovou osou (20 mm)	43	6.4.1	Dětská sedačka	66
5.3.2.3	Montáž kola s výsuvným čepem	44	6.4.2	Přívěs k jízdnímu kolu	67
5.3.3	Montáž kola s rychloupínákem	45	6.4.3	Nosič zavazadel	67
5.3.4	Montáž kola do vidlice Fox	46	6.5	Před každou jízdu	68
5.3.4.1	Kolo s rychloupínákem (15 mm)	46	6.6	Seznam kontrolních úkonů prováděných před každou jízdu	68
5.3.4.2	Nastavení rychloupínáku Fox	46	6.7	Používání bočního stojánu	69
5.3.4.3	Montáž kola s osou Kabolt	47	6.7.1	Sklopení bočního stojánu	69
5.3.4.4	Kontrola představce a řídítek	47	6.7.1.1	Odstavení Pedelec	69
5.3.5	Prodej Pedelec	48	6.8	Používání nosiče zavazadel	69
6	Provoz	49	6.9	Akumulátor	70
6.1	Rizika a ohrožení	49	6.9.1	Akumulátor v rámu	71
6.1.1	Tipy pro delší dojezd	50	6.9.1.1	Vyjmutí akumulátoru z rámu	71
6.1.2	Osobní ochranné prostředky	50	6.9.1.2	Vložení akumulátoru do rámu	71
6.2	Chybová hlášení	51	6.9.2	Akumulátor na nosiči zavazadel	71
6.2.1	Chybové hlášení na displeji	51	6.9.2.1	Sejmutí akumulátoru z nosiče zavazadel	71
6.2.2	Chybové hlášení akumulátoru	53	6.9.2.2	Vložení akumulátoru na nosiči zavazadel	71
6.3	Před první jízdou	54	6.9.3	Integrovaný akumulátor	71
6.3.1	Nastavení sedla	54	6.9.3.1	Vyjmutí integrovaného akumulátoru	71
6.3.1.1	Nastavení sklonu sedla	54	6.9.3.2	Vložení integrovaného akumulátoru	72
6.3.2	Zjištění výšky sedla	54	6.9.4	Nabíjení akumulátoru	72
6.3.2.1	Nastavení výšky sedla rychloupínákem	54	6.9.5	Nabíjení dvojitého akumulátoru	73
6.3.2.2	Výškově nastavitelná sedlovka	55			
6.3.2.3	Nastavení posedu	55			
6.3.3	Nastavení řídítek	56			
6.3.3.1	Nastavení představce	56			
6.3.3.2	Nastavení výšky řídítek	56			
6.3.3.3	Natočení řídítek ke straně	56			

6.9.5.1	Postup nabíjení dvou vložených akumulátorů	73	6.13.3	Používání eShift	88
6.9.5.2	Nabíjení u jednoho vloženého akumulátoru	73	6.13.3.1	eShift s automatickým vícerychlostním nábojem Shimano-DI2	88
6.9.6	Aktivace akumulátoru	74	6.13.3.2	eShift s ručním vícerychlostním nábojem Shimano-DI2	89
6.10	Elektrický hnací systém	75	6.13.3.3	eShift s automatickým vícerychlostním nábojem Shimano-DI2	89
6.10.1	Zapnutí elektrického hnacího systému	75	6.13.3.4	eShift s NuVinci H Sync/ enviolo s Optimized H Sync	89
6.10.2	Vypnutí hnacího systému	75	6.13.3.5	eShift s Rohloff E-14 Speedhub 500/14	89
6.10.3	Ovládací díl s displejem	76	7	Čištění a péče	90
6.10.4	Nabíjení akumulátoru displeje	76	7.1	Čištění po každé jízdě	90
6.10.4.1	Nabíjení akumulátoru displeje na Pedelec	76	7.1.1	Čištění odpružené vidlice	90
6.10.4.2	Nabíjení akumulátoru displeje USB přípojkou	76	7.1.2	Čištění tlumiče zadního odpružení	90
6.10.5	Skladovací režim	76	7.1.3	Čištění pedálů	90
6.10.5.1	Aktivování skladovacího režimu	76	7.2	Základní čištění	91
6.10.5.2	Deaktivování skladovacího režimu	76	7.2.1	Čištění rámu	91
6.10.5.3	Sejmutí a umístění displeje	76	7.2.2	Čištění představec	91
6.10.5.4	Sejmutí displeje	76	7.2.3	Čištění tlumiče zadního odpružení	91
6.10.5.5	Vložení displeje	77	7.2.4	Čištění kola	91
6.10.5.6	Zajištění displeje	77	7.2.5	Čištění hnacích prvků	91
6.10.5.7	Použití USB přípojky	77	7.2.6	Čištění řetězu	92
6.10.6	Zapnutí displeje	77	7.2.7	Očištění akumulátoru	92
6.10.7	Vypnutí displeje	77	7.2.8	Očištění displeje	92
6.10.8	Používání funkce podpory tlačením	78	7.2.9	Čištění hnací jednotky	92
6.10.9	Využití osvětlení	78	7.2.10	Čištění brzd	93
6.10.10	Výběr stupně podpory šlapání	78	7.3	Péče	93
6.10.11	Ovládání displeje	78	7.3.1	Péče o rám	93
6.10.12	Otevření Startovní obrazovky	79	7.3.2	Péče o představec	93
6.10.13	Otevření Stavové obrazovky	79	7.3.3	Péče o vidlici	93
6.10.14	Otevření nastavení	79	7.3.4	Péče o hnací prvky	93
6.10.15	Změna nastavení	79	7.3.5	Péče o pedály	93
6.10.16	Otevření Rychlého menu	79	7.3.6	Péče o řetěz	94
6.10.16.1	Resetovat jízdní údaje	79	7.3.7	Péče o hnací prvky	94
6.10.16.2	Změna převodu při rozjezdu	80	7.4	Servis	94
6.10.16.3	Změna požadované frekvence šlapání	80	7.4.1	Kolo	94
6.10.16.4	Změna definovaných převodů	80	7.4.2	Kontrola pláštěů	95
6.11	Brzda	81	7.4.3	Kontrola ráfků	95
6.11.1	Používání brzdové páky	82	7.4.4	Kontrola a úprava plnicího tlaku	95
6.11.2	Používání brzdy zpětným sešlápnutím	82	7.4.4.1	Dunlop ventilek	95
6.11.3	Používání ABS	83	7.4.4.2	Francouzský ventilek	95
6.11.3.1	Během jízdy	84	7.4.4.3	Autoventilek	95
6.12	Odpružení a tlumení	84	7.4.5	Brzdový systém	96
6.12.1	Nastavení komprese vidlice FOX	84	7.4.6	Kontrola opotřebení brzdových destiček	96
6.12.2	Nastavení komprese/ FOX	85	7.4.7	Kontrola přítlaku	96
6.12.3	Nastavení komprese vidlice Suntour	85	7.4.8	Kontrola opotřebení brzdových kotoučů	96
6.12.4	Nastavení komprese tlumiče Suntour	85	7.4.9	Elektrická vedení a brzdová lanka	96
6.12.5	Nastavení odskoku tlumiče Rock Shox	86	7.4.10	Řazení převodů	96
6.12.6	Nastavení komprese tlumiče Rock Shox	86	7.4.11	Představec	96
6.13	Řazení převodů	87	7.4.12	USB přípojka	96
6.13.1	Využití přesmykače	87			
6.13.2	Používání vícerychlostního náboje	88			

7.4.13	Kontrola napnutí řemenů ařetězů	97	2.3	Požadavky na jezdce	14
7.4.14	Kontrola nasazení rukojetí řídítek	97	2.4	Ochrana skupin osob, které vyžadují ochranu	14
8	Údržba	98	2.5	Pokyny k ochraně údajů	14
8.1	Osy s rychloupínáky	99	2.6	Osobní ochranné prostředky	14
8.1.1	Kontrola rychloupínáku	99	2.7	Bezpečnostní značky a pokyny	14
8.2	Nastavení řazení stupňů	99	2.8	Případ nouze	15
8.2.1	Řazení převodů s ovládáním jedním lankem	100	2.8.1	Chování v případě nouze	15
8.2.2	Řazení převodů s ovládáním dvěma lanky	100	2.8.2	Opatření první pomoci	15
8.2.3	Otočné řazení s ovládáním dvěma lanky	100	2.8.3	Hašení ohně	15
9	Hledání chyb, odstraňování poruch a opravy	101	2.8.4	Unikající kapaliny	16
9.1	Hledání chyb a odstraňování poruch	101	2.8.4.1	Brzdová kapalina	16
9.1.1	Hnací systém nebo displej nelze aktivovat	101	2.8.4.2	Maziva a oleje z vidlice	16
9.1.2	Chybová hlášení	101	2.8.4.3	Maziva a oleje z tlumiče zadního odpružení	16
9.2	Oprava	102	3	Přehled	17
9.2.1	Používání pouze originálních dílů a maziv	102	3.1	Popis	18
9.2.2	Výměna osvětlení	102	3.1.1	Kolo a odpružení	18
9.2.3	Nastavení světlometu	102	3.1.1.1	Ventilek	18
10	Recyklace a likvidace	103	3.1.2	Odpružení	18
11	Dokumenty	104	3.1.2.1	Konstrukce vidlice s ocelovými pružinami	19
11.1	Seznam dílů	104	3.1.2.2	Konstrukce vidlice se vzduchovým pružením	19
11.2	Montážní protokol	105	3.1.2.3	Konstrukce tlumiče zadního odpružení FOX	20
11.3	Protokol o údržbě	107	3.1.2.4	Konstrukce tlumiče zadního odpružení Suntour	20
11.4	Návod k obsluze nabíječky	110	3.1.3	Brzdový systém	20
12	Seznam hesel	119	3.1.3.1	Ráfková brzda	20
13	Slovníček pojmů	120	3.1.3.2	Kotoučová brzda	21
	Dodatek	123	3.1.3.3	Brzda zpětným sešlápnutím	21
I.	Překlad originálního prohlášení o shodě ES	123	3.1.3.4	ABS	22
1	O tomto návodu k obsluze	8	3.1.4	Elektrický hnací systém	23
1.1	Výrobce	8	3.1.5	Akumulátor	23
1.2	Typové číslo a model	8	3.1.5.1	Akumulátor v rámu	24
1.3	Identifikace návodu k obsluze	9	3.1.5.2	Akumulátor na nosiči zavazadel	24
1.4	Zákony, normy a směrnice	9	3.1.5.3	Integrovaný akumulátor	25
1.5	Právo změny vyhrazeno	9	3.1.6	Displej	25
1.6	Jazyk	9	3.1.6.1	USB přípojka	26
1.7	Pro zajištění vaší bezpečnosti	9	3.1.7	Osvětlení	26
1.7.1	Instruktaž, školení a služby zákazníkům	9	3.1.8	Nabíječka	26
1.7.2	Základní bezpečnostní pokyny	9	3.2	Použití ke stanovenému účelu	27
1.7.3	Varování	9	3.3	Nezamýšlený účel použití	28
1.7.4	Bezpečnostní značky	10	3.4	Technické údaje	29
1.8	Pro vaši informaci	10	3.4.1	Pedelec	29
1.8.1	Pokyny, jak postupovat	10	3.4.2	Motor ActiveLine	29
1.8.2	Jazykové konvence	10	3.4.3	Motor ActiveLine Plus	29
1.8.3	Informace na typovém štítku	10	3.4.4	Motor Performance Line CX Cruise	29
1.9	Typový štítek	11	3.4.5	Motor Performance Line Speed	29
2	Bezpečnost	12	3.4.6	Motor Performance Line CX	29
2.1	Všeobecná varování	12	3.4.7	Osvětlení	30
2.2	Toxické látky	13	3.4.8	Akumulátor PowerPack 300	30
			3.4.9	Akumulátor PowerPack 400	30
			3.4.10	Akumulátor PowerPack 500	30

3.4.11	Akumulátor PowerTube 400	30	5.3.4.2	Nastavení rychloupínáku Fox	48
3.4.12	Akumulátor PowerTube 500	31	5.3.4.3	Montáž kola s osou Kabolt	48
3.4.13	Akumulátor PowerTube 625	31	5.3.4.4	Kontrola představce a řídítek	48
3.4.14	Displej KIOX	31	5.3.5	Prodej Pedelec	49
3.4.15	USB přípojka	31	6	Provoz	50
3.4.16	BOSCH Pedelec ABS BAS100	31	6.1	Rizika a ohrožení	50
3.4.17	Emise	31	6.1.1	Tipy pro delší dojezd	51
3.4.18	Utahovací moment	31	6.1.2	Osobní ochranné prostředky	51
3.5	Požadavky na okolní prostředí	32	6.2	Chybová hlášení	52
3.6	Popis řízení a ukazatelů	34	6.2.1	Chybové hlášení na displeji	52
3.6.1	Řídítka	34	6.2.2	Chybové hlášení akumulátoru	54
3.6.2	Ukazatel stavu nabití akumulátoru	34	6.3	Před první jízdou	55
3.6.3	Ovládací díl	34	6.3.1	Nastavení sedla	55
3.6.4	Ukazatelé na displeji	34	6.3.1.1	Nastavení sklonu sedla	55
3.6.4.1	Startovní obrazovka	34	6.3.2	Zjištění výšky sedla	55
3.6.4.2	Stavová obrazovka	35	6.3.2.1	Nastavení výšky sedla rychloupínákem	55
3.6.4.3	Rychlé menu	35	6.3.2.2	Výškově nastavitelná sedlovka	56
3.6.4.4	Ukazatel stavu nabití akumulátoru	35	6.3.2.3	Nastavení posedu	56
3.6.4.5	Stupeň podpory šlapání	36	6.3.3	Nastavení řídítek	57
3.6.4.6	Vyhodnocení výkonu	36	6.3.3.1	Nastavení představce	57
3.6.4.7	Orientační lišta	36	6.3.3.2	Nastavení výšky řídítek	57
3.6.4.8	Nastavení	36	6.3.3.3	Natočení řídítek ke straně	58
3.6.4.9	Doplňující cestovní informace u eShift		6.3.3.4	Kontrola upínací síly rychloupínáku	58
	Shimano DI2 a Rohloff	37	6.3.3.5	Nastavení upínací síly rychloupínáku	58
3.6.4.10	Systémová nastavení a specifikace	37	6.3.4	Nastavení brzdové páky	58
3.6.4.11	Přídavné nastavení systému eShift	37	6.3.4.1	Nastavení bodu záběru brzdové páky	
3.6.5	Systémové hlášení	37		Magura	58
3.6.6	Kontrolka ABS	38	6.3.4.2	Nastavení vzdálenosti od řídítek	59
4	Doprava a skladování	39	6.3.4.3	Nastavení vzdálenosti brzdové páky	
4.1	Údaje potřebné pro dopravu	39		Magura	59
4.1.1	Přepravní rozměry	39	6.3.5	Nastavení pružení na vidlici Suntour	60
4.1.2	Přepravní hmotnost	39	6.3.5.1	Nastavení zanoření	60
4.1.3	Body určené pro uchopení/zdvihání	39	6.3.5.2	Nastavení zanoření vidlice se	
4.2	Doprava	39		vzduchovým pružením	60
4.2.1	Přeprava akumulátoru	40	6.3.5.3	Nastavení zanoření vidlice s ocelovými	
4.2.2	Posílání akumulátoru	40		pružinami	61
4.2.3	Používání přepravní pojistky brzdy	40	6.3.5.4	Nastavení odskoku	62
4.3	Uskladnění	40	6.3.6	Nastavení pružení vidlice FOX	62
4.3.1	Provozní přestávka	41	6.3.6.1	Nastavení zanoření	62
4.3.1.1	Příprava na provozní přestávku	41	6.3.6.2	Nastavení odskoku	63
4.3.1.2	Postup při provozní přestávce	41	6.3.7	Nastavení tlumiče zadního odpružení	
5	Montáž	42		Suntour	64
5.1	Potřebné nářadí	42	6.3.7.1	Nastavení zanoření	64
5.2	Vybalení	42	6.3.7.2	Nastavení odskoku	64
5.2.1	Obsah dodávky	42	6.3.7.3	Nastavení komprese	64
5.3	Uvedení do provozu	43	6.3.8	Nastavení tlumiče zadního	
5.3.1	Kontrola akumulátoru	43		odpružení FOX	65
5.3.2	Montáž kola do vidlice Suntour	43	6.3.8.1	Nastavení zanoření	65
5.3.2.1	Montáž kola se šroubovou osou		6.3.8.2	Nastavení odskoku	65
	(15 mm)	43	6.3.9	Zajíždění brzdových destiček	66
5.3.2.2	Montáž kola se šroubovou osou		6.4	Příslušenství	67
	(20 mm)	44	6.4.1	Dětská sedačka	67
5.3.2.3	Montáž kola s výsuvným čepem	45	6.4.2	Přívěs k jízdnímu kolu	68
5.3.3	Montáž kola s rychloupínákem	46	6.4.3	Nosič zavazadel	68
5.3.4	Montáž kola do vidlice Fox	47	6.5	Před každou jízdou	69
5.3.4.1	Kolo s rychloupínákem (15 mm)	47			

6.6	Seznam kontrolních úkonů prováděných před každou jízdou	69	6.10.16.3	Změna požadované frekvence šlapání	81
6.7	Používání bočního stojánu	70	6.10.16.4	Změna definovaných převodů	81
6.7.1	Sklopení bočního stojánu	70	6.11	Brzda	82
6.7.1.1	Odstavení Pedelec	70	6.11.1	Používání brzdové páky	83
6.8	Používání nosiče zavazadel	70	6.11.2	Používání brzdy zpětným sešlápnutím	84
6.9	Akumulátor	71	6.11.3	Používání ABS	84
6.9.1	Akumulátor v rámu	72	6.11.3.1	Během jízdy	85
6.9.1.1	Vyjmutí akumulátoru z rámu	72	6.12	Odpružení a tlumení	85
6.9.1.2	Vložení akumulátoru do rámu	72	6.12.1	Nastavení komprese vidlice FOX	85
6.9.2	Akumulátor na nosiči zavazadel	72	6.12.2	Nastavení komprese/ FOX	86
6.9.2.1	Sejmutí akumulátoru z nosiče zavazadel	72	6.12.3	Nastavení komprese vidlice Suntour	86
6.9.2.2	Vložení akumulátoru na nosiči zavazadel	72	6.12.4	Nastavení komprese tlumiče Suntour	86
6.9.3	Integrovaný akumulátor	72	6.12.5	Nastavení odskoku tlumiče Rock Shox	87
6.9.3.1	Vyjmutí integrovaného akumulátoru	72	6.12.6	Nastavení komprese tlumiče Rock Shox	87
6.9.3.2	Vložení integrovaného akumulátoru	73	6.13	Řazení převodů	88
6.9.4	Nabíjení akumulátoru	73	6.13.1	Využití přesmykače	88
6.9.5	Nabíjení dvojitého akumulátoru	74	6.13.2	Používání vícerychlostního náboje	88
6.9.5.1	Postup nabíjení dvou vložených akumulátorů	74	6.13.3	Používání eShift	89
6.9.5.2	Nabíjení u jednoho vloženého akumulátoru	75	6.13.3.1	eShift s automatickým vícerychlostním nábojem Shimano-DI2	89
6.9.6	Aktivace akumulátoru	75	6.13.3.2	eShift s ručním vícerychlostním nábojem Shimano-DI2	89
6.10	Elektrický hnací systém	76	6.13.3.3	eShift s automatickým vícerychlostním nábojem Shimano-DI2	89
6.10.1	Zapnutí elektrického hnacího systému	76	6.13.3.4	eShift s NuVinci H Sync/ enviolo s Optimized H Sync	90
6.10.2	Vypnutí hnacího systému	76	6.13.3.5	eShift s Rohloff E-14 Speedhub 500/14	90
6.10.3	Ovládací díl s displejem	77	7	Čištění a péče	91
6.10.4	Nabíjení akumulátoru displeje	77	7.1	Čištění po každé jízdě	91
6.10.4.1	Nabíjení akumulátoru displeje na Pedelec	77	7.1.1	Čištění odpružené vidlice	91
6.10.4.2	Nabíjení akumulátoru displeje USB přípojkou	77	7.1.2	Čištění tlumiče zadního odpružení	91
6.10.5	Skladovací režim	77	7.1.3	Čištění pedálů	91
6.10.5.1	Aktivování skladovacího režimu	77	7.2	Základní čištění	92
6.10.5.2	Deaktivování skladovacího režimu	77	7.2.1	Čištění rámu	92
6.10.5.3	Sejmutí a umístění displeje	77	7.2.2	Čištění představce	92
6.10.5.4	Sejmutí displeje	78	7.2.3	Čištění tlumiče zadního odpružení	92
6.10.5.5	Vložení displeje	78	7.2.4	Čištění kola	92
6.10.5.6	Zajištění displeje	78	7.2.5	Čištění hnacích prvků	92
6.10.5.7	Použití USB přípojky	78	7.2.6	Čištění řetězu	93
6.10.6	Zapnutí displeje	78	7.2.7	Očištění akumulátoru	93
6.10.7	Vypnutí displeje	79	7.2.8	Očištění displeje	93
6.10.8	Používání funkce podpory tlačení	79	7.2.9	Čištění hnací jednotky	93
6.10.9	Využití osvětlení	79	7.2.10	Čištění brzd	94
6.10.10	Výběr stupně podpory šlapání	79	7.3	Péče	94
6.10.11	Ovládání displeje	79	7.3.1	Péče o rám	94
6.10.12	Otevření Startovní obrazovky	80	7.3.2	Péče o představce	94
6.10.13	Otevření Stavové obrazovky	80	7.3.3	Péče o vidlici	94
6.10.14	Otevření nastavení	80	7.3.4	Péče o hnací prvky	94
6.10.15	Změna nastavení	80	7.3.5	Péče o pedály	94
6.10.16	Otevření Rychlého menu	80	7.3.6	Péče o řetěz	94
6.10.16.1	Resetovat jízdní údaje	80	7.3.7	Péče o hnací prvky	94
6.10.16.2	Změna převodu při rozjezdu	81	7.4	Servis	95
			7.4.1	Kolo	95
			7.4.2	Kontrola pláštěů	95

7.4.3	Kontrola ráfků	95
7.4.4	Kontrola a úprava plnicího tlaku	95
7.4.4.1	Dunlop ventilek	95
7.4.4.2	Francouzský ventilek	96
7.4.4.3	Autoventilek	96
7.4.5	Brzdový systém	96
7.4.6	Kontrola opotřebení brzdových destiček	96
7.4.7	Kontrola přítlaku	96
7.4.8	Kontrola opotřebení brzdových kotoučů	97
7.4.9	Elektrická vedení a brzdová lanka	97
7.4.10	Řazení převodů	97
7.4.11	Představec	97
7.4.12	USB přípojka	97
7.4.13	Kontrola napnutí řemenů a řetězů	97
7.4.14	Kontrola nasazení rukojetí řídítek	97
8	Údržba	98
8.1	Osy s rychloupínáky	99
8.1.1	Kontrola rychloupínáku	99
8.2	Nastavení řazení stupňů	99
8.2.1	Řazení převodů s ovládáním jedním lankem	100
8.2.2	Řazení převodů s ovládáním dvěma lanky	100
8.2.3	Otočné řazení s ovládáním dvěma lanky	100
9	Hledání chyb, odstraňování poruch a opravy	101
9.1	Hledání chyb a odstraňování poruch	101
9.1.1	Hnací systém nebo displej nelze aktivovat	101
9.1.2	Chybová hlášení	101
9.2	Oprava	102
9.2.1	Používání pouze originálních dílů a maziv	102
9.2.2	Výměna osvětlení	102
9.2.3	Nastavení světlometu	102
10	Recyklace a likvidace	103
11	Dokumenty	104
11.1	Seznam dílů	104
11.2	Montážní protokol	105
11.3	Protokol o údržbě	107
11.4	Návod k obsluze nabíječky	110
12	Seznam hesel	119
13	Slovníček pojmů	120
	Dodatek	123
I.	Překlad originálního prohlášení o shodě ES	123

1 O tomto návodu k obsluze

Děkujeme za vaši důvěru!

Pedelec BULLS představují sportovní nářadí nejvyšší kvality – vybrali jste si tedy dobře. Poradenství a konečnou montáž provedl specializovaný prodejce. Bez ohledu na to, zda budete potřebovat údržbu, prohlídku, přestavbu nebo opravu, váš specializovaný prodejce vám bude k dispozici i v budoucnu.

Upozornění

Návod k obsluze nenahrazuje osobní instruktáž, kterou zajišťuje dodávající specializovaný prodejce.

Návod k obsluze tvoří nedílnou součást Pedelec. Pokud ho v budoucnosti prodáte, je třeba návod předat novému vlastníkovi.

Tento *Návod k obsluze* dostáváte s novým Pedelec. Laskavě věnujte čas seznámení s novým Pedelec a řiďte se tipy a podněty uvedenými v *Návodu k obsluze*. V takovém případě vám BULLS Pedelec přinese hodně radosti. Přejeme vám hodně spokojenosti a vždy dobrou a bezpečnou jízdu!

Tento návod k obsluze je určený pro jezdce a provozovatele Pedelec. Je zpracován takovým způsobem, aby i naprostý technický laik dokázal Pedelec bezpečně používat.



Pokyny pro specializovaného prodejce jsou zvýrazněny šedou barvou a označeny symbolem. Specializovaní prodejci dokáží na základě svého odborného vzdělání a školení rozpoznat rizika a vyloučit nebezpečí, která vznikají při údržbě, péči a opravách Pedelec. Informace pro odborné pracovníky nejsou určeny pro technické laiky, a tedy od nich nevyžadují žádný zásah.

Návod k obsluze si můžete stáhnout na následující adrese do mobilního telefonu, abyste ho měli neustále k dispozici i za jízdy:

www.bulls.de/service/downloads



1.1 Výrobce

Pedelec vyrábí:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

Tel.: +49 221 17959 0
Fax: +49 221 17959 31
E-mail: info@zeg.de
Internet: www.zeg.de

1.2 Typové číslo a model

Návod k obsluze tvoří nedílnou součást Pedelec s následujícími typovými čísly:

Typové č.	Model	Druh Pedelec
20-17-4029	Bulls Cross Lite Evo	Sportovní kolo
20-17-4030	Bulls Cross Lite Evo	Sportovní kolo
20-17-4031	Bulls Cross Lite Evo	Sportovní kolo
20-18-1888	Bulls Iconic Evo TR 3 ABS	Městské a trekkingové jízdní kolo
20-18-1950	Bulls Adventure Evo AM	Městské a trekkingové jízdní kolo
20-18-4044	Bulls Iconic Evo TR 1	Městské a trekkingové jízdní kolo
20-18-4045	Bulls Iconic Evo TR 2	Městské a trekkingové jízdní kolo
n.n.*	Desert Falcon Evo	Závodní jízdní kolo
n.n.*	Cross Lite Evo Carbon	Sportovní kolo
n.n.*	Sonic Evo AM5 Carbon	Sportovní kolo
n.n.*	Sonic Evo AM6 Carbon	Sportovní kolo
n.n.*	Sonic Evo TR4 Carbon	Sportovní kolo

Tabulka 1: Typové číslo, model a druh Pedelec

*Typové číslo nebylo v době redakční uzávěrky ještě k dispozici.

1.3 Identifikace návodu k obsluze

Identifikační číslo *Návodu k obsluze* naleznete na každé straně dole vlevo. Identifikační číslo se skládá z čísla dokumentu, verze vydání a data vydání.

Identifikační číslo	MY20B01-28_1.0_24.06.2019
---------------------	---------------------------

Tabulka 2: Identifikační číslo

1.4 Zákony, normy a směrnice

Tento *Návod k obsluze* splňuje základní požadavky:

- směrnice 2006/42/ES Strojní zařízení,
- směrnice 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita,
- ISO DIS 20607 2018 Bezpečnost strojů - Návod k obsluze - Všeobecné konstrukční zásady
- ČSN EN 15194:2018 Jízdní kola – Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem – Jízdní kola Pedelec,
- ČSN EN 11243:2016 Jízdní kola – Nosiče zavazadel pro jízdní kola - Požadavky a zkušební postupy,
- ČSN EN ISO 17100:2016-05 Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby.

1.5 Právo změny vyhrazeno

Informace uváděné v tomto *Návodu k obsluze* představují technické specifikace schválené v době odevzdání do tisku. Důležité změny budou uvedeny v novém vydání *Návodu k obsluze*.

Veškeré změny tohoto *Návodu k obsluze* naleznete na adrese:
www.bulls.de/service/downloads.

1.6 Jazyk

Originální Návod k obsluze je zpracován v němčině. Překlad bez *originálního Návodu k obsluze* je neplatný.

1.7 Pro zajištění vaší bezpečnosti

Bezpečnostní koncepce Pedelec je založena na čtyřech prvcích:

- instruktáž jezdce, resp. provozovatele, zajišťování údržby a oprav Pedelec specializovaným prodejcem,
- kapitola Všeobecná bezpečnost,
- varovné pokyny v tomto *Návodu k obsluze* a
- bezpečnostní značky na typovém štítku a Pedelec.

1.7.1 Instruktáž, školení a služby zákazníkům

Služby zákazníkům zajišťuje specializovaný prodejce, který dodal Pedelec. Na zadní straně a na datovém listu tohoto *Návodu k obsluze* jsou uvedeny jeho kontaktní údaje. V případě, že prodejce není dosažitelný, naleznete další specializované prodejce na internetových stránkách na adrese www.bulls.de.

Jezdec nebo provozovatel Pedelec bude nejpozději při předání Pedelec osobně poučen dodávajícím specializovaným prodejcem o funkcích Pedelec a především o jeho elektrických funkcích a správném používání nabíječky.

Každý jezdec, který bude používat tento Pedelec, musí projít instruktáží zaměřenou na seznámení s funkcemi Pedelec. Tento *Návod k obsluze* obdrží každý jezdec v tištěné formě, aby se s ním seznámil a řídil se jím.

1.7.2 Základní bezpečnostní pokyny

Tento *Návod k obsluze* vysvětluje v kapitole 2 Bezpečnost veškeré všeobecné bezpečnostní pokyny.

1.7.3 Varování

Nebezpečné situace a jednání jsou označeny varováními. V tomto *Návodu k obsluze* jsou varování uvedena následujícím způsobem:

 **NEBEZPEČÍ**

Neuposlechnutí způsobí těžký nebo smrtelný úraz. Vyšší stupeň rizika ohrožení.

 **VAROVÁNÍ**

Neuposlechnutí může způsobit těžký nebo smrtelný úraz. Střední stupeň rizika ohrožení.

 **POZOR**



Může způsobit lehký nebo středně těžký úraz. Nízký stupeň rizika ohrožení.

Upozornění

Neuposlechnutí může způsobit věcné škody.

1.7.4 Bezpečnostní značky

Na typovém štítku Pedelec jsou uvedeny následující bezpečnostní značky:

	Všeobecné varování
	Řiďte se návodem k použití

Tabulka 3: Význam bezpečnostních značek

1.8 Pro vaši informaci

1.8.1 Pokyny, jak postupovat

Pokyny, jak postupovat, jsou zpracovány podle následujícího vzoru:

✓ Předpoklady (mohou, ale nemusejí být uváděny)

► Krok

⇒ Výsledek jednání (může, ale nemusí být uváděn)

1.8.2 Jazykové konvence

Pedelec popisovaný v tomto *Návodu k obsluze* může být vybaven alternativními součástmi. Vybavení Pedelec je definováno příslušným typovým číslem. Jestliže je v konkrétních případech instalována alternativní součást, je uvedeno upozornění *alternativní* pod nadpisem. Pro lepší srozumitelnost jsou používány následující pojmy:












Pojem	Význam
<i>Návod k obsluze</i>	Originální návod k obsluze, resp. překlad originálního návodu k obsluze
Pedelec	Jízdní kolo poháněné elektromotorem
Motor	Hnací motor

V tomto *Návodu k obsluze* jsou používány následující způsoby psaní:

Způsob psaní	Použití
<i>kurzíva</i>	Pojem v slovníčku pojmů
ZABLOKOVANO	Zobrazení na <i>displeji</i>
[> <i>Příklad, číslování stránek</i>]	Křížový odkaz
•	Výčet

1.8.3 Informace na typovém štítku


Na typovém štítku výrobku se nacházejí kromě varování další důležité informace o Pedelec:

		přečtěte si návod
		tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení
		tříděný sběr baterií
		zákaz vhazování do ohně (zákaz spalování)
		Zákaz rozebírání akumulátorů
		zařízení třídy ochrany II
		vhodné pouze pro použití ve vnitřních prostorech
		pojistka (pojistka zařízení)
		shoda s předpisy EU
		recyklovatelný materiál
		chraňte před teplotami vyššími než 50 °C a slunečním zářením

Tabulka 4: Význam bezpečnostních pokynů

1.9 Typový štítek

Typový štítek je umístěn na rámu. Přesné umístění typového štítku je uvedeno na obr. 2. Na typovém štítku je uvedeno 13 údajů.

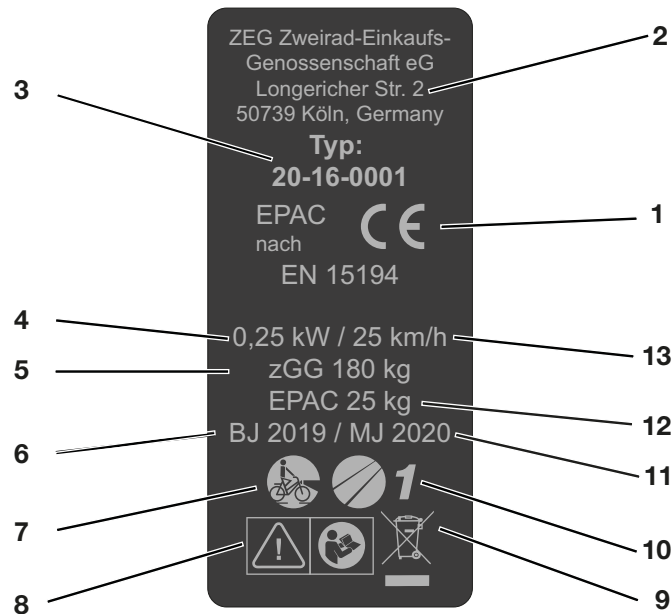

Obr. 1: Příklad Typový štítek

Č.	Označení	Popis
1	Značka CE	Uvedením značky CE prohlašuje výrobce, že Pedelec splňuje platné požadavky.
2	Kontaktní údaje výrobce	Na této adrese můžete kontaktovat výrobce. Více informací naleznete v kapitole 1.1.
3	Typové číslo	Každý typ Pedelec je označen osmimístním typovým číslem, které vyjadřuje modelový rok konstrukce, typ Pedelec a variantu. Více informací naleznete v kapitole 1.9.1.
4	Maximální trvalý jmenovitý výkon	Maximální trvalý jmenovitý výkon je maximální výkon v průběhu 30 minut na hnací hřídeli elektromotoru.
5	Nejvyšší přípustná celková hmotnost	Nejvyšší přípustná celková hmotnost je hmotnost úplného sestaveného Pedelec s jezdcem a zavazadlem.
6	Rok výroby	Rok výroby je rok, v němž byl Pedelec vyroben. Období výroby je srpen 2019 až červenec 2020.
7	Druh Pedelec	Více informací naleznete v kapitole 1.9.3.
8	Bezpečnostní značky	Více informací naleznete v kapitole 2.6.
9	Pokyny pro likvidaci	Více informací naleznete v kapitole 9.
10	Oblast použití	Více informací naleznete v kapitole 1.9.4.
11	Modelový rok	Modelový rok je v případě sériově vyráběných Pedelec první rok výroby příslušné verze a nemusí se vždy shodovat s rokem výroby. Rok výroby se může v některých případech nacházet před modelovým rokem. Pokud nejsou provedeny žádné technické změny na sérii, mohou být Pedelec předcházejícího modelového roku vyráběny i nadále.
12	Pohotovostní hmotnost Pedelec	Údaj o hmotnosti Pedelec připraveného k provozu představuje hmotnost Pedelec v okamžiku prodeje. Každé další příslušenství se musí přičíst k této hmotnosti.
13	Vypínací rychlost	Rychlost Pedelec, při jejímž dosažení klesne proud na nulu nebo na volnoběžnou hodnotu.

2 Bezpečnost

2.1 Všeobecná varování

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru a exploze vyvolané vadným akumulátorem

Poškozený nebo vadný akumulátor může způsobit výpadek bezpečnostní elektroniky. Zbytekové napětí může vyvolat zkrat. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Akumulátory, které vykazují vnější poškození, je třeba okamžitě vyřadit z provozu a nesmějí být nabíjeny.
- ▶ Akumulátor a příslušenství používejte jen v perfektním stavu.
- ▶ Používejte jen akumulátory, které jsou přípustné pro váš Pedelec.
- ▶ Nepoužívejte akumulátor s poškozenými připojovacími kabely nebo poškozenými kontakty.
- ▶ Akumulátor používejte jen ve spojení s Pedelec systémy BOSCH. Jen tak bude akumulátor chráněn před nebezpečným přetížením.
- ▶ Pokud se akumulátor začne deformovat nebo z něho začne unikat kouř, odpojte ho ze zásuvky a okamžitě informujte hasiče.
- ▶ V žádném případě poškozený akumulátor nehaste vodou a dbejte, aby ani nedošlo ke kontaktu s vodou.
- ▶ Pokud došlo k pádu akumulátoru nebo nárazu do něj, avšak akumulátor nenese stopy vnějšího poškození, akumulátor nepoužívejte nejméně 24 hodin a pozorujte ho.
- ▶ Vadné akumulátory jsou nebezpečné zboží. Vadné akumulátory podle možností co nejrychleji zlikvidujte.
- ▶ Až do likvidace je třeba akumulátor uskladnit v suchu. V blízkosti akumulátorů neskladujte hořlavé látky.
- ▶ Za žádných okolností akumulátor neotvírejte ani neopravujte.
- ▶ Před použitím akumulátor nabijte. Používejte jen nabíječku, která patří k obsahu dodávky.

POZOR

Úraz elektrickým proudem při poškození

Poškozené nabíječky, kabely a vidlice zvyšují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a vidlici. V žádném případě nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Požár a exploze vyvolané zkratem

Malé kovové předměty mohou zkratovat elektrické póly akumulátoru. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Svorky na papír, šrouby, mince, klíče a jiné malé předměty musí být uloženy v dostatečné vzdálenosti od akumulátoru a nesmějí být do něj zasouvány.

Požár a exploze vyvolané použitím nesprávné nabíječky

Pokud jsou akumulátory nabíjeny nevhodnými nabíječkami, může dojít k jejich poškození. V důsledku toho hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu.

- ▶ Akumulátor nabíjejte pouze dodanou nabíječkou.
- ▶ Dodanou nabíječku zřetelně označte, aby nemohlo dojít k záměně, např. *číslem rámu* nebo *typovým číslem* Pedelec.

Požár a exploze vyvolané při průniku vody

Akumulátor je chráněn pouze proti odstříkující vodě. Při průniku vody může dojít ke zkratu. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ V žádném případě neponořujte akumulátor do vody.
- ▶ Pokud je možné se domnívat, že by do akumulátoru mohla proniknout voda, nesmí se akumulátor používat.

POZOR**Požár a exploze vyvolané vysokými teplotami**

Příliš vysoké teploty poškodí akumulátor. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Chraňte akumulátor před vysokými teplotami.
- ▶ Za žádných okolností nesmí být akumulátor dlouhodobě vystaven působení slunečního záření.

Požár vyvolaný přehřátou nabíječkou

Při nabíjení akumulátoru se nabíječka ohřívá. V důsledku nedostatečného chlazení může dojít k požáru nebo popálení rukou.

- ▶ V žádném případě neumísťujte nabíječku na hořlavý podklad (např. papír, koberec atd.).
- ▶ Za žádných okolností nesmí být nabíječka v průběhu nabíjení zakrytá.

V žádném případě nesmí být akumulátor nabíjen bez dohledu.

Úraz elektrickým proudem při průniku vody

V případě proniknutí vody do nabíječky vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ V žádném případě nenabíjejte akumulátor na volném prostranství.

Upozornění

Při přepravě Pedelec a rovněž při jízdě se může zasunutý klíč zlomit anebo může dojít k náhodnému uvolnění zámku.

- ▶ Okamžitě po použití vytáhněte klíč ze zámku akumulátoru.
- ▶ Doporučujeme klíč opatřit přívěskem.

2.2 Toxické látky**VAROVÁNÍ****Otrava tlumičovým olejem**

Tlumičový olej tlumiče zadního odpružení vyvolává podráždění dýchacích cest, mutagenní změny buněk a sterilitu, dále způsobuje rakovinu a je toxický na dotyk.

- ▶ V žádném případě nerozebírejte tlumič zadního odpružení.
- ▶ Dbejte, aby za žádných okolností nedošlo ke kontaktu tlumičového oleje s pokožkou.

POZOR**Poleptání pokožky a očí kapalinou z vadného akumulátoru**

Z poškozených nebo vadných akumulátorů mohou unikat kapaliny a páry. Mohou způsobit podráždění a popálení dýchacích cest.

- ▶ Dbejte, aby za žádných okolností nedošlo ke kontaktu s unikajícími kapalinami.
- ▶ Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ V případě zasažení očí nebo obtíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ V případě potřísnění neprodleně omyjte pokožku vodou.
- ▶ Prostor důkladně vyvětrejte.

Nebezpečí poškození životního prostředí unikající brzdovou kapalinou

V brzdovém systému se nachází toxická brzdová kapalina, která je škodlivá pro životní prostředí. Pokud proniknou do kanalizace nebo podzemních vod, dojde k jejich toxickému zamoření.

- ▶ Pokud začne unikat brzdová kapalina, je třeba brzdový systém okamžitě opravit. obraťte se na specializovaného prodejce.
- ▶ Unikající brzdovou kapalinou zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s příslušnými předpisy. Kontaktujte specializovaného prodejce.

**POZOR**

Ohrožení životního prostředí mazivy a oleji z vidlice

Ve vidlici se nacházejí toxická maziva a oleje, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Pokud proniknou do kanalizace nebo podzemních vod, dojde k jejich toxickému zamoření.

- ▶ Jestliže dojde k úniku maziv a olejů, je třeba vidlici okamžitě opravit. Obráťte se na specializovaného prodejce.
- ▶ Unikající brzdovou kapalinu zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s příslušnými předpisy. Kontaktujte specializovaného prodejce.

Ohrožení životního prostředí mazivy a oleji z tlumiče zadního odpružení

V tlumiči zadního odpružení se nacházejí toxická maziva a oleje, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Pokud proniknou do kanalizace nebo podzemních vod, dojde k jejich toxickému zamoření.

- ▶ Maziva a oleje unikající z tlumiče zadního odpružení zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s příslušnými předpisy. Kontaktujte specializovaného prodejce.

2.3 Požadavky na jezdce

Pokud zákon nestanovuje požadavky na jezdce na jízdním kole s pomocným elektrickým pohonem, doporučujeme, aby jezdci bylo nejméně 15 let a aby měl zkušenosti s jízdou na běžném jízdním kole.

Dostatečné tělesné a duševní schopnosti jezdce k používání běžného jízdního kola.

2.4 Ochrana skupin osob, které vyžadují ochranu

Akumulátory a nabíječka musí být uloženy mimo dosah dětí a osob se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.

Pokud Pedelec má být používán nezletilými, musí dospělá osoba odpovědná za výchovu provést důkladnou instruktáž a zajistit dohled nad používáním, dokud není zaručeno používání Pedelec podle tohoto *Návodu k obsluze*.

2.5 Pokyny k ochraně údajů

Během údržby se při připojování Pedelec k diagnostickému nástroji stanoví údaje za účelem zlepšování výrobku prostřednictvím komponent elektrického pohonu u systémů Bosch Pedelec (Robert Bosch GmbH). Bližší informace jsou uvedeny na webové stránce Bosch Pedelec: www.bosch-Pedelec.com

2.6 Osobní ochranné prostředky





Je vhodné používat ochrannou helmu. Dále doporučujeme používat dlouhý, přiléhavý oděv a pevnou obuv typické pro jízdu na jízdním kole.

2.7 Bezpečnostní značky a pokyny

Na typovém štítku se nacházejí následující bezpečnostní značky a bezpečnostní pokyny:

Symbol	Vysvětlení
	Všeobecné varování
	Řiďte se návodem k použití

Tabulka 5: Význam bezpečnostních značek

Symbol	Vysvětlení
	přečtěte si návod
	tříděný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení
	tříděný sběr baterií a akumulátorů
	zákaz vhazování do ohně (zákaz spalování)
	zákaz otvírání baterií a akumulátorů
	zařízení třídy ochrany II
	vhodné pouze pro použití ve vnitřních prostorech
	pojistka (pojistka zařízení)
	shoda s předpisy EU
	recyklovatelný materiál
	chraňte před teplotami vyššími než 50 °C a slunečním zářením

Tabulka 6: Význam bezpečnostních pokynů

2.8 Případ nouze

2.8.1 Chování v případě nouze

- ▶ Ve veškerých nebezpečných situacích v silničním provozu zabrzděte Pedelec až do úplného zastavení. Brzda v takovém případě slouží jako systém pro nouzové zastavení.

2.8.2 Opatření první pomoci

Symptomy, které jsou způsobeny spalinami nebo unikajícími kapalinami, vyžadují lékařskou pomoc.

Při vdechnutí

Při poškození nebo neodborném používání akumulátoru mohou unikat výpary. Vyjděte na čerstvý vzduch a v případě obtíží vyhledejte lékaře. Výpary mohou vyvolat podráždění dýchacích cest.

Při potřísnění pokožky

Okamžitě odstraňte pevné částice. Dotýcnou oblast opláchněte velkým množstvím vody (minimálně 15 minut). Poté postižená místa na pokožce lehce otřete, neodírejte je na sucho. Znečištěný oděv okamžitě svlékněte. U zarudnutí nebo abnormalit okamžitě vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí

Oči opatrně opláchněte velkým množstvím vody (minimálně 15 minut). Chraňte nezasažené oko. Okamžitě vyhledejte lékaře.

Po požití

Vypijte dostatek mléka nebo vody a vyvolejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékaře.

2.8.3 Hašení ohně

VAROVÁNÍ

Otrava

Při vdechování výparů může dojít k otravám.



- ▶ Postavte se na stranu ohně, ze které vane vítr.
- ▶ Je-li to možné, použijte ochranu dýchacích cest.

Poškozený nebo vadný akumulátor může způsobit výpadek bezpečnostní elektroniky. Zbytkové napětí může vyvolat zkrat. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Pokud se akumulátor začne deformovat nebo z něho začne unikat kouř, přesuňte se do bezpečné vzdálenosti!
- ▶ Všechny osoby evakuujte z bezprostřední blízkosti požáru.
- ▶ Okamžitě informujte hasiče!
- ▶ K hašení požáru používejte hasicí přístroje třídy požáru D.
- ▶ V žádném případě akumulátor nehaste vodou a dbejte, aby ani nedošlo ke kontaktu s vodou.

2.8.4 Unikající kapaliny

2.8.4.1 Brzdová kapalina

- ▶ Pokud začne unikat brzdová kapalina, je třeba brzdový systém okamžitě opravit. Obraťte se na specializovaného prodejce.
- ▶ Unikající brzdovou kapalinu zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s příslušnými předpisy. Kontaktujte specializovaného prodejce.

2.8.4.2 Maziva a oleje z vidlice

- ▶ Pokud začne unikat brzdová kapalina, je třeba brzdový systém okamžitě opravit. Obraťte se na specializovaného prodejce.
- ▶ Unikající brzdovou kapalinu zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s příslušnými předpisy. Kontaktujte specializovaného prodejce.

2.8.4.3 Maziva a oleje z tlumiče zadního odpružení

- ▶ Maziva a oleje unikající z tlumiče zadního odpružení zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s příslušnými předpisy. Kontaktujte specializovaného prodejce.

3 Přehled




Obr. 2: Pedelec zprava, příklad

1	<i>Přední kolo</i>	11	Zadní a odrazové světlo
2	<i>Vidlice</i>	10	Nosič zavazadel
3	Přední blatník	12	Zadní blatník
4	Reflektor	14	Boční stojánek
5	<i>Řídítka</i>	13	Zadní kolo
6	<i>Představec</i>	15	Řetěz
7	Rám	16	Číslo rámu
8	Sedlovka	17	<i>Akumulátor a typový štítek</i>
9	Sedlo		

3.1 Popis

3.1.1 Kolo a odpružení

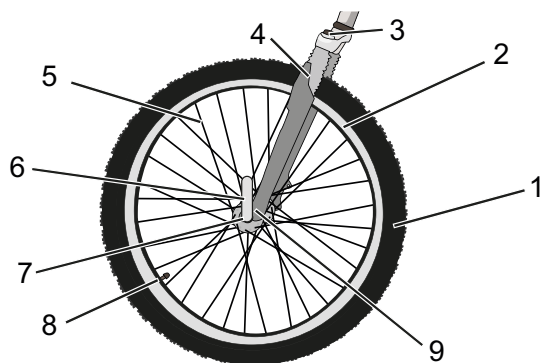

Obr. 3: Součásti kola, příklad předního kola

- 1 Plášť
- 2 Ráfek
- 3 Korunka odpružené vidlice s nastavovacím šroubem
- 4 Noha odpružené vidlice
- 5 Paprsek
- 6 Rychloupínák
- 7 Náboj
- 8 Ventilek
- 9 Patka nohy odpružené vidlice


3.1.1.1 Ventilek

Každé kolo je opatřeno jedním ventilkem. Je určen k nafouknutí *pláště* vzduchem. Na každém ventilkem se nachází čepička. Našroubovaná čepička zajišťuje ochranu proti prachu a nečistotám.

Pedelec je vybaven buď klasickým *Dunlop ventilkem*, *francouzským ventilkem* nebo *autoventilkem*.

3.1.2 Odpružení

Tato modelová řada může být vybavena pevnými i odpruženými vidlicemi. Odpružená vidlice může využívat ocelovou pružinu nebo vzduchové odpružení. Ve srovnání s pevnou vidlicí zlepšují odpružené vidlice kontakt s vozovkou a pohodlí díky dvěma funkcím: pérování a tlumení.

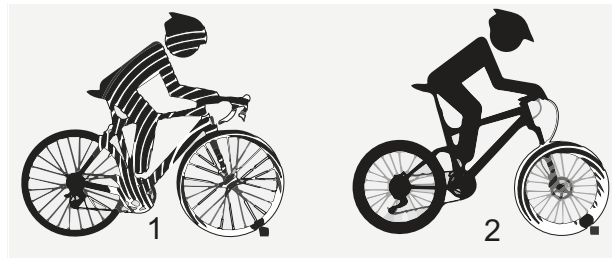


Obr. 4: Pedelec bez odpružené vidlice (1) a s odpruženou vidlicí (2) při přejezdu přes překážku

V případě odpružení je náraz, např. způsobený kamenem na cestě, veden nikoli vidlicí přímo do těla jezdce, nýbrž je zachycen systémem odpružení. Odpružená vidlice je přitom stlačena. Stlačení lze zablokovat, a tedy se v takovém případě odpružená vidlice chová jako pevná. Ovladač určený k zablokování vidlice se nazývá Remote Lockout.

Po stlačení se odpružená vidlice vrátí do výchozí polohy. Pokud je instalován tlumič, zbrzdí tento pohyb a tím zabraňuje nekontrolovanému pohybu systému odpružení, při němž začne vidlice kmitat nahoru a dolů. Tlumiče, které tlumí stlačení pružin, tedy tlakové zatížení, se nazývají kompresní tlumiče.

Tlumiče, které tlumí roztahování pružin, tedy tahové zatížení, se nazývají tlumiče zpětného odskoku.

3.1.2.1 Konstrukce vidlice s ocelovými pružinami

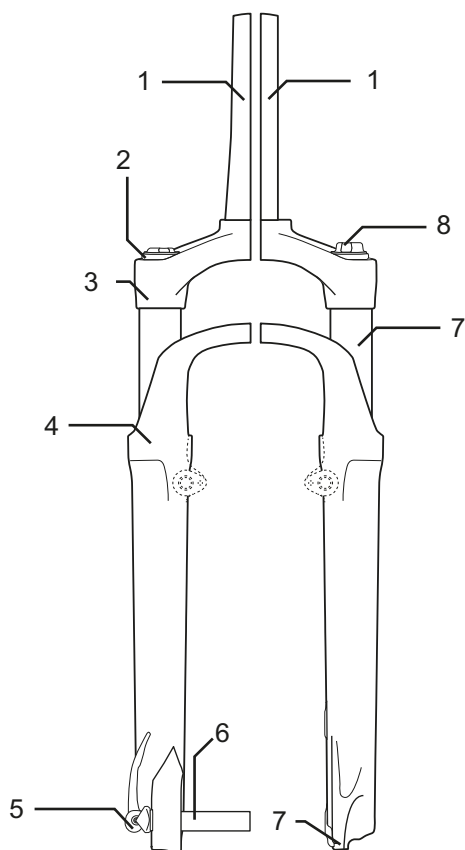


Obr. 5: Příklad vidlice Suntour

Na trubce řízení (1) je upevněn představec a řídítka. Na výsuvném čepu (6) je uloženo kolo. Další prvky: nastavení komprese (2), korunka (3), Q-Loc (5), prachovka (6), patka pro rychloupínák (7), kluzák (8) a pružina (9)

3.1.2.2 Konstrukce vidlice se vzduchovým pružením

Vidlice Pedelec využívá vzduchové pružení i tlumič komprese a částečně také tlumič zpětného odskoku.

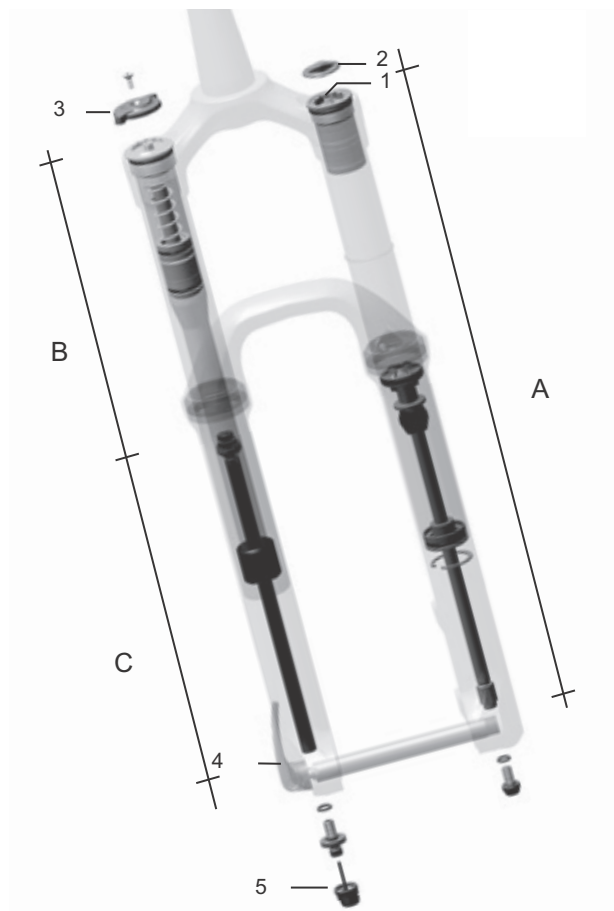


Obr. 6: Příklad vidlice Yari

Na obr. jsou zachyceny následující díly: Vzduchový ventil (1), čepička ventilku (2) zámek vidlice (3), rychloupínák (4) a nastavovací šroub tlumiče zpětného odskoku (5) a konstrukční skupiny: Konstrukční skupina vzduchového pružení (A), konstrukční skupina tlumiče komprese (B) a konstrukční skupina tlumiče zpětného odskoku (C)

3.1.2.3 Konstrukce tlumiče zadního odpružení FOX

Tlumič zadního odpružení využívá vzduchové pružení i tlumič komprese a také tlumič zpětného odskoku.

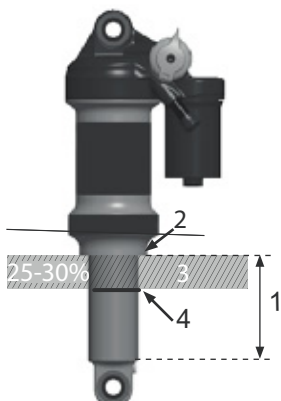


Obr. 7: Příklad tlumiče zadního odpružení FOX

- 1 Vodící tyč s okem
- 2 Vzduchový ventil
- 3 Nastavovací matice
- 4 Páka
- 5 Vzduchová komora
- 6 O-kroužek

3.1.2.4 Konstrukce tlumiče zadního odpružení Suntour

Tlumič zadního odpružení využívá vzduchové pružení i tlumič komprese a také tlumič zpětného odskoku.

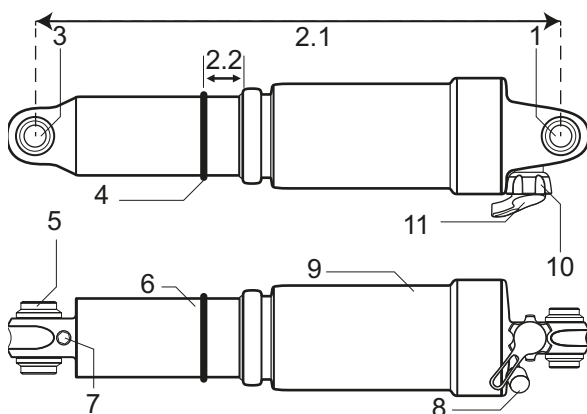

Obr. 8: Příklad tlumiče zadního odpružení Suntour

- 1 Horní oko
- 2.1 Celková délka tlumiče
- 2.2 SAG
- 3 Dolní oko
- 4 O-kroužek

- 5 Pouzdro
- 6 Tlumičí jednotka
- 7 IFP (plovoucí píst)
- 8 Vzduchový ventil
- 9 Vzduchová komora
- 10 Páčka zámku
- 11 Páčka odskoku


3.1.3 Brzdový systém

Brzdový systém Pedelec se skládá buď z hydraulické:

- ráfkové brzdy na předním a zadním kole
- kotoučové brzdy na předním a zadním kole nebo
- ráfkové brzdy na předním a zadním kole a přídavné brzdy zpětným sešlápnutím.

Mechanické brzdy slouží jako zařízení pro nouzové zastavení a zajišťují rychlé a bezpečné zastavení v případě nouze.

3.1.3.1 Ráfková brzda

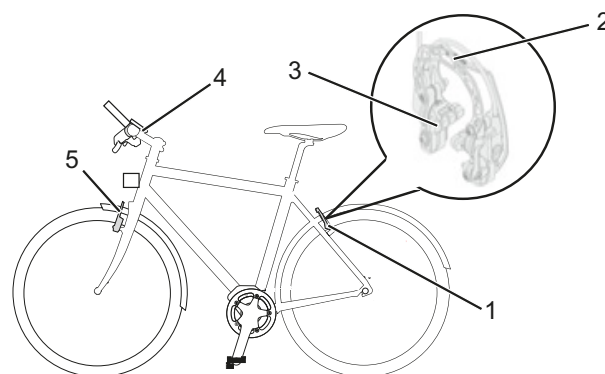


Obr. 9: Součásti ráfkové brzd s detailem, příklad Magura HS22

- 1 Ráfková brzda zadního kola
- 2 Posilovač brzdy
- 3 Brzdová destička
- 4 Řídítka s brzdovou pákou
- 5 Ráfková brzda předního kola

Ráfková brzda zastaví pohyb kola tak, že když jezdec stiskne *brzdovou páku*, dvě brzdové destičky umístěné proti sobě jsou přitisknuty k *ráfkům*.




Hydraulické ráfkové brzdy jsou vybaveny blokovací pákou.

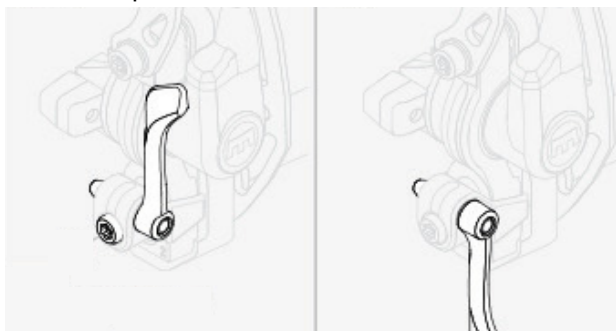

Obr. 10: *Blokovací páka ráfkové brzdy, zavřená (1) a otevřená (2)*

Blokovací páka ráfkové brzdy není popsána. Blokovací páku ráfkové brzdy smí nastavit pouze specializovaný prodejce

3.1.3.2 Kotoučová brzda

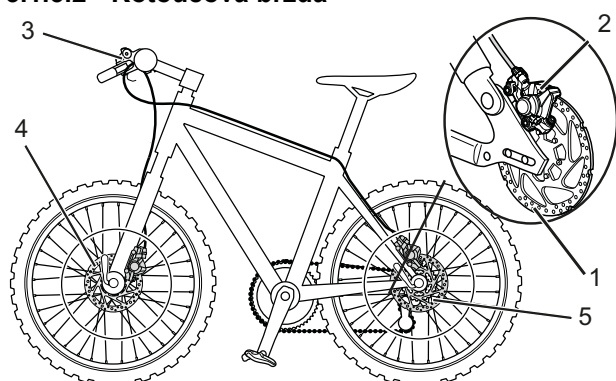

Obr. 11: *Příklad brzdového systému Pedelec s kotoučovou brzdou*

- 1 Brzdový kotouč
- 2 Brzdové sedlo s brzdovými destičkami
- 3 *Řídítka s brzdovou pákou*
- 4 Brzdový kotouč předního kola
- 5 Brzdový kotouč zadního kola

U Pedelec s kotoučovou brzdou je brzdový kotouč pevně přišroubován k *náboji* kola.

Stlačením *brzdové páky* je vyvolán brzdový tlak. Brzdová kapalina přenáší tlak brzdovými hadicemi na válec v brzdovém sedlu. Brzdná síla zvýšená redukcí působí na brzdové destičky. Destičky mechanicky brzdí brzdový kotouč. Jestliže stlačíte *brzdovou páku*, jsou brzdové destičky přitisknuty na brzdový kotouč a kolo je zbrzděno až do zastavení.

3.1.3.3 Brzda zpětným sešlápnutím




Obr. 12: *Příklad brzdového systému Pedelec s brzdou zpětným sešlápnutím*

- 1 Ráfková brzda zadního kola
- 2 *Řídítka s brzdovou pákou*
- 3 Ráfková brzda předního kola
- 4 *Pedál*
- 5 Brzda zpětným sešlápnutím

Brzda zpětným sešlápnutím zastaví pohyb zadního kola, přičemž jezdec šlape na pedál v opačném směru, než je směr jízdy.

3.1.3.4 ABS

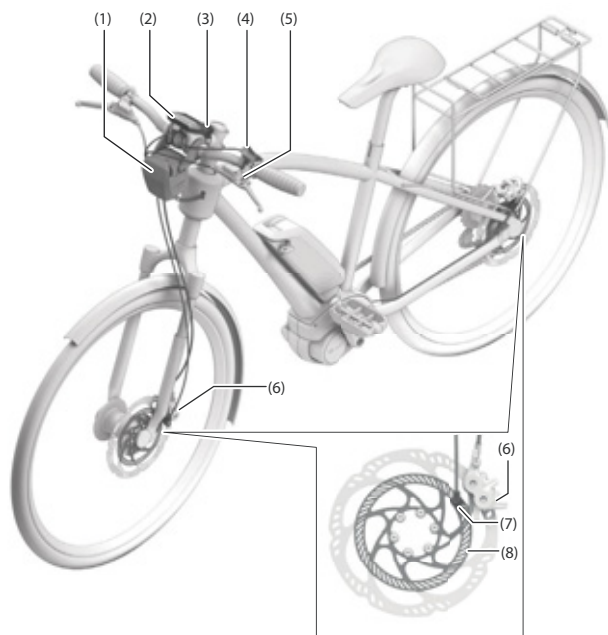

Obr. 13: BOSCH ABS

- 1 Řídicí zařízení ABS s krytem
- 2 Displej
- 3 Kontrolka ABS
- 4 Ovládací díl
- 5 Brzdová páka přední kolo
- 6 Třmen kotoučové brzdy
- 7 Snímač rychlosti kola
- 8 Senzorový kotouč

ABS je v některých Pedelec k dispozici jako dodatečná funkce.

Funkce brzdy zadních kol není závislá na funkci protiblokovacího brzdového systému.

Po aktivaci brzd funkce ABS díky snímačům otáček na předním a zadním kole rozpozná kritické prokluzování a na předním kole jej omezí snížením brzdového tlaku, a tak stabilizuje kolo. Po stabilizaci kola se cíleným zvyšováním tlaku kolo zase dostane k mezi blokování kola.

Páka se při každém brzdovém impulzu posune o kousek blíž k řídítkům. Pokud se kolo znovu zablokuje, dojde k opětovnému snížení tlaku. Toto se opakuje tak dlouho, až se kolo zastaví na mezi adheze, a tím může být optimálně využito součinitel tření mezi pneumatikou a vozovkou.

Funkce ABS se ukončí, jestliže dojde k jedné z následujících událostí:

- Zásobníková komora v řídicí jednotce ABS je úplně plná.
- Pedelec je zastavený.
- Jezdec uvolnil brzdu.

Vedle funkce ABS je také integrováno zařízení k rozpoznání zvednutí zadního kola při plném brzdění. Tím lze v určitých mezích čelit převrácení směrem dopředu u velmi prudkého brzdění.


Klesne-li nabití akumulátoru pod definovanou mez, systém nejdříve deaktivuje podporu motoru. Nehledě na to zůstane systém aktivní včetně displeje, světla a ABS, až do vyčerpání rezervy baterie. Teprve u téměř vybitého akumulátoru se vypne elektrický hnací systém a také ABS.

Před konečným vypnutím se ještě jednou asi na 5 sekund rozsvítí kontrolka. Od této doby kontrolka ABS zhasne i navzdory nedostupné regulaci ABS. Není-li na Pedelecu žádný akumulátor nebo jen vybitý akumulátor, tak se neaktivuje ABS.

Brzdový systém zůstane funkční, pouze nedochází k regulaci protiblokovacího systému.

3.1.4 Elektrický hnací systém

Pedelec je poháněn řetězovým převodem, který je uváděn do pohybu šlapáním do pedálů. Síla, která je vyvinuta ve směru jízdy šlapáním do pedálů, vyvolává otáčení předního řetězového kola. Řetěz přenáší sílu na zadní řetězové kolo a dále na zadní kolo.

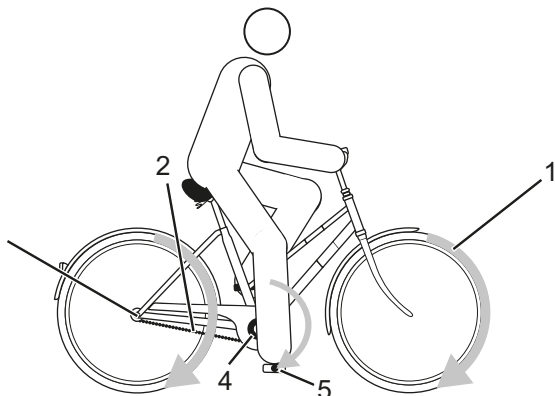


Obr. 14: Schéma mechanického hnacího systému

- 1 Směr jízdy
- 2 Řetěz
- 3 Zadní řetězové kolo
- 4 Přední řetězové kolo
- 5 Pedál

Navíc má Pedelec integrovaný, elektrický hnací systém.

Elektrický hnací systém se skládá až z osmi součástí:

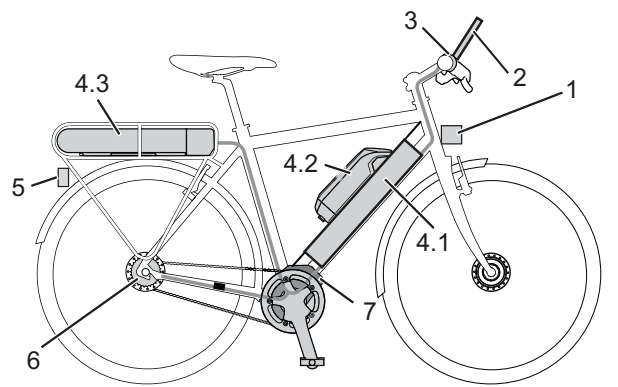

Obr. 15: Schéma elektrického hnacího systému

- 1 Reflektor
- 2 Displej
- 3 Ovládací díl
- 4.1 Integrovaný akumulátor
- 4.2 Akumulátor v rámu anebo
- 4.3 Akumulátor na nosiči zavazadel
- 5 Zadní světlo
- 6 Elektrické řazení převodů (alternativně)
- 7 Motor
- nabíječka, která je přizpůsobena akumulátoru.

Jakmile potřebná síla při šlapání do pedálů překročí určitou mez, motor se šetrně spustí a podpoří šlapání. Velikost síly vyvinuté motorem závisí na nastaveném stupni podpory šlapání.

Pedelec nemá samostatné tlačítko k nouzovému zastavení nebo vypnutí. Hnací systém může být v případě nouze přerušen sejmutím *displeje*.

Motor se automaticky vypne, jakmile jezdec přestane šlapat, teplota se nachází mimo přípustný rozsah, dojde k přetížení nebo je dosažena vypínací rychlost 25 km/h.

Je možné aktivovat funkci podpory tlačení. Rychlost je přitom závislá na zařazeném převodu. Dokud jezdec tiskne tlačítko funkce podpory tlačení na *řídítkách*, funkce podpory tlačení zajišťuje pohyb Pedelece rychlostí chůze. Maximální rychlost může přitom dosahovat 6 km/h. Po uvolnění tlačítka plus se pohon zastaví.

3.1.5 Akumulátor

Akumulátory Bosch jsou lithium-iontové akumulátory, které byly vyvinuty a vyrobeny podle stavu techniky. Byly dodržovány a překonány odpovídající bezpečnostní normy. Akumulátor je vybaven vestavěnou ochrannou elektronikou. Tato elektronika je přizpůsobena nabíječce a Pedelece. Teplota akumulátoru je neustále sledována. Každý jednotlivý článek v akumulátoru Bosch je chráněn ocelovou nádobou a uložen v plastovém pouzdru. Toto pouzdro nesmíte otevírat. Navíc musíte zabránit mechanickému zatížení nebo silnému působení horka, protože by jinak mohlo dojít k poškození akumulátorových článků a k úniku hořlavých obsažených látek.

Akumulátor je chráněn proti hlubokému vybití, přebití, přehřátí a zkratu. V případě nebezpečí ochranný obvod automaticky odpojí akumulátor.

V nabitém stavu má akumulátor vysoký energetický obsah. Látky obsažené v lithium-iontových akumulátorových článcích jsou v zásadě za určitých podmínek hořlavé. Pravidla chování k bezpečné manipulaci jsou uvedena v návodu k obsluze, kapitola 2 Bezpečnost a kapitola 6.9 Akumulátor.

Nebude-li po dobu asi 10 minut zapotřebí výkon elektrického hnacího systému (např. protože Pedelec stojí) a nebude stisknuto žádné tlačítko na displeji nebo ovládací jednotce, elektrický hnací systém a akumulátor se kvůli úspoře energie automaticky vypnou.

Životnost akumulátoru ovlivňuje především způsob a doba trvání zatížení. Stejně jako každý lithium-iontový akumulátor stárne přirozeně i lithium-iontový akumulátor Bosch, dokonce i když jej nepoužíváte.


Životnost akumulátoru lze prodloužit, pokud je zajištěna správná údržba a především je skladován při správné teplotě. Ani správná péče však nezabrání poklesu stavu nabití akumulátoru, který je způsoben stárnutím. Podstatné zkrácení provozní doby po nabití ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný.

S klesající teplotou klesá i výkon akumulátoru, protože se zvýší elektrický odpor. V zimě je proto třeba počítat se snížením obvyklého dojezdu. Při delší jízdě v zimě se doporučuje používat tepelná ochranná pouzdra.


Pedelec má buď integrovaný akumulátor, akumulátor na nosiči zavazadel nebo akumulátor v rámu. Každý akumulátor má svůj zámek.

Mohou být vloženy 3 různé akumulátory v rámu: Akumulátor v rámu, akumulátor na nosiči zavazadel nebo integrovaný akumulátor.

3.1.5.1 Akumulátor v rámu

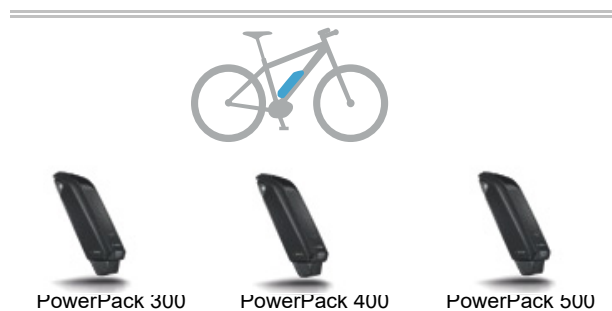

Tabulka 7: Přehled - akumulátorů v rámu

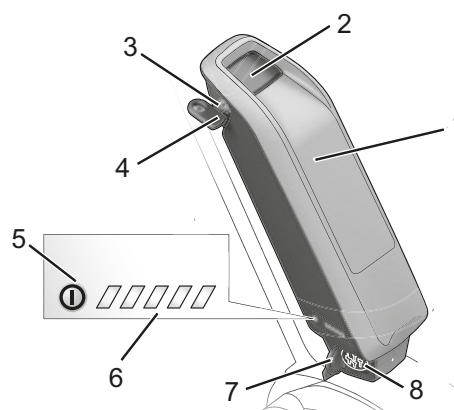


Obr. 16: Podrobnosti k akumulátoru v rámu


- 1 Skříň akumulátoru
- 2 Zámek akumulátoru
- 3 Klíč zámku akumulátoru
- 4 Vypínač (akumulátor)
- 5 Ukazatel stavu nabití
- 6 Kryt nabíjecí přípojky
- 7 Přípojka pro konektor nabíječky

3.1.5.2 Akumulátor na nosiči zavazadel

Mohou být vloženy 3 různé akumulátory na nosiči zavazadel:

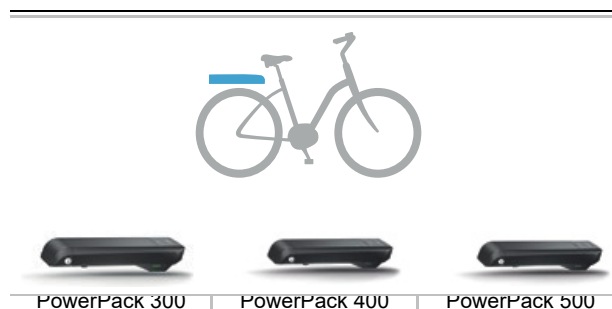

Tabulka 8: Přehled - akumulátorů na nosiči zavazadel

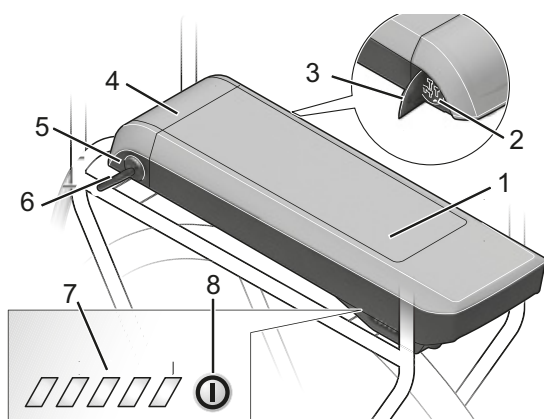

Obr. 17: Podrobnosti k akumulátoru na nosiči zavazadel


- 1 Skříň akumulátoru
- 2 Nabíjecí přípojka pro konektor nabíječky
- 3 Kryt nabíjecí přípojky
- 4 Zámek akumulátoru
- 5 Klíč zámku akumulátoru
- 6 Ukazatel stavu nabití
- 7 Vypínač (akumulátor)

3.1.5.3 Integrovaný akumulátor

Mohou být vloženy 2 různé integrované akumulátory:



Tabulka 9: Přehled - integrované akumulátory

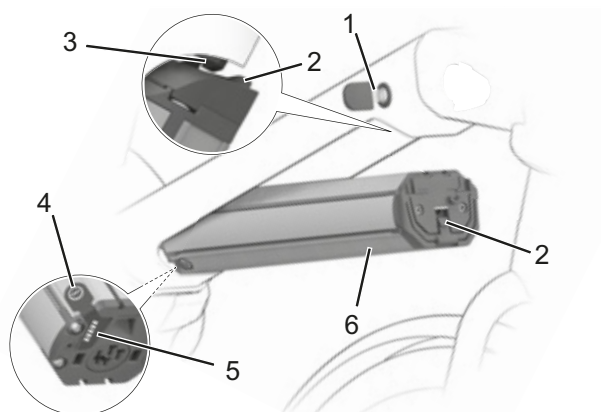

Obr. 18: Podrobnosti k integrovanému akumulátoru

- 1 Klíč zámku akumulátoru
- 2 Zadržná pojistka
- 3 Pojistný hák
- 4 Vypínač (akumulátor)
- 5 Ukazatel stavu nabití
- 6 Pouzdro integrovaného akumulátoru

3.1.6 Displej

Displej zobrazuje hlavní funkce hnacího systému a jízdní údaje, které lze vyvolat dvěma tlačítky. Jezdec může hnací systém vypnout sejmutím displeje.


Akumulátor Pedelec napájí displej, pokud je displej uložen v držáku, v Pedelec je instalován dostatečně nabitý akumulátor a je zapnutý hnací systém.

Jestliže vyjmete displej z držáku, displej je napájen vlastním akumulátorem. V případě, že je akumulátor displeje vybitý, objeví se varovné hlášení.





Pokud vyjmete palubní počítač z držáku a nevypnete ho, informace o poslední ujeté trase a stavové informace jsou postupně zobrazovány ve smyčce.

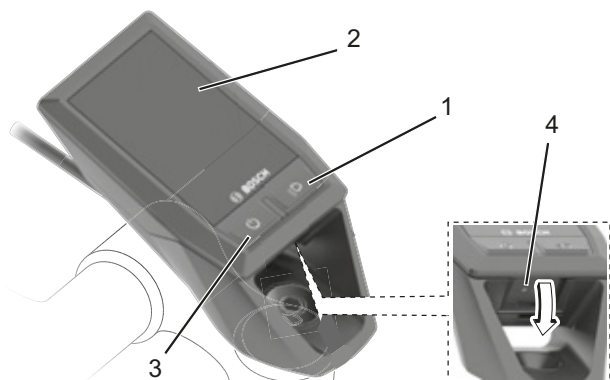Jestliže po vyjmutí z držáku nestisknete žádné tlačítko, displej se vypne po 1 minutě.

Pokud nejsou akumulátory displeje nabitý, nastavené datum a čas jsou uchovány nejvýše šest měsíců. Po opětovném zapnutí a v případě, že je navázáno spojení Bluetooth s aplikací a je úspěšně provedena lokalizace GPS jsou znovu nastaveny datum a čas podle smartphone.



Obr. 19: Přehled - konstrukce a ovládacích prvků displeje

Symbol	Použití
1 	Tlačítko Osvětlení
2 	Ukazatel
3 	Vypínač (displej)
4 	Ochranná krytka USB přípojky

Tabulka 10: Přehled - ovládacího prvku

3.1.6.1 USB přípojka

USB přípojka se nachází pod gumovou krytkou pod *displejem*.

Nabíjecí napětí	5 V
Nabíjecí proud	max. 1000 mA

Tabulka 11: Technické údaje USB přípojky

USB přípojka umožňuje napájet, resp. nabíjet většinu zařízení, která mohou být napájena z USB (např. mobilní telefony). Pokud chcete používat USB přípojku, musí být akumulátory displeje a Pedelec dostatečně nabité.

3.1.7 Osvětlení

Pokud je aktivované osvětlení, svítí společně *reflektor* a zadní světlo.

3.1.8 Nabíječka

Ke každému Pedelec se dodává nabíječka. Obecně mohou být použity všechny nabíječky firmy BOSCH:

- 2A Compact Charger,
- 4A Standard Charger a
- 6A Fast Charger.

Dodržujte návod k obsluze v kapitole Dokumenty.







3.2 Použití ke stanovenému účelu

Pedelec lze používat pouze v případě, že je v bezchybném a funkčním stavu. V jednotlivých zemích může být požadováno vybavení Pedelec, které se liší od sériového. Pro účast v silničním provozu mohou platit jiné předpisy pro *osvětlení*, *odrazová světla* a jiné díly.

Je rovněž třeba se řídit platnými zákony a předpisy pro předcházení nehodám, jakož i pro ochranu životního prostředí příslušné země, v níž

se Pedelec používá. Je nutné dodržovat veškeré pokyny a provádět úkony podle kontrolního seznamu, které jsou uvedeny v tomto *Návodu k obsluze*. Je přípustné namontovat schválené příslušenství, pokud montáž provádějí kvalifikovaní pracovníci.

Každý Pedelec je přiřazen k jednomu *druhu Pedelec*, ze kterého vyplývá zamýšlený účel a rozsah použití.

Městská a trekkingová jízdní kola	Dětská jízdní kola / jízdní kola pro mládež	Horská jízdní kola	Závodní jízdní kolo	Dodávkové jízdní kolo	Skládací jízdní kolo
					
<p>Městská a trekkingová jízdní kola jsou určena pro každodenní pohodlné používání. Jsou vhodná k použití v silničním provozu na veřejných komunikacích.</p>	<p>Tento <i>Návod k obsluze</i> si musí přečíst a porozumět mu osoba odpovědná za neplnoletého jezdce.</p> <p>S obsahem tohoto <i>Návodu k obsluze</i> je nutné seznámit jezdce formou odpovídající jejich věku.</p> <p>Dětská jízdní kola a jízdní kola pro mládež jsou vhodná k použití v silničním provozu na veřejných komunikacích. Z ortopedických důvodů je třeba pravidelně kontrolovat vhodnost velikosti Pedelec.</p> <p>Dodržení přípustné celkové hmotnosti je nutno kontrolovat alespoň každý čtvrtrok.</p>	<p>Horská jízdní kola jsou určena pro sportovní použití. Z konstrukčního hlediska se vyznačují krátkým rozvorem, posedem nakloněným dopředu a malou ovládací silou brzd.</p> <p>Horská jízdní kola představují sportovní náčiní, která vyžadují nejen fyzickou kondici, ale také delší dobu zácviků. Správné použití je třeba natrénovat, především průjezd zatáčkami a brzdění.</p> <p>Zatížení jezdce, především jeho rukou a kloubů rukou, paží, ramen, týlu a zad je odpovídajícím způsobem vysoké. Nezkoušený jezdce má sklon příliš brzdit a přitom může ztratit kontrolu nad kolem.</p>	<p>Závodní jízdní kolo je určeno pro rychlou jízdu na silnicích a cestách s kvalitním a nepoškozeným povrchem.</p> <p>Závodní jízdní kolo je sportovní náčiní a nikoli dopravní prostředek určený do běžného provozu. Závodní jízdní kolo se vyznačuje lehkou konstrukcí a je vybaveno pouze díly nutnými pro jízdu.</p> <p>Geometrie rámu a uspořádání ovládacích prvků je přizpůsobeno dosažení vysokých rychlostí. Konstrukce rámu vyžaduje trénink bezpečného nasednutí a sesednutí, pomalé jízdy a brzdění.</p> <p>Posed je sportovní. Zatížení jezdce, především jeho rukou a kloubů rukou, paží, ramen, týlu a zad je odpovídajícím způsobem vysoké. Posed vyžaduje dobrou fyzickou kondici.</p>	<p>Dodávkové jízdní kolo je určeno pro každodenní přepravu nákladů v silničním provozu na veřejných komunikacích.</p> <p>Přeprava nákladů vyžaduje zručnost a dobrou fyzickou kondici, protože je nutné vyrovnávat přídatné zatížení. Velmi rozdílné náklady a rozdělení hmotnosti vyžadují cvik a zručnost při brzdění a průjezdu zatáčkami.</p> <p>Délka, šířka a poloměr otáčení vyžadují delší dobu zácviků. Při jízdě na dodávkovém jízdním kole je nutno předvídat. Je třeba pozorně sledovat provoz na komunikaci a její stav.</p>	<p>Skládací jízdní kolo je vhodné k použití v silničním provozu na veřejných komunikacích.</p> <p>Kolo lze složit, a tedy neklade velké prostorové nároky na přepravu např. ve veřejných dopravních prostředcích nebo v osobním vozidle.</p> <p>Konstrukce skládacího jízdního kola vyžaduje použití kol menšího průměru, delší brzdová vedení a lanovody. Při vyšším zatížení je tedy třeba počítat s nižší jízdní stabilitou a účinkem brzd, jakož i s nižším pohodlím a odolností.</p>

Tabulka 12: Zamýšlený účel použití

3.3 Nezamýšlený účel použití

Nedodržení zamýšleného účelu použití vyvolává nebezpečí úrazu nebo vzniku věcných škod.

Pedelec není určený pro následující způsoby použití:

- manipulace s elektrickým pohonem
- jízda na poškozeném nebo neúplném Pedelec
- jízda po schodech
- průjezd hlubokou vodou
- zapůjčení Pedelec nepoučenému jezdcí
- převážení další osoby
- jízda s nadměrným nákladem
- jízda bez držení
- jízda na ledu a sněhu
- neodborná péče
- neodborná oprava
- náročná místa použití, např. profesionální závody a
- akrobatické terénní jízdy nebo kaskadérské jízdy.

Městská a trekkingová jízdní kola	Dětská jízdní kola / jízdní kola pro mládež	Horská jízdní kola	Závodní jízdní kolo	Dodávkové jízdní kolo	Skládací jízdní kolo
					
Městská a trekkingová jízdní kola nejsou sportovní kola. Při sportovním použití je třeba počítat s nižší jízdní stabilitou a pohodlím	Dětská jízdní kola a jízdní kola pro mládež nejsou hračky.	Horská jízdní kola je třeba před jízdou na veřejných komunikacích vybavit podle národních zákonů a předpisů osvětlením, blatníkem apod.	Skládací jízdní kolo není sportovní kolo.	Skládací jízdní kolo není cestovní ani sportovní kolo.	Závodní jízdní kola je třeba před jízdou na veřejných komunikacích vybavit podle národních zákonů a předpisů osvětlením, blatníkem, apod.

Tabulka 13: Upozornění k nezamýšlenému účelu použití

3.4 Technické údaje

3.4.1 Pedelec

Teplota při dopravě	5 °C - 25 °C
Optimální teplota při dopravě	10 °C - 15 °C
Skladovací teplota	10 °C - 30 °C
Optimální skladovací teplota	10 °C - 15 °C
Provozní teplota	5 °C - 35 °C
Teplota <i>pracovního prostředí</i>	15 °C - 25 °C
Teplota nabíjení	0 °C - 40 °C
Užitečný výkon/systém	250 W (0,25 kW)
Vypínací rychlost	25 km/h

Tabulka 14: Technické údaje Pedelec

3.4.2 Motor ActiveLine

Trvalý jmenovitý výkon	250 W
Točivý moment max.	40 Nm
Jmenovité napětí	36 V DC
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost, asi	3 kg
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +50 °C

Tabulka 15: Technické údaje motoru ActiveLine

3.4.3 Motor ActiveLine Plus

Trvalý jmenovitý výkon	250 W
Točivý moment max.	50 Nm
Jmenovité napětí	36 V DC
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost, asi	3,3 kg
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +50 °C

Tabulka 16: Technické údaje motoru ActiveLine Plus

3.4.4 Motor Performance Line CX Cruise

Trvalý jmenovitý výkon	250 W
Točivý moment max.	75 Nm
Jmenovité napětí	36 V DC
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost	2,9 kg
Provozní teplota	-5 - +40 °C
Skladovací teplota	-10 - +50 °C

Tabulka 17: Technické údaje motoru Performance Line CX Cruise

3.4.5 Motor Performance Line Speed

Trvalý jmenovitý výkon	250 W
Točivý moment max.	63 Nm
Jmenovité napětí	36 V DC
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost	4 kg
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +50 °C

Tabulka 18: Technické údaje motoru Performance Line Speed

3.4.6 Motor Performance Line CX

Trvalý jmenovitý výkon	250 W
Točivý moment max.	75 Nm
Jmenovité napětí	36 V DC
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost	2,9 kg
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +50 °C

Tabulka 19: Technické údaje motoru Performance Line CX

3.4.7 Osvětlení

Platí pro tyto motory: Performance Line Cruise, Performance Line Speed a Performance Line CX

Napětí asi	6/12 V
Maximální výkon	
Přední světlo	8,4/17,4 W
Zadní světlo	0,6/0,6 W

Platí pro tyto motory: ActiveLine a ActivLine Plus

Napětí asi	12 V
Maximální výkon	
Přední světlo	17,4 W
Zadní světlo	0,6 W

Tabulka 20: Technické údaje osvětlení

3.4.8 Akumulátor PowerPack 300

Jmenovité napětí	36 V
Jmenovitá kapacita	8,2 Ah
Energie	300 Wh
Hmotnost	2,5/2,6 kg
Stupeň krytí	IP 54
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +60 °C
Přípustné rozmezí teploty nabíjení	0 °C - +40 °C

Tabulka 21: Technické údaje akumulátoru PowerPack 300

3.4.9 Akumulátor PowerPack 400

Jmenovité napětí	36 V
Jmenovitá kapacita	11 Ah
Energie	400 Wh
Hmotnost	2,5/2,6 kg
Stupeň krytí	IP 54
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +60 °C
Přípustné rozmezí teploty nabíjení	0 °C - +40 °C

Tabulka 22: Technické údaje akumulátoru PowerPack 400

3.4.10 Akumulátor PowerPack 500

Jmenovité napětí	36 V
Jmenovitá kapacita	13,4 Ah
Energie	500 Wh
Hmotnost	2,6/2,7 kg
Stupeň krytí	IP 54
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +60 °C
Přípustné rozmezí teploty nabíjení	0 °C - +40 °C

Tabulka 23: Technické údaje akumulátoru PowerPack 500

3.4.11 Akumulátor PowerTube 400

Rozměry se zámkem (délka/výška/šířka) - vodorovně	426/65/84
Rozměry akumulátoru (délka/výška/šířka) - svisle	428/65/84
Rozměry akumulátoru (délka/výška/šířka)	349/65/84
Svazek článků	40 článků 10s4p
Jmenovité napětí	36 V
Jmenovitý proud	10 A
Napětí max.	42 V
Proud max.	42 V
Jmenovitá kapacita	11 Ah
Hmotnost	2,9 kg
Stupeň krytí	IP 54
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +60 °C
Přípustné rozmezí teploty nabíjení	0 °C - +40 °C

Tabulka 24: Technické údaje akumulátoru PowerTube 400

3.4.12 Akumulátor PowerTube 500

Jmenovité napětí	36 V
Jmenovitá kapacita	13,54 Ah
Energie	500 Wh
Hmotnost	2,8 kg
Stupeň krytí	IP 54
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +60 °C
Přípustné rozmezí teploty nabíjení	0 °C - +40 °C

Tabulka 25: Technické údaje akumulátoru PowerTube 500

3.4.13 Akumulátor PowerTube 625

Rozměry se zámkem (délka/výška/šířka) - vodorovně	493/65/84
Rozměry akumulátoru (délka/výška/šířka) - svisle	495/65/84
Rozměry akumulátoru (délka/výška/šířka)	416/65/84
Svazek článků	40 článků 10s4p
Jmenovité napětí	36 V
Jmenovitý proud	10 A
Napětí max.	42 V
Proud max.	42 V
Jmenovitá kapacita	11 Ah
Hmotnost	2,9 kg
Stupeň krytí	IP 54
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +60 °C
Přípustné rozmezí teploty nabíjení	0 °C - +40 °C

Tabulka 26: Technické údaje akumulátoru PowerTube 625

3.4.14 Displej KIOX

Lithium-iontový akumulátor interní	3,7 V, 230 mAh
Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +50 °C
Nabíjecí teplota	0 °C - +40 °C
Krytí (u uzavřeného krytu USB)	IPx7
Hmotnost, asi	0,06 kg

Tabulka 27: Technické údaje displeje KIOX

BLUETOOTH low energy	
Frekvence	2400-2480 MHz
Vysílací výkon	<10 mW

Tabulka 27: Technické údaje displeje KIOX

3.4.15 USB přípojka

Nabíjecí napětí	5 V
Nabíjecí proud	max. 1000 mA

Tabulka 28: Technické údaje USB přípojky

3.4.16 BOSCH Pedelec ABS BAS100

Provozní teplota	-5 °C - +40 °C
Skladovací teplota	-10 °C - +60 °C
Stupeň krytí	IPx7
Hmotnost, asi	1 kg

Tabulka 29: Technické údaje BOSCH Pedelec ABS BAS100

3.4.17 Emise

Hodnota hladiny akustického tlaku váženého filtrem typu A	< 70 dB(A)
Celková hodnota vibrací pro horní končetiny	< 2,5 m/s ²
nejvyšší efektivní hodnota váženého zrychlení pro celé tělo	< 0,5 m/s ²

Tabulka 30: Emise Pedelec*

*Požadavky podle směrnice 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita jsou splněny. Pedelec a nabíječka mohou být používány v obytných zónách bez omezení.

3.4.18 Utahovací moment

Utahovací moment matice osy	35 Nm - 40 Nm
Max. utahovací moment svěrných šroubů řídítek*	5 Nm - 7 Nm

Tabulka 31: Utahovací momenty

*pokud na příslušném dílu nejsou uvedeny jiné údaje

3.5 Požadavky na okolní prostředí

Pedelec smí být používán v rozsahu teplot od 5 °C do 35 °C. Mimo tento rozsah teplot je výkon hnacího systému omezen.

Optimální provozní teplota	5 °C - 35 °C
-----------------------------------	--------------

Při provozu v zimě (zejména při teplotě méně než 0 °C) doporučujeme, abyste nabitý a uskladněný akumulátor vkládali do Pedelec až krátce před zahájením jízdy při pokojové teplotě. Při delší jízdě v zimě se doporučuje používat tepelná ochranná pouzdra.











Ze zásady by mělo být zabráněno teplotám pod -10 °C a nad +60 °C.

Dále je třeba se řídit rovněž následujícími teplotami.

Teplota při dopravě	-10 °C - 50 °C
Skladovací teplota	-10 °C - 50 °C
Nabíjecí teplota	
Teplota <i>pracovního prostředí</i>	15 °C - 25 °C
Teplota nabíjení	0 °C - 40 °C


Tabulka 32: Technické údaje Pedelec

Na typovém štítku se nacházejí symboly pro jednotlivé oblasti použití Pedelec. Před první jízdou zkontrolujte, na jakých cestách smíte jezdit.

Oblast použití	Městská a trekkingová jízdní kola	Dětská jízdní kola / jízdní kola pro mládež	Horská jízdní kola	Závodní jízdní kolo	Dodávkové jízdní kolo	Skládací jízdní kolo
 1	 Na asfaltové a dlážděné cesty.	 Na asfaltové a dlážděné cesty.		 Na asfaltové a dlážděné cesty.	 Na asfaltové a dlážděné cesty.	 Na asfaltové a dlážděné cesty.
 2	Vhodné na asfaltové silnice, cesty pro jízdní kola a dobré zpevněné šterkové povrchy, dále na delší cesty s mírným stoupáním a skoky do 15 cm.	Vhodné na asfaltové silnice, cesty pro jízdní kola a dobré zpevněné šterkové povrchy, dále na delší cesty s mírným stoupáním a skoky do 15 cm.	Vhodné na asfaltové silnice, cesty pro jízdní kola a do lehkého až náročného terénu, dále na cesty s mírným stoupáním a skoky do 61 cm.	Vhodné na asfaltové silnice, cesty pro jízdní kola a dobré zpevněné šterkové povrchy, dále na delší cesty s mírným stoupáním a skoky do 15 cm.		
 3			Vhodné na asfaltové silnice, cesty pro jízdní kola a do lehkého až náročného terénu, pro omezené použití ke sjíždění prudkých svahů a skoky do 122 cm.			
 4			Vhodné na asfaltové silnice, cesty pro jízdní kola a do lehkého až nejtěžšího terénu, pro neomezené použití ke sjíždění prudkých svahů a jakékoli skoky.			


Tabulka 33: Oblast použití

Pedelec není vhodný pro následující oblasti použití:

Oblast použití	Městská a trekkingová jízdní kola	Dětská jízdní kola / jízdní kola pro mládež	Horská jízdní kola	Závodní jízdní kolo	Dodávkové jízdní kolo	Skládací jízdní kolo
 1	 Za žádných okolností nejezděte v terénu a/nebo neprovádějte skoky.	 Za žádných okolností nejezděte v terénu a/ nebo neprovádějte skoky.		 Za žádných okolností nejezděte v terénu a/nebo neprovádějte skoky.	 Za žádných okolností nejezděte v terénu a/nebo neprovádějte skoky.	 Za žádných okolností nejezděte v terénu a/nebo neprovádějte skoky.
 2	Za žádných okolností nejezděte v terénu nebo neprovádějte skoky delší než 15 cm.	Za žádných okolností nejezděte v terénu nebo neprovádějte skoky delší než 15 cm.	Za žádných okolností nejezděte v terénu nebo neprovádějte skoky delší než 15 cm.	Za žádných okolností nejezděte v terénu nebo neprovádějte skoky delší než 15 cm.		
 3			Za žádných okolností nesjíždějte prudké svahy nebo neprovádějte skoky delší než 61 cm.			
 4			Za žádných okolností nejezděte v nejtěžším terénu nebo neprovádějte skoky delší než 122 cm.			

3.6 Popis řízení a ukazatelů

3.6.1 Řídítka

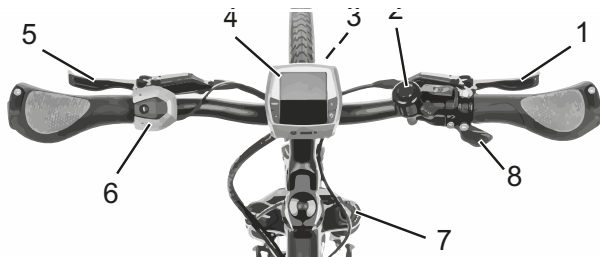


Obr. 20: Detailní pohled na Pedelec z pohledu jezdce - příklad

- 1 Brzdová páka zadní
- 2 Zvonek
- 3 Reflektor
- 4 Displej
- 5 Brzdová páka přední
- 6 Ovládací díl
- 8 Zámek vidlice na odpružené vidlici
- 9 Řadicí páčka

3.6.2 Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Každý akumulátor má ukazatel stavu nabití:

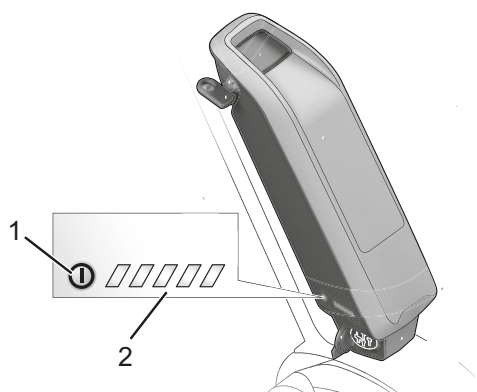

Obr. 21: Příklad ukazatele stavu nabití


- 1 Vypínač (akumulátor)
- 2 Ukazatel stavu nabití

Pět zelených LED diod ukazatele stavu nabití ukazuje při zapnutém akumulátoru stav nabití akumulátoru. Každá LED odpovídá asi 20 % kapacity. Pokud je akumulátor nabitý, svítí všech pět LED. Stav nabití akumulátoru je dále zobrazen na *displeji*.

Jestliže je stav nabití akumulátoru menší než 5 %, zhasnou všechny LED diody ukazatele stavu nabití. Stav nabití je však stále zobrazován na *displeji*.

3.6.3 Ovládací díl

Ovládací díl je vybaven šesti tlačítky.

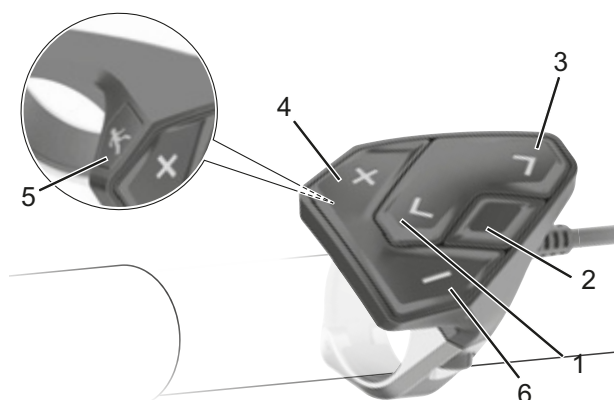

Obr. 22: Přehled - ovládacího dílu


Symbol	Název
1 <	Tlačítko pro přetáčení dozadu
2	Tlačítko volby
3 >	Tlačítko pro přetáčení dopředu
4 +	Tlačítko Plus
5	Tlačítko funkce podpory tlačení
6 -	Tlačítko minus

Tabulka 34: Přehled - ovládacího dílu



3.6.4 Ukazatelé na displeji

3.6.4.1 Startovní obrazovka

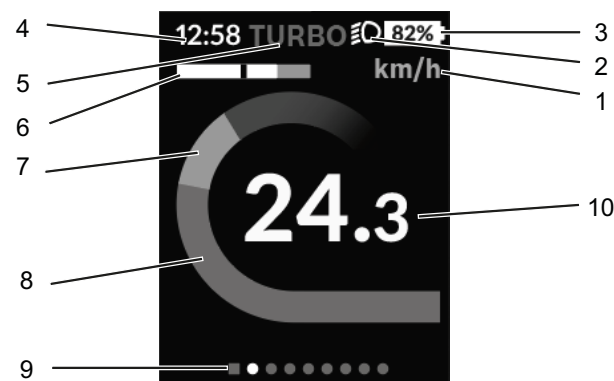Jakmile zasunete displej do držáku, objeví se **STARTOVNÍ OBRAZOVKA**. Na **STARTOVNÍ OBRAZOVCE** se nachází deset ukazatelů:



Obr. 23: Přehled - startovní obrazovka

Symbol	Použití
1	km/h Ukazatel jednotek rychlosti
2	 Symbol osvětlení
3	 Ukazatel stavu nabití akumulátoru
4	0:00 Ukazatel času
5	Ukazatel zvolených jízdních údajů
6	Vyhodnocení výkonu
7	Ukazatel vlastního výkonu
8	Ukazatel výkonu motoru
9	Orientační lišta
10	Ukazatel rychlosti

Tabulka 35: Popis Ukazatelé na displeji

Stavový řádek

Ukazatelé měrné jednotky rychlosti (1), stavu nabití akumulátoru (3), času (4) a symbol osvětlení (2) tvoří *stavový řádek* a jsou zobrazeny na každé obrazovce.

3.6.4.2 Stavová obrazovka

Ze STARTOVNÍ OBRAZOVKY se dostanete na STAVOVOU OBRAZOVKU **tlačítkem pro přetáčení dozadu**.

STAVOVÁ OBRAZOVKA ukazuje kromě stavového řádku aktuální čas a stav nabití všech akumulátorů Pedelec.

Kromě toho jsou zobrazovány symboly aktivované funkce Bluetooth® nebo zařízení připojených prostřednictvím Bluetooth (např. kardiometr).

V dolní části můžete vyvolat NASTAVENÍ.

3.6.4.3 Rychlé menu

Prostřednictvím RYCHLÉHO MENU vyvoláte vybraná nastavení, která lze přizpůsobit i v průběhu jízdy.

Přístup do RYCHLÉHO MENU získáte **tlačítky volby** na ovládacím dílu. Přístup ze STAVOVÉ OBRAZOVKY není možný.

V Rychlém menu můžete provádět následující nastavení.

Vysvětlení	
RESETOVÁNÍ [DD.MĚS.RR]	Veškeré jízdní údaje až do dosud ujeté vzdálenosti jsou vynulovány.
ESHIFT	Nastavení např. frekvence šlapání nebo rozjezdového převodu. Rozjezdový převod lze nastavit v Nastaveních v <My eBike (Můj eBike)> → <eShift>.

3.6.4.4 Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Vyjmete-li displej z držáku, zůstane uložen naposledy zobrazený stav nabití.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru je zobrazen ve Stavové obrazovce a na stavovém řádku. Stav nabití akumulátoru můžete také odečíst na LED diodách akumulátoru.

Barva zobrazení	Vysvětlení
bílá	Akumulátor je nabitý na více než 20 %.
žlutá	Akumulátor je nabitý na více než 5 %.
červená	Kapacita pro podporu pohonu je vyčerpána a podpora šlapání se vypne. Zbývající kapacita je k dispozici pro osvětlení a displej. Kapacita akumulátoru stačí ještě na cca 2 hodiny osvětlení Pedelec. Jiné spotřebiče (např. řazení eShift, nabíjení externích zařízení připojených k USB přípojce) nejsou zahrnuty do tohoto údaje a mohou vydržet dále zkrátit.

Jestliže je akumulátor Pedelec nabitý, objeví se odpovídající hlášení.

3.6.4.5 Stupeň podpory šlapání

Čím vyšší stupeň podpory šlapání je zvolen, tím větší podporu poskytuje hnací systém jezdcí při šlapání. Pro pohony Performance Line CX je k dispozici „eMTB Mode“. V režimu „eMTB Mode“ se faktor podpory a točivý moment dynamicky přizpůsobí v závislosti na síle šlapání na pedály. Pokud byl Pedelec konfigurován s režimem „eMTB Mode“, na displeji se krátce zobrazí „eMTB Mode“, jestliže byla zvolena úroveň podpory „SPORT“

Stupeň podpory šlapání	Použití
OFF	U zapnutého hnacího systému je vypnutá podpora motoru. Pedelec může být poháněn stejně jako normální jízdní kolo pouze šlapáním. Funkce podpory tlačení nemůže být aktivována.
ECO	Nízká podpora při maximální účinnosti pro maximální dojezd
TOUR	Rovnoměrná podpora, pro jízdy s velkým dojezdem
EMTB	optimální podpora v každém terénu, sportovní rozjezd, zlepšená dynamika, maximální výkon
TURBO	Maximální podpora až do vysoké frekvence šlapání, pro sportovní jízdu

Tabulka 36: Přehled - stupeň podpory šlapání

3.6.4.6 Vyhodnocení výkonu

Ve vyhodnocení výkonu je v grafické formě zobrazena okamžitá rychlost (bílý sloupec) vzhledem k průměrné rychlosti.

Podle grafického zobrazení můžete ihned poznat, zda je okamžitá rychlost vyšší nebo nižší než průměrná rychlost

vlevo od čáry = nižší než průměrná rychlost;
vpravo od čáry = vyšší než průměrná rychlost.

3.6.4.7 Orientační lišta

Podle orientační lišty můžete poznat, na jaké obrazovce se nacházíte. Aktuální obrazovka je zvýrazněna. Tlačítka <- a > můžete vyvolat jiné obrazovky.

3.6.4.8 Nastavení

Přístup k SETTINGS (NASTAVENÍ) získáte prostřednictvím STAVOVÉ OBRAZOVKY. SETTINGS (NASTAVENÍ) nelze vyvolat a měnit za jízdy.

Tlačítka Plus (4) a Minus (6) můžete volit požadovaná nastavení a popř. otevřít další podmenu tlačítka volby. Z příslušného menu nastavení se můžete dostat **tlačítkem pro přetáčení dozadu** do předcházejícího menu.

Na první navigační úrovni naleznete následující nadřazené oblasti:

Ukazatel	Funkce
REGISTRACE	Upozornění na pozdější registraci
MY EBIKE (MŮJ EBIKE)	Nastavení Pedelec: Můžete ručně nebo automaticky vynulovat počítadla, jako např. denní počítadlo kilometrů a průměrné hodnoty či dojezd. Tuto hodnotu přednastavenou výrobcem můžete změnit o $\pm 5\%$. Pokud je Pedelec vybaven systémem eShift, můžete rovněž zkonfigurovat systém eShift. Výrobce Pedelec nebo specializovaný prodejce může nastavit servisní termín podle ujeté vzdálenosti a/nebo na základě časového intervalu. V <Servis (Příští servis Pedelec): [DD] Més. RRRR] nebo [xxxxx][km]> je zobrazen termín servisního intervalu. Na stránce součástí Pedelec jsou zobrazeny pro příslušné součásti sériové číslo, stav hardwaru, stav softwaru a jiné důležité údaje.
MŮJ PROFIL	Údaje aktivního uživatele
BLUETOOTH	Zapnutí, resp. vypnutí funkce Bluetooth®: Jsou zobrazena připojená zařízení.
NAST. SYST.	Seznam voleb pro nastavení palubního počítače. Můžete nastavit rychlost a vzdálenost v kilometrech nebo mílích, čas v 12 nebo 24hodinovém formátu, čas, datum a časovou zónu, jakož i upřednostňovaný jazyk. Můžete Kiox resetovat na výrobní nastavení, aktualizovat software (pokud je k dispozici) zvolit bílé nebo černé zobrazení.
INFORMACE	Informace o Kiox: Upozornění k FAQ (často kladené dotazy), certifikace, kontaktní údaje, informace o licencích

3.6.4.9 Doplnující cestovní informace u eShift Shimano DI2 a Rohloff

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Převod, resp. režim změny převodů (ruční M/automatický A) se vždy objeví na startovní obrazovce.

Pokud se nacházíte na jiné obrazovce, při změně převodu se krátce objeví příslušný převod. Jestliže hnací jednotka rozpozná řazení převodových stupňů, a proto krátce sníží podporu motoru, je řazení kdykoli možné i při zatížení nebo v horách.

Pokud dojde k zastavení Pedelec z rychlosti více než 10 km/h, může být systém automaticky přepnut zpět na nastavenou výchozí rychlost.

3.6.4.10 Systémová nastavení a specifikace

K prohlédnutí systémových nastavení a specifikací musí jezdec otevřít systémová nastavení. Jezdec může měnit hodnoty systémových nastavení, ale ne hodnoty systémových specifikací.

Ukazatel	Funkce
- CLOCK + (HODINY)	Změnit čas
- WHEEL CIRCUM. + (OBVOD KOLA)	Hodnota obvodu kola v mm
- ENGLISH + (ANGLIČTINA)	Změnit jazyk
- UNIT KM/MI + (JEDNOTKA KM/MÍLE)	Vybrat, zda se zobrazí rychlost a vzdálenost v kilometrech nebo mílích
- TIME FORMAT + (FORMÁT ČASU)	Vybrat, zda se čas zobrazí ve 12 nebo 24hodinovém formátu
- SHIFT RECOM. OFF + (NÁVRH PŘERAZENÍ VYP)	Zapnout a vypnout doporučení k řazení

Tabulka 37: Měnitelná systémová nastavení

Ukazatel	Funkce
POWER-ON HOURS (POČET HODIN PROVOZU)	Ukazatel celkové doby trvání jízdy
DISPL. VX.X.X.X	Verze softwaru, displej
DU VX.X.X.X	Verze softwaru hnacího systému
DU# XXXX XXXXX	Sériové číslo hnacího systému
SERVICE MM/YYYY	(Alternativně) stanovený termín servisu
SERV. XX KM/MI	(Alternativně) stanovený servis
BAT. VX.X.X.X	Verze softwaru
1.BAT. VX.X.X.X	Verze softwaru
2.BAT. VX.X.X.X	Verze softwaru

Tabulka 38: Systémová specifikace, nelze změnit

3.6.4.11 Přídavné nastavení systému eShift

Platí pouze pro Pedelec s eShift s automatickým vícerychlostním nábojem Shimano DI2, s ručním vícerychlostním nábojem Shimano DI2 a Rohloff E-14 Speedhub 500/14

Ve funkčním ukazateli máte na výběr následující dodatečné funkce:

Ukazatel	Změna
SET ST. GEAR (NASTAVIT STARTOVNÍ PŘEVOD)	Tato položka menu umožňuje nastavit převod.

Tabulka 39: Dodatečné jízdní údaje

Platí jen pro Pedelec s eShift s přesmykačem Shimano DI2

Ve funkčním ukazateli máte na výběr následující dodatečné funkce:

Ukazatel	Změna
ADJUST GEAR (UPRAVIT PŘEVOD)	Tato položka menu umožňuje provést přesné nastavení Shimano DI2. Zadané rozmezí nastavení je uvedeno v návodu k obsluze výrobce řazení. Jemné nastavení proveďte v případě, že uslyšíte nezvyklé zvuky řazení.

Tabulka 40: Dodatečné jízdní údaje

Platí jen pro Pedelec s eShift s NuVinci H|Sync/enviolo s Optimized H|Sync

Ve funkčním ukazateli máte na výběr následující dodatečné funkce:

Ukazatel	Změna
CALIBRATION (KALIBRACE)	Zde můžete provádět kalibraci plynulého řazení. Řiďte se pokyny na displeji.

Tabulka 41: Změna systémových nastavení

3.6.5 Systémové hlášení

Hnací systém provádí nepřetržitou vlastní kontrolu a v případě zjištění chyby ji signalizuje systémovým hlášením ve formě čísla. V závislosti na chybě se systém v některých případech automaticky vypne. Podporu u systémových hlášení najdete v kapitole 8.5 *První pomoc*. Tabulka se všemi systémovými hlášeními se nachází v příloze.

3.6.6 Kontrolka ABS

Kontrolka protiblokovacího systému se musí po spuštění systému rozsvítit a zhasnout po rozjezdu při rychlosti asi 5 km/h. Pokud se kontrolka ABS po spuštění elektrického hnacího systému nerozsvítí, tak je ABS poškozený a jezdce na to dodatečně upozorní ukazatel chybového kódu na displeji.



Obr. 24: Chybové hlášení ABS na displeji KIOX

Jestliže kontrolka po rozjezdu nezhasne nebo svítí během jízdy, tento stav signalizuje chybu v protiblokovacím systému. Protiblokovací systém pak již není aktivní. Brzdový systém zůstane funkční, pouze nedochází k regulaci protiblokovacího systému.

U svítící kontrolky ABS není funkce ABS aktivní.

Upozornění

Kontrolka protiblokovacího systému se může rozsvítit, jestliže se u extrémních jízdních situací silně odlišují otáčky na předním a zadním kole, např. jízda na zadním kole, nebo když se kolo nezvykle dlouho otáčí bez kontaktu se zemí (montážní stojan). Přitom se vypne protiblokovací systém.

Upozornění: K opětovné aktivaci protiblokovacího systému Pedelec zastavte a znovu spusťte (vypněte a zase zapněte).

4 Doprava a skladování



4.1 Údaje potřebné pro dopravu

4.1.1 Převrácení rozměry

Informace o rozměrech kartónu nebyly v době redakční uzávěrky ještě k dispozici. Tyto informace laskavě vyhledejte v nejnovější verzi *Návodu k obsluze* na portálu prodejce.

4.1.2 Převrácení hmotnost

Informace o rozměrech kartónu nebyly v době redakční uzávěrky ještě k dispozici. Tyto informace laskavě vyhledejte v nejnovější verzi *Návodu k obsluze* na portálu prodejce.

4.1.3 Body určené pro uchopení/zdvihání

Informace o rozměrech kartónu nebyly v době redakční uzávěrky ještě k dispozici. Tyto informace laskavě vyhledejte v nejnovější verzi *Návodu k obsluze* na portálu prodejce.

4.2 Doprava



POZOR

Pád při náhodné aktivaci hnacího systému

Při náhodné aktivaci hnacího systému hrozí nebezpečí úrazu.

- ▶ Před přepravou Pedelec vyjměte akumulátor.

Požár a exploze vyvolané vysokými teplotami

Příliš vysoké teploty poškodí akumulátor. Akumulátory se mohou samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Za žádných okolností nesmí být akumulátor dlouhodobě vystaven působení slunečního záření.



POZOR

Únik oleje v případě odstranění přepravní pojistky

Přepravní pojistky brzdy zabraňují náhodné aktivaci brzdy při přepravě. V takovém případě může dojít k neopravitelnému poškození brzdového systému nebo úniku oleje s následnými škodami na životním prostředí.

- ▶ Pokud je demontované kolo, nesmí být v žádném případě stisknuta *brzdová páka*.
- ▶ Z toho důvodu vždy používejte při dopravě s demontovanými koly přepravní pojistku brzdy.

Upozornění

Pokud je Pedelec položený na stranu, může dojít k úniku olejů a plastických maziv.

Pokud je přepravní kartón s Pedelec položen na stranu nebo je postaven na výšku, není zajištěna dostatečná ochrana proti poškození *rámu* a kol.

- ▶ Pedelec musí být přepravován výhradně v provozní poloze.

Přepravní systémy jízdních kol, v nichž by byl Pedelec upevněn za *řídítka* nebo *rám*

v převrácené poloze, vyvolávají při přepravě působení nepřijatelných sil na díly. Přitom může dojít k prasknutí nosných dílů.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte přepravní systémy jízdních kol, v nichž by byl Pedelec upevněn za *řídítka* nebo *rám* v převrácené poloze.

- ▶ Při přepravě je třeba mít na paměti hmotnost Pedelec připraveného k provozu.
- ▶ Před přepravou demontujte z Pedelec *displej* a akumulátory.
- ▶ Elektrické díly a propojení na Pedelec chraňte vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům.
- ▶ Před přepravou Pedelec odstraňte příslušenství, jako např. láhev na pití.
- ▶ Při přepravě osobním vozidlem používejte vhodný přepravní systém pro jízdní kola.

Upozornění

Specializovaný prodejce poradí s výběrem a bezpečným používáním vhodného přepravního systému.

- ▶ Při zasílání Pedelec je vhodné se obrátit na specializovaného prodejce, aby provedl odbornou demontáž dílů a zabalení Pedelec.
- ▶ Pedelec je třeba přepravovat v suchém a čistém prostředí, které je chráněno proti přímému slunečnímu záření.

4.2.1 Přeprava akumulátoru

Na akumulátory se vztahují předpisy pro nebezpečné zboží. Nepoškozené akumulátory smějí přepravovat soukromé osoby v silničním provozu.


Komerční přeprava vyžaduje dodržování předpisů o zabalení, označení a dopravě nebezpečného zboží. Kontakty je třeba zakrýt a akumulátor je nutné bezpečně zabalit.

4.2.2 Posílání akumulátoru

Akumulátor je pokládán za nebezpečné zboží, a proto může být balen a odeslán jen vyškolenými osobami. V této věci se obraťte na vašeho specializovaného prodejce.

4.2.3 Používání přepravní pojistky brzdy

- ▶ Vložte přepravní pojistky mezi brzdové destičky.
- ⇒ Přepravní pojistky jsou sevřeny mezi oběma destičkami.

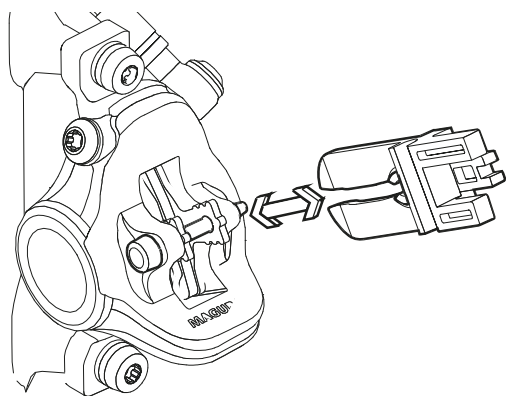

Obr. 25: Upevnění přepravních pojistek

4.3 Uskladnění



Požár a exploze vyvolané vysokými teplotami

Teploty nad 60 °C mohou vést k úniku kapaliny z akumulátoru, a tak dojde k poškození tělesa. Akumulátory se mohou samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Akumulátory chraňte před horkem.
- ▶ Nikdy je neskladujte v blízkosti horkých nebo hořlavých objektů.
- ▶ Akumulátory nikdy nevystavujte trvalému slunečnímu záření a nikdy je neskladujte v blízkosti topných zařízení.

Upozornění

Pokud je Pedelec položený na stranu, může dojít k úniku olejů a plastických maziv.

Pokud je přepravní kartón s Pedelec položen na stranu nebo je postaven na výšku, není zajištěna dostatečná ochrana proti poškození rámu a kol.

- ▶ Pedelec musí být uskladněn výhradně v provozní poloze.
- ✓ Pokud je Pedelec vybaven hydraulickou sedlovkou, upevněte do montážního stojanu pouze spodní část sedlovky nebo rám, aby nedošlo k poškození sedlovky a páky sedlovky.
- ✓ V žádném případě nesmí být Pedelec s hydraulickou sedlovkou postaven v obrácené poloze na podlahu, protože by mohlo dojít k poškození páky sedlovky.
- ✓ Pedelec, akumulátor a nabíječku uložte na suchém a čistém místě.

Optimální skladovací teplota Pedelec	20 °C
Optimální skladovací teplota akumulátoru	22 °C - 26 °C

Tabulka 42: Skladovací teplota pro akumulátory, Pedelec a nabíječku

- ✓ Ze zásady by mělo být zabráněno teplotám pod -10 °C nebo nad +60 °C. Pro dlouhou trvanlivost je dobré skladování při teplotě asi 20 °C.

4.3.1 Provozní přestávka

Upozornění

Akumulátor se vybíjí, i když není používán. Přitom může dojít k jeho poškození.

- ▶ Akumulátor je třeba vždy po 6 měsících nabít.

Pokud je akumulátor trvale připojen k nabíječce, může se poškodit.

- ▶ Akumulátor trvale nepřipojujte k nabíječce.

Akumulátor displeje se vybíjí, i když není používán. Přitom může dojít k jeho nevratnému poškození.

- ▶ Akumulátor displeje je třeba jednou za tři měsíce nabíjet alespoň 1 hodinu.

Pokud není Pedelec používán, např. v zimě, déle než čtyři týdny, je třeba provést přípravu na provozní přestávku.

4.3.1.1 Příprava na provozní přestávku

- ✓ Vyměňte akumulátor z Pedelec.
- ✓ Akumulátor nabijte asi na 30–60 %.
- ✓ Pedelec očistěte lehce navlhčenou utěrkou a nakonzervujte voskovým sprejem. V žádném případě nenanášejte vosk na třecí plochy brzd.
- ✓ Před delší odstávkou by měl specializovaný prodejce provést prohlídku, základní očištění a konzervaci.

4.3.1.2 Postup při provozní přestávce

- ▶ Pedelec, akumulátor a nabíječku uložte na suchém a čistém místě. Doporučujeme skladování v nebytovém prostoru s kouřovými čidly. Vhodná jsou suchá místa s teplotou zhruba 20 °C.
- ▶ Akumulátor displeje je třeba jednou za tři měsíce nabíjet alespoň 1 hodinu.
- ▶ Po 6 měsících zkontrolujte stav nabití. Jestliže svítí pouze jedna LED dioda ukazatele stavu nabití, nabijte akumulátor na 30–60 %.



5 Montáž

VAROVÁNÍ

Poranění očí

Pokud není nastavení jednotlivých dílů provedeno odborně, může dojít k problémům, které mohou za určitých okolností způsobit vážná zranění.

- ▶ Při montáži tedy vždy používejte ochranné brýle na ochranu očí.

POZOR

Stlačení končetin při náhodné aktivaci hnacího systému

Při náhodné aktivaci hnacího systému hrozí nebezpečí úrazu.

- ▶ Pokud není akumulátor k montáži bezpodmínečně nutný, demontujte ho

- ✓ Montáž Pedelec provádějte v čistém a suchém prostředí.

Teplota na *pracovišti* by měla činit 15 °C - 25 °C.

Teplota <i>pracovního prostředí</i>	15 °C - 25 °C
-------------------------------------	---------------

Tabulka 43: Teplota *pracovního prostředí*

- ✓ Pokud používáte montážní stojan, musí být vhodný pro max. hmotnost 30 kg.
- ✓ Jestliže je třeba snížit hmotnost, vyjměte akumulátor z Pedelec na dobu používání montážního stojanu.

5.1 Potřebné nářadí

Pro montáž Pedelec je potřebné následující nářadí:

- nůž
- šestihranný zástrčný klíč 2 (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm a 8 mm)
- momentový klíč pro rozsah 5 až 40 Nm
- klíč Atera T25
- očkový klíč (8 mm, 9 mm, 10 mm), 13 mm, 14 mm a 15 mm) a
- křížový a plochý šroubovák a šroubovák.

5.2 Vybalení

POZOR

Zranění rukou kartónem

Přepravní kartón je uzavřen kovovými sponkami. Při vybalování a likvidaci obalu hrozí nebezpečí bodného nebo řezného zranění.

- ▶ Používejte vhodné ochranné rukavice.
- ▶ Před otevřením kartónu odstraňte kovové sponky kleštěmi.

Obalový materiál se skládá především z lepenky a plastové fólie.

- ▶ Obal zlikvidujte podle úředních pokynů.

5.2.1 Obsah dodávky

Pedelec byl ve výrobním závodě smontován pro testování a poté opět rozebrán pro přepravní účely.

Pedelec je předem smontován z 95 - 98 %.

Dodávka zahrnuje:

- předsmontovaný Pedelec
- přední kolo
- pedály
- rychloupínák (volitelný)
- nabíječka
- *návod k obsluze*.

Akumulátor je dodáván samostatně.

5.3 Uvedení do provozu

! POZOR

Požár a exploze vyvolané použitím nesprávné nabíječky

Pokud jsou akumulátory nabíjeny nevhodnými nabíječkami, může dojít k jejich poškození. V důsledku toho hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu.

- ▶ Akumulátor nabíjejte pouze dodanou nabíječkou.
- ▶ Dodanou nabíječku zřetelně označte, aby nemohlo dojít k záměně, např. *číslem rámu* nebo *typovým číslem* Pedelec.

Popálení horkým pohonem

Za provozu může mít chladič pohonu velmi vysokou teplotu. Při kontaktu může dojít k popálení.

- ▶ Před čištěním vyčkejte, dokud hnací jednotka nevychladne.

První uvedení Pedelec do provozu vyžaduje speciální nářadí a zvláštní odborné znalosti, a tedy ho mohou provádět výhradně vyškolení odborní pracovníci.

Praxe ukazuje, že neprodaný Pedelec je spontánně předán koncovému spotřebiteli ke zkušební jízdě, jakmile se zdá, že je připraven k jízdě.

- ▶ Z toho důvodu je vhodné každý Pedelec ihned po montáži uvést do plně provozuschopného stavu.
- ▶ Při uvedení Pedelec do provozuschopného stavu je třeba provést všechny popsané montážní práce podle montážního protokolu (viz dodatek). V tomto protokolu jsou popsány v jediném přehledu všechny kontroly, testy a údržbářské práce prováděné na Pedelec, které jsou důležité pro zajištění bezpečnosti.
- ▶ Pro zajištění kvality je třeba vyplnit montážní protokol.

5.3.1 Kontrola akumulátoru

! VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru a exploze vyvolané vadným akumulátorem

Poškozený nebo vadný akumulátor může způsobit výpadek bezpečnostní elektroniky. Zbytkové napětí může vyvolat zkrat. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ V žádném případě nenabíjejte vadný akumulátor.

Akumulátor je třeba před prvním nabitím zkontrolovat.


- ▶ Stiskněte *vypínač (akumulátoru)*.
 - ⇒ Pokud se nerozsvítí žádná LED ukazatele stavu nabití, může být akumulátor poškozený.
 - ⇒ Jestliže se rozsvítí alespoň jedna LED, avšak nerozsvítí se všechny LED ukazatele stavu nabití, akumulátor lze nabít do stavu plného nabití.
- ▶ Jakmile je akumulátor nabitý, vložte ho do Pedelec.

5.3.2 Montáž kola do vidlice Suntour

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

5.3.2.1 Montáž kola se šroubovou osou (15 mm)


- ▶ Osu zcela zasuňte na straně pohonu.

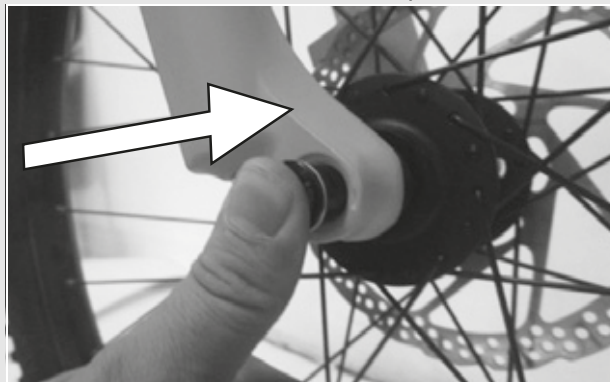

Obr. 26: Osu zcela zasuňte

- ▶ Utáhněte osu zástrčným šestihranným klíčem 5 mm na 8-10 Nm.

Obr. 27: Utáhněte osu

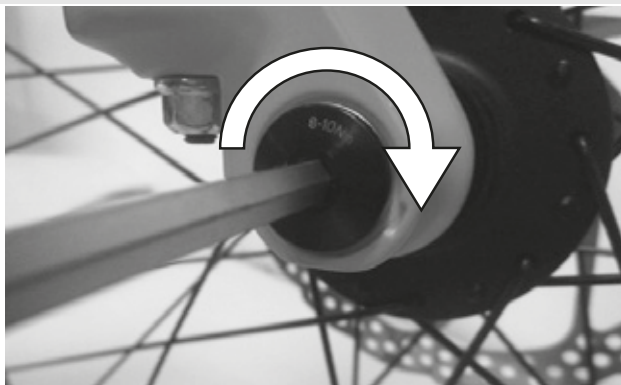

- Zašroubujte pojistný šroub na nepoháněné straně.



Obr. 28: Zasuňte páku rychloupínáku do osy

- Utáhněte pojistný šroub zástrčným šestihranným klíčem 5 mm na 5-6 Nm.

⇒ Tím je páka namontována



Obr. 29: Utažení pojistného šroubu

5.3.2.2 Montáž kola se šroubovou osou (20 mm)

- Osu zcela zasuňte na straně pohonu.



Obr. 30: Utažení zasunuté osy

- Utáhněte pojistkovou svorku zástrčným šestihranným klíčem 4 mm na 7 Nm.



Obr. 31: Utáhněte osu

5.3.2.3 Montáž kola s výsuvným čepem



POZOR

Pád způsobený uvolněním výsuvným čepem

Vadný nebo nesprávně namontovaný výsuvný čep se může zachytit v brzdovém kotouči a zablokovat kolo. V důsledku toho může dojít k pádu.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte vadný výsuvný čep.

Pád způsobený vadným nebo nesprávně namontovaným výsuvným čepem

Brzdový kotouč se může za provozu ohřát na vysokou teplotu. V důsledku toho může dojít k poškození výsuvného čepu. Výsuvný čep se uvolní. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- ▶ Výsuvný čep a brzdový kotouč se musí nacházet proti sobě.




POZOR

Pád způsobený nesprávným nastavením výsuvného čepu

Nedostatečná upínací síla způsobí nevhodné působení síly. Může dojít k prasknutí odpružené vidlice nebo výsuvného čepu. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.


- ▶ V žádném případě nepoužívejte nástroj (kladivo nebo kleště) k upevnění výsuvného čepu.

- ▶ Zasuňte osu na straně pohonu do náboje. Utáhněte provedení II

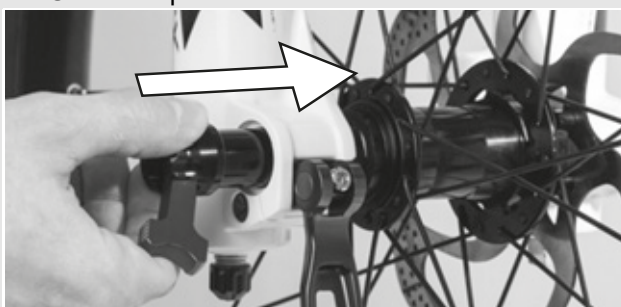


Obr. 32: Zasuňte osu do náboje

- ▶ Utáhněte osu červenou pákou.

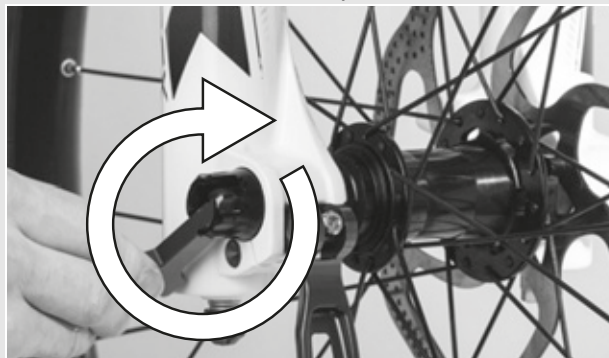

Obr. 33: Utáhněte osu

- ▶ Zasuňte páku rychloupínáku do osy.

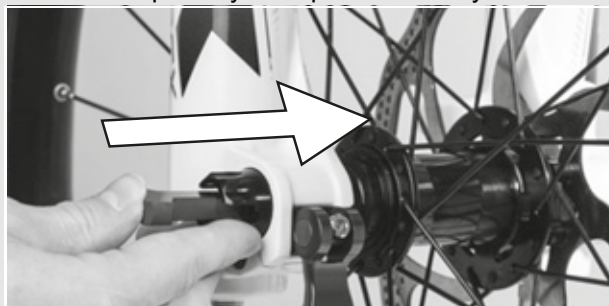

Obr. 34: Zasuňte páku rychloupínáku do osy

- ▶ Stlačte páku rychloupínáku.

⇒ Tím je páka zajištěna




Obr. 35: Zajištění páky

- Zkontrolujte polohu a upínací sílu páky rychloupínáku. Páka rychloupínáku se musí dotýkat spodního tělesa. Zavření páky rychloupínáku musí zanechat na dlaní lehký otisk.



Obr. 36: Správná poloha upínací páky

- Podle potřeby nastavte upínací sílu páky rychloupínáku zástrčným šestihřanným klíčem 4 mm. Poté zkontrolujte polohu a upínací sílu páky rychloupínáku.

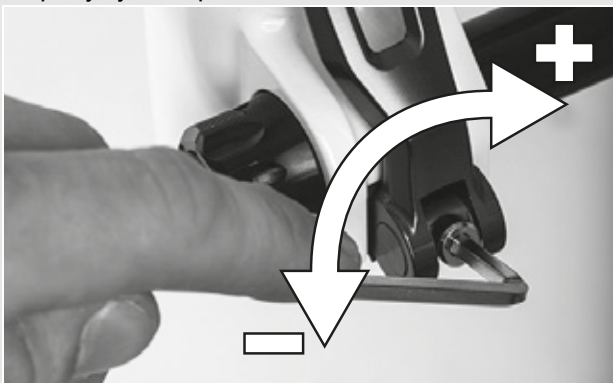

Obr. 37: Nastavení upínací síly rychloupínáku

5.3.3 Montáž kola s rychloupínákem

! POZOR

Pád způsobený uvolněným rychloupínákem

Vadný nebo nesprávně namontovaný rychloupínák se může zachytit v brzdovém kotouči a zablokovat kolo. V důsledku toho může dojít k pádu.

- V žádném případě nepoužívejte vadný rychloupínák.

Pád způsobený vadným nebo nesprávně namontovaným rychloupínákem

Brzdový kotouč se může za provozu ohřát na vysokou teplotu. V důsledku toho může dojít k poškození rychloupínáku. Rychloupínák se uvolní. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- Páka rychloupínáku předního kola se musí nacházet na opačné straně, než je brzdový kotouč.


Pád způsobený nesprávným nastavením upínací síly

Příliš vysoká upínací síla poškodí rychloupínák, který ztratí svoji funkci.

Nedostatečná upínací síla způsobí nevhodné působení síly. Může dojít k prasknutí odpružené vidlice nebo rychloupínáku. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.


- V žádném případě nepoužívejte nástroj (kladivo nebo kleště) k upevnění rychloupínáku.
- Používejte pouze páku rychloupínáku s nastavenou předepsanou upínací silou.

- Při montáži dbejte, aby příruba rychloupínáku byla roztažená. Zcela otevřete páku.

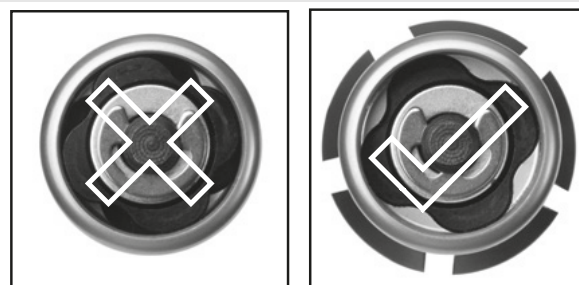


Obr. 38: Uzavřená a otevřená příruba

- ▶ Zasuňte rychloupínák tak, abyste uslyšeli cvaknutí. Přesvědčte se, že je příruba roztažena.

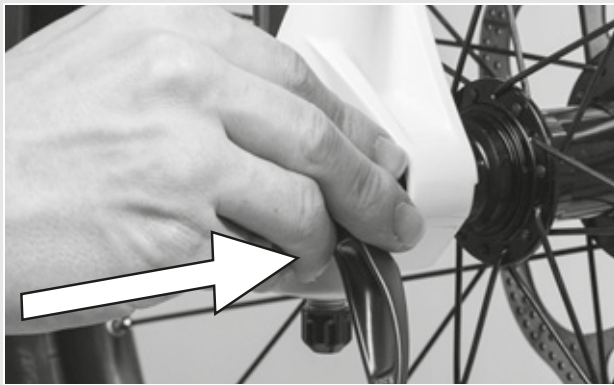

Obr. 39: Zasuňte rychloupínák

- ▶ Nastavte upínací sílu při polootevřené upínací páce tak, aby příruba dosedla na patku vidlice.

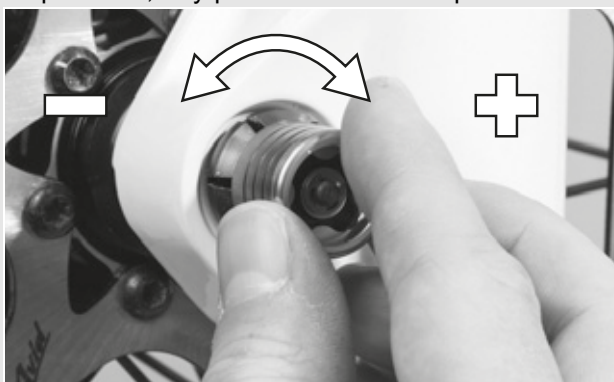

Obr. 40: Nastavení upínací síly

- ▶ Zavřete rychloupínák. Zkontrolujte upevnění rychloupínáku a popř. seřídte přírubu.

⇒ Tím je páka zajištěna



Obr. 41: Zavření rychloupínáku


5.3.4 Montáž kola do vidlice Fox

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

5.3.4.1 Kolo s rychloupínákem (15 mm)


Postup při montáži rychloupínáku 15 x 100 mm a 15 x 110 mm je stejný.

- ▶ Vložte přední kolo mezi patky vidlice. Zasuňte osu na nepoháněné straně do patky a do náboje.

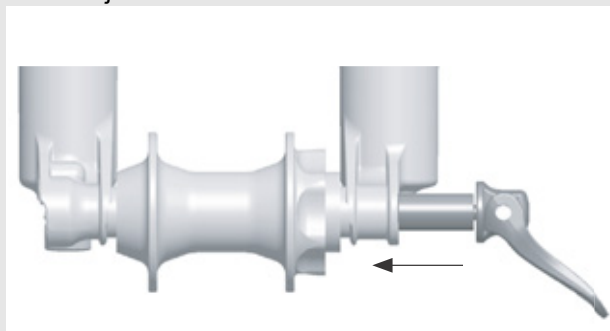

Obr. 42: Zasuňte rychloupínák


- ▶ Otevřete páku osy.
- ▶ Otočte osu v matici osy o 5 až 6 otáček ve směru pohybu hodinových ruček.
- ▶ Zavřete páku rychloupínáku. Páka musí vykazovat dostatečný odpor, který se projeví otiskem na dlani.
- ▶ V zavřené poloze se musí páka nacházet ve vzdálenosti 1 až 20 mm před nohou vidlice.

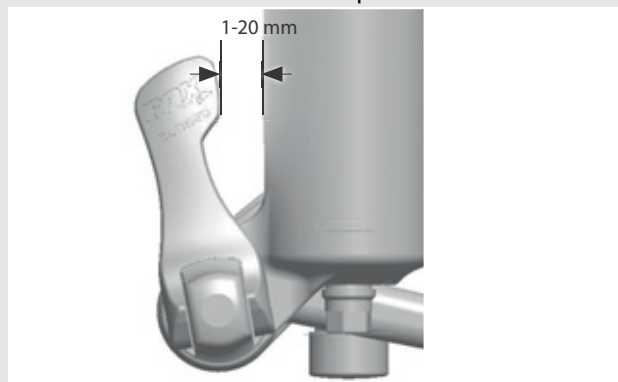

Obr. 43: Vzdálenost páky od nohy vidlice

- ⇒ Pokud je páka v zavřené poloze nedostatečně upnuta nebo je upnuta nadměrnou silou (ve vzdálenosti 1 až 20 mm před vidlicí), je třeba rychloupínák nastavit.

5.3.4.2 Nastavení rychloupínáku Fox

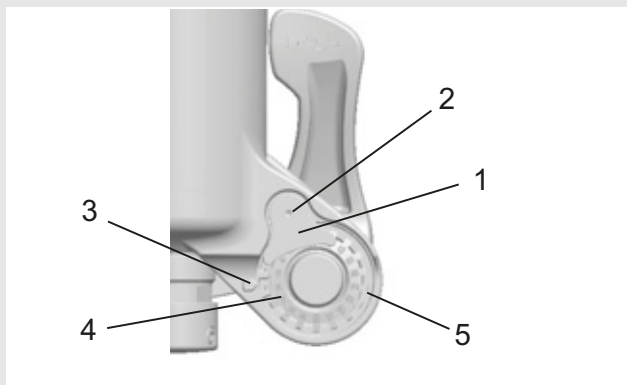


Obr. 44: Konstrukce rychloupínáku zezadu s (1) pojistkou matice osy, (2) pojistným šroubem matice osy, (3) ukazovací šipkou, (4) stupnicí pro nastavení osy a (5) maticí osy

- ▶ Poznamenejte si nastavovací hodnotu osy (4), na níž ukazuje šipka (3).
- ▶ Zástrčným šestihraným klíčem 2,5 mm povolte pojistný šroub matice osy (2) o cca 4 otáčky, avšak šroub nevyjímejte.
- ▶ Otočte páku rychloupínáku do otevřené polohy a povolte osu o cca 4 otáčky.
- ▶ Stlačte osu ze strany otevřené páky ve směru zvenku dovnitř. Tím vysunete pojistný šroub matice osy, a tedy jím můžete otáčet z obou stran.
- ▶ Posuňte osu dále dopředu a otočte maticí osy ve směru pohybu hodinových ruček, abyste zvýšili upínací sílu páky, anebo proti směru pohybu hodinových ruček, abyste snížili upínací sílu páky.
- ▶ Nasadte znovu pojistku matice osy a utáhněte šroub momentem 0,9 Nm (8 in-lb).
- ▶ Opakujte uvedené kroky při montáži osy, abyste zkontrolovali řádný postup montáže a správné nastavení.

5.3.4.3 Montáž kola s osou Kabolt

Postup při montáži os Kabolt 15 x 100 mm a 15 x 110 mm je stejný.

- ▶ Vložte přední kolo mezi patky vidlice. Zasuňte osu Kabolt do patky na nepoháněné straně a do náboje.

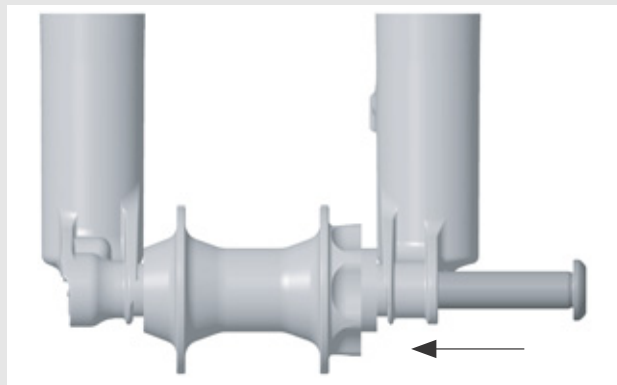

Obr. 45: Zasunutí osy Kabolt

- ▶ Utáhněte šroub osy Kabolt zástrčným šestihraným klíčem 6 mm na 17 Nm (150 in-lb).

5.3.4.4 Kontrola představce a řídítek

Kontrola spojení

- ▶ Při kontrole pevného spojení řídítek, představce a sloupku řízení se postavte před Pedelec. Sevřete přední kolo mezi nohy. Uchopte rukojeti řídítek. Pokuste se otočit řídítka vzhledem k přednímu kolu.
- ⇒ Představec se nesmí posunout ani otočit.

Upevnění

- ▶ Při kontrole bezpečného upevnění představce se opřete celou vahou o řídítka, přičemž páka rychloupínáku musí být zavřená.
- ⇒ Řídítka se nesmějí ve sloupku vidlice posunout dolů.
- ▶ Pokud by se řídítka posunula ve sloupku vidlice, je třeba zvýšit upínací sílu páky rychloupínáku. Otáčejte tedy rýhovanou maticí ve směru pohybu hodinových ruček při otevřené páce rychloupínáku.
- ▶ Páku zavřete a znovu zkontrolujte správnou montáž představce.

Kontrola ložiskové vůle

- ▶ Při kontrole vůle ložiska řízení zavřete páku rychloupínáku představce. Položte prsty jedné ruky na horní miskou ložiska řízení a druhou rukou stlačte brzdu předního kola. Zkuste popojet Pedelec dopředu a dozadu.
- ▶ Poloviny misky ložiska se nesmějí přitom vzájemně posunout. Upozorňujeme, že u odpružených vidlic a kotoučových brzd můžete cítit vůli vyvolanou opotřebenými ložiskovými pouzdry nebo vůli brzdových destiček.
- ▶ Pokud vznikla vůle v ložisku hlavového složení, je třeba ji podle možností co nejdříve odstranit, protože v opačném případě by došlo k poškození ložiska. Nastavení musí být provedeno podle příručky představce.

5.3.5 Prodej Pedelec

- ▶ Vyplňte datový list na obálce *Návodu k obsluze*.
- ▶ Zaznamenejte výrobce a číslo klíče.
- ▶ Přizpůsobte Pedelec jezdcí.
- ▶ Nastavte *stojánek a řadicí páčku* a ukažte nastavení kupujícímu.
- ▶ Seznamte provozovatele nebo jezdce se všemi funkcemi Pedelec.

6 Provoz

6.1 Rizika a ohrožení

VAROVÁNÍ

Zranění a smrtelný úraz způsobený jinými účastníky silničního provozu

Jiní účastníci silničního provozu, jako např. autobusy, nákladní a osobní vozidla nebo chodci často podceňují rychlost Pedelec. Nezřídka rovněž dochází k přehlédnutí Pedelec v silniční dopravě. V důsledku toho může dojít k vážnému či dokonce smrtelnému úrazu.

- ▶ Z toho důvodu noste ochrannou helmu a nápadný reflexní oděv.
- ▶ Vždy jezděte opatrně.
- ▶ Nezapomínejte na mrtvý úhel odbočujících vozidel, a tedy preventivně snižte rychlost při jízdě za účastníky provozu, kteří odbočují vpravo.

Zranění a smrtelný úraz způsobený jízdou chybou

Pedelec není jízdni kolo. Jízdni chyba a podcenění rychlosti způsobí velmi rychle nebezpečnou situaci. Pád může mít za následek vážný či dokonce smrtelný úraz.

- ▶ Pokud jste nepoužívali Pedelec delší dobu, je třeba si nejprve zvyknout na jízdni rychlost a teprve potom jezděte rychlostí vyšší než 12 km/h. Stupeň podpory šlapání na Pedelec zvyšujte postupně.
- ▶ Pravidelně zkoušejte prudké zabrzdění.
- ▶ Absolvujte školení zaměřené na bezpečnou jízdu.

POZOR

Pád způsobený volným oděvem

Tkaničky, šály a jiné volné součásti oděvu se mohou zachytit do paprsků kola a řetězového převodu. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Z toho důvodu používejte pevnou obuv a těsně přiléhající oděv.

POZOR

Popálení a požár způsobený horkým motorem

Při jízdě má skříň motoru vysokou teplotu. Dotyk může způsobit spálení pokožky nebo jiných předmětů.

- ▶ Z toho důvodu se za žádných okolností nedotýkejte skříně motoru po ukončení jízdy.
- ▶ Za žádných okolností nepokládejte Pedelec bezprostředně po jízdě na hořlavý podklad (tráva, dřevo apod.).

Pád způsobený znečištěním

Hrubé nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit funkci Pedelec, např. brzd. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Před jízdou odstraňte hrubé nečistoty.

Pád způsobený stavem vozovky

Volné předměty, např. větve, se mohou zachytit v kole a způsobit pád s následným úrazem.

- ▶ Z toho důvodu věnujte pozornost stavu komunikace.

Jeďte pomalu a brzděte s předstihem.

Upozornění

Vysoké teploty a přímé sluneční záření mohou způsobit, že tlak v pláštích překročí maximální přípustnou hodnotu. Přitom může dojít k poškození pláštů.

- ▶ Za žádných okolností nenechávejte Pedelec na slunci.
- ▶ V průběhu teplých dnů pravidelně kontrolujte tlak v pláštích a podle potřeby ho regulujte.

Při jízdě z kopce můžete dosáhnout vysokých rychlostí.

Pedelec je určen pouze pro krátkodobé překročení rychlosti 25 km/h. Při trvalém vyšším zatížení mohou selhat především pláště.

- ▶ Při dosažení rychlostí vyšších než 25 km/h dochází k přibrzdění Pedelec.

Upozornění

Vzhledem k otevřenému konstrukčnímu provedení může při teplotách pod bodem mrazu dojít k nepříznivému ovlivnění jednotlivých funkcí Pedelec průnikem vlhkosti.

- ▶ Pedelec je nutné vždy uložit v suchém prostředí chráněném proti mrazu.
- ▶ Pokud má být Pedelec používán při teplotách pod 3 °C, musí specializovaný prodejce nejprve provést kontrolu Pedelec a připravit ho na zimní provoz.

Při přepravě Pedelec a rovněž při jízdě se může zasunutý klíč zlomit anebo může dojít k náhodnému uvolnění zámku.

- ▶ Okamžitě po použití vytáhněte klíč ze zámku akumulátoru.
- ▶ Doporučujeme klíč opatřit přívěskem.

Jízda v terénu silně zatěžuje klouby rukou.

- ▶ V závislosti na stavu cesty je vhodné přerušit jízdu po každých 30 až 90 minutách

6.1.1 Tipy pro delší dojezd

Jak daleko vlastně Pedelec dojede? Triviální odpověď na tuto otázku neexistuje, protože dojezd je závislý na mnoha různých vlivech. Na jedno nabití akumulátoru můžete ujet méně než 20 kilometrů a právě tak je možné ujet více než 100 kilometrů. Obecně však existuje několik tipů, s jejichž pomocí můžete maximalizovat dojezd.

Frekvence šlapání

Frekvence šlapání více než 50 otáček za minutu optimalizují stupeň účinnosti hnací jednotky. Velmi pomalé šlapání naproti tomu stojí mnoho energie.

Hmotnost

Hmotnost by měla být minimalizována, celková hmotnost Pedelec a zavazadla by neměla být zbytečně vysoká.

Rozjezd a brzdění

Časté rozjezdy a brzdění je stejně jako u automobilu méně hospodárné než dlouhé trasy s rovnoměrnou rychlostí.

Řazení převodů

Správné spínání má za následek efektivnější provoz Pendelec: Rozjezdy a stoupání nejlépe s malým převodem, řazení nahoru podle terénu a rychlosti. Palubní počítač poskytuje doporučení ke spínání.

Tlak v pláštích

Valivý odpor může být minimalizován správným tlakem v pláštích. Tip: K maximalizaci dojezdu jezděte s maximálně přípustným tlakem v pláštích.

Ukazatel výkonu motoru

Na displeji sledujte ukazatel výkonu motoru a příslušně přizpůsobte způsob jízdy. Dlouhý pruh znamená vysoký příkon.

Akumulátor a teplota

S klesající teplotou klesá i výkon akumulátoru, zvýší se elektrický odpor. V zimě je proto třeba počítat se snížením obvyklého dojezdu.

6.1.2 Osobní ochranné prostředky

Je vhodné používat ochrannou helmu. Dále doporučujeme používat dlouhý, přiléhavý a reflexní oděv a pevnou obuv typické pro jízdu na jízdním kole

6.2 Chybová hlášení

6.2.1 Chybové hlášení na displeji

Hnací systém provádí nepřetržitou vlastní kontrolu a v případě zjištění chyby ji signalizuje chybovým hlášením ve formě čísla. V závislosti na chybě se systém v některých případech automaticky vypne.

Kód	Popis	Řešení
410	Jedno nebo několik tlačítek displeje je zablokováno	► Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknuta, např. kvůli nečistotě. Event. tlačítka vyčistěte.
414	Problém spojení ovládací jednotky	► Nechte zkontrolovat přípojky a spojky.
418	Jedno nebo několik tlačítek ovládací jednotky je zablokováno	► Zkontrolujte, zda nejsou tlačítka zaseknuta, např. kvůli nečistotě. Event. tlačítka vyčistěte.
419	Chyba konfigurace	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
422	Problém spojení hnací jednotka	► Nechte zkontrolovat přípojky a spojky.
423	Problém spojení	► Nechte zkontrolovat přípojky a spojky.
424	Chyba komunikace mezi komponentami	► Nechte zkontrolovat přípojky a spojky.
426	Interní chyba překročení času	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce. V tomto chybovém stavu není možné nechat v nabídce základního nastavení zobrazit obvod pneumatiky nebo jej upravovat.
430	Interní akumulátor displeje vybitý	► Nabijte interní akumulátor displeje (v držáku nebo přes USB přípojku).
431	Chyba verze softwaru	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
440	Interní chyba hnací jednotky	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
450	Interní chyba softwaru	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
460	Chyba na USB přípojce	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.

Tabulka 44: Seznam chybových hlášení

Kód	Popis	Řešení
490	Interní chyba displeje	► Displej nechejte zkontrolovat.
500	Interní chyba hnací jednotky	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
502	Chyba osvětlení	► Zkontrolujte světlo a příslušnou kabeláž. ► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
504	Reakce systému na rozpoznání tuning, Pedelec přejde do režimu nouzové jízdy a uloží chybu	► Jízdou po dobu 90 minut v nouzovém režimu se může vynulovat (možné 3x). ► Pokud se chyba opět projeví, musí specializovaný prodejce systém znovu nastavit.
503	Chyba snímače rychlosti	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
510	Interní chyba snímače	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
511	Interní chyba hnací jednotky	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
530	Chyba akumulátoru	► Vypněte hnací systém ► Vyjměte akumulátor. ► Akumulátor znovu vložte. ► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
531	Chyba konfigurace	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
540	Teplotní chyba	► Pedelec se nachází mimo přípustné teplotní rozmezí. ► Pedelec vypněte, hnací jednotku nechejte ochladit na přípustnou teplotu nebo ji nechejte zahřát. ► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
550	Byl rozpoznán nepřípustný spotřebič	► Odstraňte spotřebič. ► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
580	Chyba verze softwaru	► Znovu spusťte systém. ► Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.

Tabulka 44: Seznam chybových hlášení

Kód	Popis	Řešení
591	Chyba ověření	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vypněte hnací systém. ▶ Vyměňte akumulátor. ▶ Akumulátor znovu vložte. ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
592	Nekompatibilní komponenty	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nasadte kompatibilní displej. ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
593	Chyba konfigurace	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
595, 596	Chyba komunikace	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte kabeláž převodovky. ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
602	Interní chyba během procesu nabíjení	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabíječku odpojte od akumulátoru. ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Nabíječku nasuňte na akumulátor. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
602	Interní chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
603	Interní chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
605	Teplotní chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pedelec se nachází mimo přípustné teplotní rozmezí. Systém vypněte, hnací jednotku nechejte ochladit na přípustnou teplotu nebo ji nechejte zahřát. ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
605	Teplotní chyba během procesu nabíjení	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabíječku odpojte od akumulátoru. ▶ Akumulátor nechejte vychladnout. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
606	Externí chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte kabeláž. ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
610	Chyba napětí	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.

Tabulka 44: Seznam chybových hlášení

Kód	Popis	Řešení
620	Chyba nabíječky	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyměňte nabíječku. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
640	Interní chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
655	Vícenásobná chyba akumulátoru	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vypněte systém. ▶ Odstraňte akumulátor. ▶ Akumulátor znovu vložte. ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte specializovaného prodejce.
656	Chyba verze softwaru	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte specializovaného prodejce k aktualizaci softwaru.
7xx	Převodová chyba	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte návod k obsluze výrobce řazení.
800	Interní chyba ABS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
810	Nevěrohodné signály u snímače rychlosti kola	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
820	Chyba vedení k přednímu snímači rychlosti kola	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
821 ... 826	Nevěrohodné signály předního snímače rychlosti kola. Senzorový kotouč možná není k dispozici nebo je poškozený či nesprávně namontovaný; výrazně rozdílný průměr pláště předního a zadního kola, extrémní situace při jízdě, např. jízda na zadním kole	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Zkušební jízdu provádějte minimálně 2 minuty. Kontrolka ABS musí být zhasnutá. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého specializovaného prodejce.
830	Chyba vedení k zadnímu snímači rychlosti kola	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
831 ... 835	Nevěrohodné signály u snímače rychlosti zadního kola. Senzorový kotouč asi není k dispozici, nebo je poškozený či špatně namontovaný; výrazně rozdílný průměr pláště předního a zadního kola, extrémní situace při jízdě, např. jízda na zadním kole	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Zkušební jízdu provádějte minimálně 2 minuty. Kontrolka ABS musí být zhasnutá. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého specializovaného prodejce.
840	Interní chyba ABS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
850	Interní chyba ABS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
860, 861	Chyba zdroje napětí	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého specializovaného prodejce.

Tabulka 44: Seznam chybových hlášení





Kód	Popis	Řešení
870, 871, 880 883 ... 885	Chyba komunikace	▶ Znovu spusťte systém. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého specializovaného prodejce.
889	Interní chyba ABS	▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
890	Kontrolka ABS je poškozená nebo chybí; ABS pravděpodobně nefunguje	▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
Žádné zobrazení	Interní chyba displeje	▶ Hnací systém znovu spusťte vypnutím a opětovným zapnutím.

Tabulka 44: Seznam chybových hlášení

6.2.2 Chybové hlášení akumulátoru

Akumulátor je prostřednictvím „Electronic Cell Protection (ECP)“ chráněn proti hlubokému vybití, přebití, přehřátí a zkratu. V případě nebezpečí ochranný obvod automaticky odpojí akumulátor.

Je-li rozpoznána závada akumulátoru, začnou blikat dvě LED ukazatele stavu nabití. V tomto případě se obraťte na autorizovaného specializovaného prodejce.

Kód	Popis	Řešení
		
	Nachází-li se akumulátor mimo teplotní rozsah nabíjení, blikají tři LED ukazatele stavu nabití	▶ Po dosažení teplotního rozsahu nabíjení odpojte akumulátor od nabíječky. Po dosažení přípustné teploty nabíjení můžete akumulátor zase nejdříve připojit k nabíječce.
		
	Po rozpoznání závady akumulátoru blikají dvě LED ukazatele stavu nabití	▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
		
	Je-li nabíječka poškozená a nenabíjí, neblíká žádná LED. V závislosti na stavu nabití akumulátoru trvale svítí jedna nebo několik LED)	▶ Kontaktujte svého specializovaného obchodníka.
		
	Pokud proud neprotéká, nesvítí žádná LED	▶ Zkontrolujte všechna zásuvná spojení. ▶ Zkontrolujte znečištění kontaktů na akumulátoru, v případě potřeby kontakty opatrně vyčistěte. ▶ Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého specializovaného prodejce.

6.3 Před první jízdou



Pád způsobený nesprávně nastavenými utahovacími momenty

Pokud je šroub utážen příliš velkou silou, může prasknout. Je-li šroub příliš volný, může se uvolnit. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- ▶ Vždy dodržujte uvedené utahovací momenty pro šrouby, resp. momenty uvedené v *Návodů k obsluze*.


Pouze přizpůsobený Pedelec zaručuje požadované jízdni pohodlí a aktivitu zaměřenou na upevnění zdraví. Z toho důvodu si před první jízdou nastavte *sedlo, řídítka a odpružení* podle své hmotnosti a preferencí.

6.3.1 Nastavení sedla

6.3.1.1 Nastavení sklonu sedla

Zajištění optimálního posedu vyžaduje přizpůsobení sklonu sedla výšce posedu, poloze sedla a řídítek, jakož i tvaru sedla. Tímto způsobem lze v případě potřeby optimalizovat polohu při sezení. Sedlo nastavte až po nastavení individuální polohy řídítek.


- ⇒ Při prvním přizpůsobení Pedelec svým potřebám nastavte sedlo do vodorovné polohy.

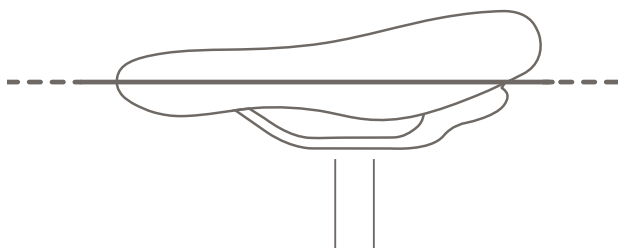

Obr. 46: Vodorovná poloha sedla

6.3.2 Zjištění výšky sedla


- ✓ Při zjišťování výšky sedla postavte kolo ke stěně, abyste se o ni mohli opřít, anebo požádejte druhou osobu, aby vám Pedelec pevně podržela.
- ▶ Nasedněte na kolo.
- ▶ Položte patu na pedál a napněte nohu tak, aby se pedál nacházel v nejnižší poloze.
- ⇒ Jestliže se sedlo nachází v optimální výšce, jezdec sedí rovně. Pokud tomu tak není, nastavte podle potřeby délku sedlovky.

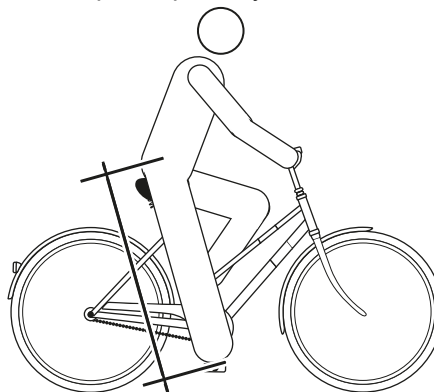

Obr. 47: Optimální výška sedla

6.3.2.1 Nastavení výšky sedla rychloupínákem

- ▶ Při změně výšky sedla otevřete rychloupínák sedlovky. K tomu účelu otevřete upínací páku směrem od sedlovky.

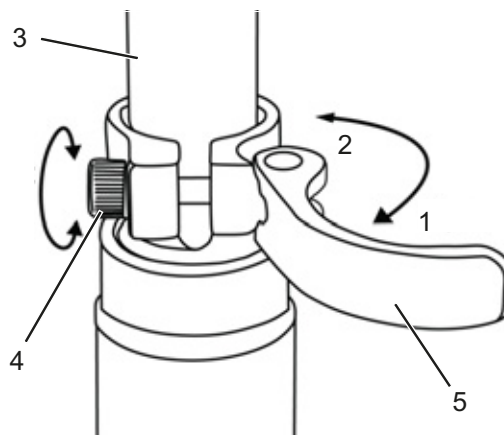

Obr. 48: Rychloupínák sedlovky (3)

Rychloupínák sedlovky, upínací páka (5) a nastavovací šroub (4) v otevřené poloze (1) a směr zavřené polohy (2)


- Nastavte sedlovku do požadované výšky.



Pád způsobený příliš vysoko nastavenou sedlovkou

Příliš vysoko nastavená *sedlovka* vyvolá prasknutí *sedlovky* nebo *rámu*. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- Vytáhněte sedlovku z rámu jen ke značce minimální hloubky zasunutí.

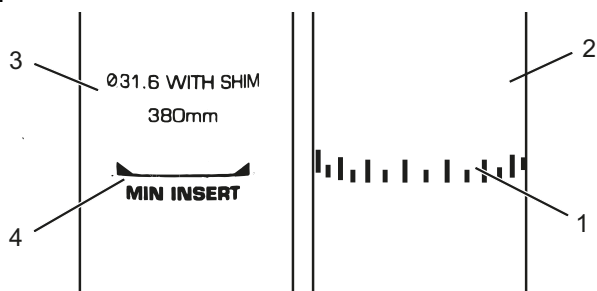


Obr. 49: Detail sedlovky, příklad značky minimální hloubky zasunutí

- Při zavírání *upínací páky sedlovky* stlačte až k dorazu na *sedlovce*.
- Zkontrolujte *upínací sílu rychloupínáku*.

6.3.2.2 Výškově nastavitelná sedlovka

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

- ✓ Při prvním použití sedlovky je třeba ji prudce stlačit dolů, aby se pohnula. Je to nutné kvůli přirozenému chování těsnění, které stírá olej z těsnicí plochy. Je to třeba provést pouze před prvním použitím, resp. po delším odstavení. Jakmile se sedlovka vrátí do polohy plného zdvihu pružiny, na těsnění zůstane olej a sedlovka začne fungovat normálním způsobem.

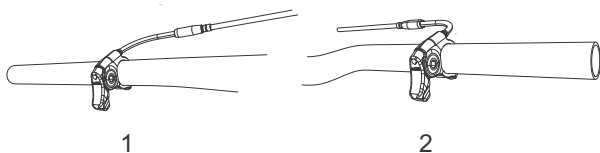

Obr. 50: Ovládací páka sedlovky se může nacházet na řídkách vlevo (1) nebo vpravo (2)

Snížení sedla

- ✓ Při snížení sedla zatlačte rukou na sedlo nebo si na ně sedněte. Stiskněte ovládací páčku sedlovky a současně stlačujte sedlo dolů.
- Jakmile sedlo dosáhne požadované výšky, páčku uvolněte.


Zdvižení sedla

- Stiskněte ovládací páčku sedlovky.
- Odlehčete sedlo a páčku uvolněte, jakmile sedlo dosáhne požadované výšky.

6.3.2.3 Nastavení posedu

Sedlo lze posouvat na lyžinách sedla. Správná vodorovná poloha zajišťuje optimální přenos síly při šlapání. Tím zabraňuje bolesti kolen a bolestem pánve vyvolaným nesprávnou polohou. Pokud posunete sedlo o více než 10 mm, je třeba znovu nastavit výšku sedla, protože se obě nastavení vzájemně ovlivňují.

- ✓ Při zjišťování výšky sedla postavte kolo ke stěně, abyste se o ni mohli opřít, anebo požádejte druhou osobu, aby vám Pedelec pevně podržela.
- Nasedněte na kolo.
- Nastavte pedály nohou do vodorovné polohy (poloha odpovídající 3 hodinám).
- ⇒ Jezdec sedí v optimální poloze, jestliže olovnice spuštěná od česky prochází přesně osou pedálu. Pokud se olovnice nachází za pedálem, posuňte sedlo více dopředu. Jestliže se olovnice nachází před pedálem, posuňte sedlo více dozadu. Sedlo posouvejte jen v přípustném rozsahu (značka na zadní vidlici).

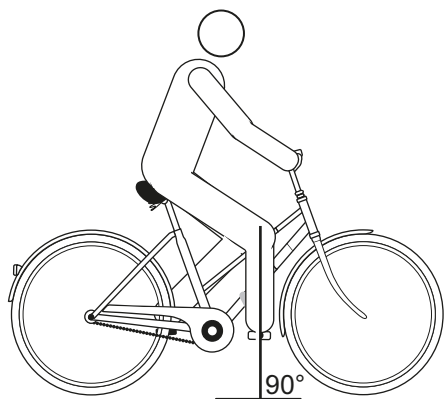

Obr. 51: Měření olovnicí od česky



- ✓ Řídítka se smějí nastavovat pouze v klidu.
- ▶ Povolte příslušné šrouby, proveďte seřízení a utáhněte svěrné šrouby řídítek maximálním utahovacím momentem.

6.3.3 Nastavení řídítek

6.3.3.1 Nastavení představce



Pád způsobený uvolněným představcem

Vlivem působícího zatížení se mohou nesprávně utažené šrouby uvolnit. V takovém případě není zajištěno spolehlivé upevnění představce. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- ▶ Po prvních dvou hodinách jízdy zkontrolujte upevnění řídítek a rychloupínacího systému.


6.3.3.2 Nastavení výšky řídítek



Pád způsobený nesprávným nastavením upínací síly

Příliš vysoká upínací síla poškodí rychloupínák, který ztratí svoji funkci. Nedostatečná upínací síla způsobí nevhodné působení síly. Přitom může vyvolat prasknutí dílů. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte nástroj (kladivo nebo kleště) k upevnění rychloupínáku.
 - ▶ Používejte pouze páku rychloupínáku s nastavenou předepsanou upínací silou.
-
- ▶ Otevřete upínací páku představce.
 - ▶ Pojistnou páku na představci vytáhněte vzhůru a současně řídítka nastavte do požadované polohy.
- ⇒ Pojistná páka zaskočí.
- ▶ Vytáhněte řídítka do požadované výšky.
 - ▶ Zajistěte rychloupínák.

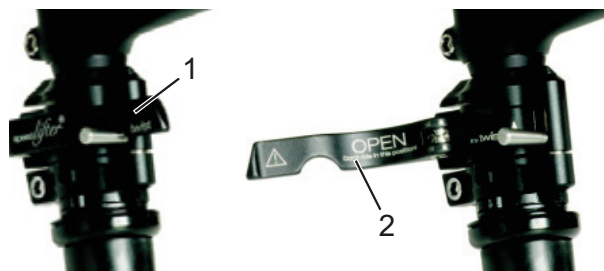

Obr. 52: Zavřená (1) a otevřená (2) upínací páka na představci, příklad by.schulz speedlifter

6.3.3.3 Natočení řídítek ke straně

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením



POZOR


Pád způsobený nesprávným nastavením upínací síly

Příliš vysoká upínací síla poškodí rychloupínák, který ztratí svoji funkci.

Nedostatečná upínací síla způsobí nevhodné působení síly. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte nástroj (kladivo nebo kleště) k upevnění rychloupínáku.
- ▶ Používejte pouze páku rychloupínáku s nastavenou předepsanou upínací silou.

- ▶ Otevřete upínací páku představce.
 - ▶ Pojistnou páku na představci vytáhněte vzhůru a současně řídítka nastavte do požadované polohy.
- ⇒ Pojistná páka zaskočí.
- ▶ Vytáhněte řídítka do požadované výšky.
 - ▶ Zajistěte rychloupínák.

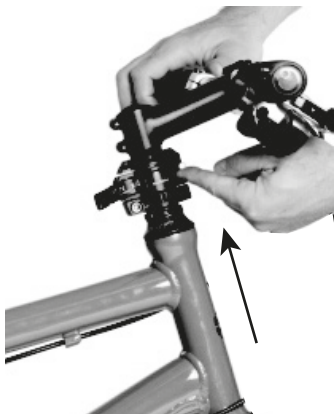

Obr. 53: Pojistnou páku vytáhněte nahoru - příklad by.schulz speedlifter

6.3.3.4 Kontrola upínací síly rychloupínáku

- ▶ Otevřete a zavřete rychloupínák představce nebo sedlovky.
- ⇒ Upínací síla je dostatečná, pokud upínací páka se z otevřené koncové polohy volně pohybuje do střední polohy a teprve od střední polohy musí být stlačena prsty nebo dlaní.

6.3.3.5 Nastavení upínací síly rychloupínáku

- ▶ Pokud nelze *upínací páku řídítek* stlačit do koncové polohy, povolte *rýhovanou matici*.
- ▶ Jestliže upínací síla *upínací páky sedlovky* není dostatečná, utáhněte *rýhovanou matici*.
- ▶ Není-li možné upínací sílu nastavit, musí specializovaný prodejce zkontrolovat rychloupínák.

6.3.4 Nastavení brzdové páky

6.3.4.1 Nastavení bodu záběru brzdové páky Magura



VAROVÁNÍ


Selhání brzd při nesprávném nastavení

Pokud je nastavován bod záběru brzdových destiček, přičemž brzdové destičky a brzdový kotouč dosáhly hranice opotřebení, může dojít k selhání brzd a následně k nehodě a úrazu.

Před nastavením bodu záběru se přesvědčte, že není dosažena hranice opotřebení brzdových destiček a brzdového kotouče.

Nastavení bodu záběru se provádí otočným kolečkem.

- ▶ Otočte otočné kolečko ve směru plus (+).
- ⇒ *Brzdová páka* se posune blíže k rukojeti řídítek. Popř. znovu nastavte vzdálenost rukojetí.
- ⇒ Bod záběru je dosažen dříve.

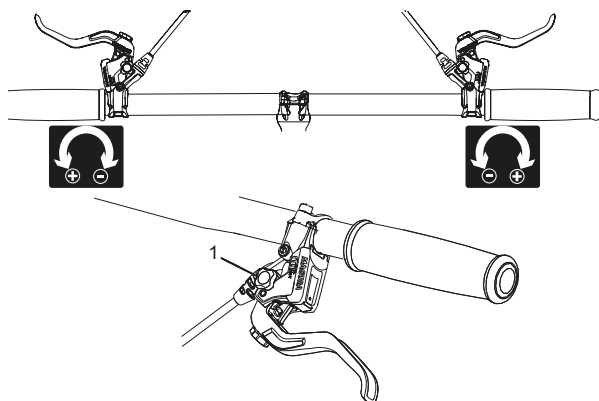

Obr. 54: Používání otočného kolečka (1) pro nastavení bodu záběru

6.3.4.2 Nastavení vzdálenosti od řídítek

VAROVÁNÍ

Pád způsobený nesprávným nastavením vzdálenosti páky


Nesprávně nastavené nebo namontované brzdové válce mohou kdykoli vyvolat naprostou ztrátu brzdového výkonu. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- Po nastavení vzdálenosti pák, zkontrolujte brzdové válce a podle potřeby je seřídte.

V žádném případě neseřizujte polohu brzdových válců bez speciálního nářadí. Seřízení by měl provádět specializovaný prodejce.



- Vzdálenost brzdové páky lze přizpůsobit tak, aby byly lépe dosažitelné. Pokud se brzdová páka nachází příliš daleko od řídítek anebo ji lze jen obtížně ovládat, obraťte se na specializovaného prodejce.

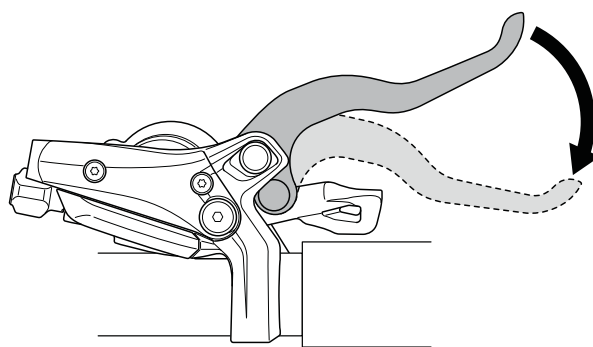


Obr. 55: Vzdálenost brzdové páky od řídítek

6.3.4.3 Nastavení vzdálenosti brzdové páky Magura

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Vzdálenost páky se nastavuje seřizovacím šroubem pomocí klíče T25 TORX®.

- Otočte šroub ve směru (-).
- ⇒ Brzdová páka se přiblíží k rukojeti řídítkům.
- Otočte šroub ve směru (+).
- ⇒ Brzdová páka se oddálí od rukojeti řídítek.

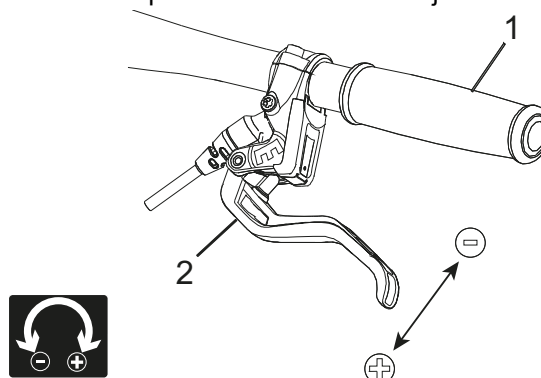

Obr. 56: Použití seřizovacího šroubu (2) k nastavení vzdálenosti brzdové páky od rukojeti řídítek (1)

6.3.5 Nastavení pružení na vidlici Suntour

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Tato modelová řada může být vybavena následujícími vidlicemi Suntour:

Aion-35 Boost	Vidlice se vzduchovým pružením
NCX	Vidlice se vzduchovým pružením
NEX	Vidlice s ocelovými pružinami
XCM-ATB	Vidlice s ocelovými pružinami
XCM	Vidlice s ocelovými pružinami
XCR32	Vidlice se vzduchovým pružením
XCR34	Vidlice se vzduchovým pružením

Obr. 57: Přehled - vidlic Suntour



POZOR

Pád způsobený nesprávným nastavením pružení

Nesprávně nastavené pružení může způsobit poškození vidlice a obtíže při řízení. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- ▶ Ve vidlici se vzduchovým pružením musí být vždy vzduch.
- ▶ Nepoužívejte Pedelec, pokud odpružená vidlice není seřízena podle hmotnosti jezdce.

Upozornění

Nastavení podstatně změní jízdní chování. Na nastavení je třeba si zvyknout na zkušebních jízdách, aby nedošlo k pádu

Přízpůsobení, které je zde popisováno, představuje pouze základní nastavení. Jezdec by si měl základní nastavení upravit podle terénu a svých preferencí.

- ▶ Je vhodné si hodnoty základního nastavení poznamenat. Lze je použít jako výchozí hodnoty pro pozdější optimální nastavení a pro případ, že by došlo k neúmyslné změně nastavení.

6.3.5.1 Nastavení zanoření

Zanoření (SAG) je stlačení vidlice vyvolané hmotností jezdce a jeho vybavení (např. batohu), posedu a geometrií rámu. „SAG“ není způsobeno jízdou.

Každý jezdec má jinou hmotnost a jiný posed. „SAG“ závisí na poloze a hmotnosti jezdce a měl by činit v závislosti na použití Pedelec a preferencích 15 až 30 % maximálního zdvihu vidlice.

6.3.5.2 Nastavení zanoření vidlice se vzduchovým pružením

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

- ▶ Vzduchový ventil se nachází pod krytem na hlavě levé nohy odpružené vidlice. Odšroubujte krytku.



Obr. 58: Sroubovací krytka může mít různé provedení

- ▶ Našroubujte vysokotlakou hustilku na ventil.
- ▶ Nahustěte odpruženou vidlici na požadovaný tlak. V žádném případě nesmí být překročen doporučený maximální tlak. Řiďte se podle tabulky plnicího tlaku.
- ▶ Odšroubujte vysokotlakou hustilku.

Hmotnost jezdce	AION, NEX	XCR 32, XCR 34
< 55 kg	35 - 50 psi	40 - 55 psi
55 - 65 kg	50 - 60 psi	55 - 65 psi
65 - 75 g	60 - 70 psi	65 - 75 psi
75 - 85 kg	70 - 85 psi	75 - 85 psi
85 - 95 kg	85 - 100 psi	85 - 95 psi
> 100 kg	+ 105 psi	+ 100 psi
Max. tlak	150 psi	180 psi

Tabulka 45: Tabulka plnicích tlaků pro vidlice se vzduchovým pružením Suntour

- ▶ Změřte vzdálenost mezi korunkou a prachovkou vidlice. Tato vzdálenost představuje celkový zdvih vidlice.
- ▶ Posuňte kabelovou sponu upevněnou k tomuto účelu dolů k prachovce vidlice.
- ▶ Oblékněte si oděv, ve kterém běžně jezdíte včetně zavazadla.
- ▶ Zaujměte normální jízdní polohu na Pedelec a opřete se (např. o stěnu nebo o strom).
- ▶ Sestupte z Pedelec, aniž by došlo ke stlačení.
- ▶ Změřte vzdálenost mezi prachovkou vidlice a kabelovou sponou. Tato vzdálenost je „SAG“. Hodnota „SAG“ by měla činit 15 % (tvrdé nastavení) až 30 % (měkké nastavení) celkového zdvihu vidlice.
- ▶ Zvyšujte nebo snižujte tlak vzduchu, dokud nedosáhnete požadovaného „SAG“.
- ⇒ Jakmile dosáhnete správného „SAG“, utáhněte modrý kryt ve směru pohybu hodinových ruček.
- ⇒ Pokud nemůžete dosáhnout požadovaného „SAG“, budete muset pravděpodobně provést vnitřní nastavení. Obráťte se na specializovaného prodejce.

6.3.5.3 Nastavení zanoření vidlice s ocelovými pružinami

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Vidlice lze nastavit předpětím pružiny podle hmotnosti jezdce a preferovaného stylu jízdy. Nejedná se o tvrdost vinuté pružiny, kterou lze nastavit, nýbrž o předpětí. Tím se zmenší zanoření vidlice, jakmile se jezdec posadí na Pedelec.



Obr. 59: Nastavovací kolečko zanoření na korunce odpružené vidlice


- ▶ Nastavovací kolečko se nachází pod plastovou krytkou na korunce odpružené vidlice. Sejměte plastovou krytku.
- ▶ Otáčením kolečka pro nastavení zanoření ve směru pohybu hodinových ruček zvýšíte předpětí pružiny. Otáčením kolečka pro nastavení zanoření proti směru pohybu hodinových ruček snížíte předpětí pružiny.
- ⇒ Optimálního nastavení podle hmotnosti jezdce je dosaženo, jestliže noha odpružené vidlice se při zatížení v klidu stlačí o 3 mm. Po nastavení opět nasadte krytku.

6.3.5.4 Nastavení odskoku

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Odskok určuje rychlost, s níž se vidlice úplně roztáhne po zatížení. Nastavení odskoku závisí na nastaveném tlaku vzduchu. Větší nastavení „SAG“ vyžaduje nižší nastavení odskoku.

- ▶ Otočte nastavovací šroub odskoku ve směru pohybu hodinových ruček až k zarážce do zavřené polohy.

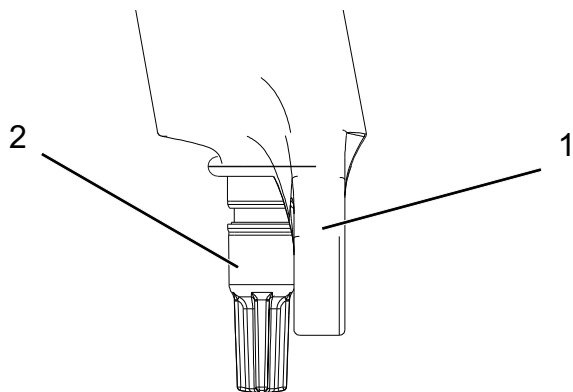

Obr. 60: Nastavovací šroub odskoku Suntour (2) na vidlici (1)

- ▶ Otáčejte nastavovacím šroubem odskoku proti směru pohybu hodinových ruček.
- ⇒ Nastavte odskok tak, aby se vidlice při testování rychle roztáhla, avšak bez propružení nadoraz nahoře. Při propružení nadoraz se vidlice roztáhne příliš rychle a okamžitě přejde do klidu při plném roztažení. Přitom uslyšíte a ucítíte lehký náraz.

6.3.6 Nastavení pružení vidlice FOX

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením



Pád způsobený nesprávným nastavením pružení

Nesprávně nastavené pružení může způsobit poškození vidlice a obtíže při řízení. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- ▶ Ve vidlici se vzduchovým pružením musí být vždy vzduch.
- ▶ Nepoužívejte Pedelec, pokud odpružená vidlice není seřízena podle hmotnosti jezdce.

Upozornění

Nastavení podstatně změní jízdní chování. Na nastavení je třeba si zvyknout na zkušebních jízdách, aby nedošlo k pádu

Přízpusobení, které je zde popisováno, představuje pouze základní nastavení. Jezdec by si měl základní nastavení upravit podle terénu a svých preferencí.

- ▶ Je vhodné si hodnoty základního nastavení poznamenat. Lze je použít jako výchozí hodnoty pro pozdější optimální nastavení a pro případ, že by došlo k neúmyslné změně nastavení.

6.3.6.1 Nastavení zanoření

Zanoření (SAG) je stlačení vidlice vyvolané hmotností jezdce a jeho vybavením (např. batohu), posedu a geometrií rámu. „SAG“ není způsobeno jízdou. Každý jezdec má jinou hmotnost a jiný posed. „SAG“ závisí na poloze a hmotnosti jezdce a měl by činit v závislosti na použití Pedelec a preferencích 15 až 20% maximálního zdvihu vidlice.

- ✓ Při nastavování „SAG“ se přesvědčte, že každý nastavovací šroub komprese se nachází v otevřené poloze, tzn. je otočen proti směru pohybu hodinových ruček až k zarážce.
- ✓ Změřte tlak při okolní teplotě 21 °C až 24 °C.
- ▶ Vzduchový ventil se nachází pod krytem na hlavě levé nohy odpružené vidlice. Otočte kryt proti směru pohybu hodinových ruček.

- ▶ Přišroubujte vysokotlakou hustilku na ventil.
- ▶ Nahustěte odpruženou vidlici na požadovaný tlak. V žádném případě nesmí být překročen doporučený maximální tlak. Řiďte se podle tabulky plnicího tlaku.
- ▶ Odšroubujte vysokotlakou hustilku.

Hmotnost jezdce	Rhythm 34	Rhythm 36
Minimální tlak vzduchu	40 psi (2,8 bar)	40 psi (2,8 bar)
54 - 59 kg	58 psi	55 psi
59 - 64 kg	63 psi	59 psi
64 - 68 kg	68 psi	63 psi
68 - 73 kg	72 psi	67 psi
73 - 77 kg	77 psi	72 psi
77 - 82 kg	82 psi	76 psi
82 - 86 kg	86 psi	80 psi
86 - 91 kg	91 psi	85 psi
91 - 95 kg	96 psi	89 psi
95 - 100 kg	100 psi	93 psi
100 - 104 kg	105 psi	97 psi
104 - 109 kg	110 psi	102 psi
109 - 113 kg	114 psi	106 psi
Max. tlak	120 psi (8,3 bar)	120 psi (8,3 bar)

Tabulka 46: Tabulka plnicích tlaků pro vidlice se vzduchovým pružením FOX

- ▶ Změřte vzdálenost mezi korunkou a prachovkou vidlice. Tato vzdálenost představuje „celkový zdvih vidlice“.
- ▶ Posuňte O-kroužek dolů k prachovce vidlice. Pokud není namontován O-kroužek, upevněte přechodně na kluzák kabelovou sponu.
- ▶ Oblékněte si oděv, ve kterém běžně jezdíte včetně zavazadla.
- ▶ Zaujměte normální jízdní polohu na Pedelec a opřete se (např. o stěnu nebo o strom).
- ▶ Sestupte z Pedelec, aniž by došlo ke stlačení.
- ▶ Změřte vzdálenost mezi prachovkou a O-kroužkem, resp. kabelovou sponou. Tato vzdálenost je „SAG“. Doporučená hodnota „SAG“ by měla činit 15 % (tvrdé nastavení) až 20 % (měkké nastavení) „celkového zdvihu vidlice“.

- ▶ Zvyšujte nebo snižujte tlak vzduchu, dokud nedosáhnete požadovaného „SAG“.
- ⇒ Jakmile dosáhnete správného „SAG“, utáhněte modrý kryt ve směru pohybu hodinových ruček.

Pokud nemůžete dosáhnout požadovaného „SAG“, budete muset pravděpodobně provést vnitřní nastavení. obraťte se na specializovaného prodejce.



6.3.6.2 Nastavení odskoku

Odskok určuje rychlost, s níž se vidlice úplně roztáhne po zatížení. Nastavení odskoku závisí na nastaveném tlaku vzduchu. Větší nastavení „SAG“ vyžaduje nižší nastavení odskoku.

- ▶ Otočte nastavovací šroub odskoku ve směru pohybu hodinových ruček až k zarážce do zavřené polohy.



Obr. 61: Nastavovací šroub odskoku FOX na vidlici (1)

- ▶ Otáčejte nastavovacím šroubem odskoku proti směru pohybu hodinových ruček.
- ⇒ Nastavte odskok tak, aby se vidlice při testování rychle roztáhla, avšak bez propružení nadoraz nahoře. Při propružení nadoraz se vidlice roztáhne příliš rychle a okamžitě přejde do klidu při plném roztažení. Přitom uslyšíte a ucítíte lehký náraz.

6.3.7 Nastavení tlumiče zadního odpružení Suntour

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

6.3.7.1 Nastavení zanoření

Upozornění

Pokud je překročen nebo nedosažen předepsaný tlak vzduchu v tlumiči zadního odpružení, může dojít k jeho zničení.

Nesmí být však překročen maximální tlak vzduchu 300 psi (20 bar).

Zanoření (SAG) je stlačení tlumiče zadního odpružení vyvolané hmotností jezdce a jeho vybavení (např. batohu), posedu a geometrií rámu. „SAG“ není způsobeno jízdou. Každý jezdec má jinou hmotnost a jiný posed. „SAG“ závisí na poloze a hmotnosti jezdce a měl by činit v závislosti na použití Pedelec a preferencích 25 až 30 % maximálního zdvihu tlumiče zadního odpružení.

- ▶ Nastavte nastavovací šroub komprese do polohy OTEVŘENO, aby nemohlo být ovlivněno nastavení SAG.
- ▶ Sejměte krytku ze vzduchového ventilku.
- ▶ Připojte vysokotlakou hustilku na tlumiče k ventilku.
- ▶ Nastavte tlak vzduchu v tlumiči podle své hmotnosti.
- ▶ Odpojte vysokotlakou hustilku.
- ▶ Změřte vzdálenost mezi gumovým těsněním vzduchové komory a koncem tlumiče. Tato vzdálenost představuje „celkový zdvih tlumiče“.
- ▶ Oblékněte si oděv, ve kterém běžně jezdíte včetně zavazadla. Zaujměte normální jízdní polohu na Pedelec a opřete se (např. o stěnu nebo o strom).
- ▶ Posuňte O-kroužek dolů ke gumovému těsnění vzduchové komory.
- ▶ Sestupte z Pedelec, aniž by došlo ke stlačení.
- ▶ Změřte vzdálenost mezi gumovým těsněním vzduchové komory a O-kroužkem. Tato vzdálenost je „SAG“. Doporučená hodnota „SAG“ by měla činit 15 % (tvrdé nastavení) až 25 % (měkké nastavení) „celkového zdvihu vidlice“.
- ▶ Zvyšujte nebo snižujte tlak vzduchu, dokud nedosáhnete požadovaného „SAG“.

6.3.7.2 Nastavení odskoku

Odskok určuje rychlost, s níž se tlumič zadního odpružení úplně roztáhne po zatížení. Nastavení odskoku závisí na nastaveném tlaku vzduchu. Větší nastavení „SAG“ vyžaduje nižší nastavení odskoku.




Obr. 62: Nastavovací šroub odskoku Suntour (1) na tlumiči zadního odpružení

- ▶ Otáčením nastavovacího kolečka odskoku ve směru – zvětšíte stlačení pružiny.
- ▶ Otáčením nastavovacího kolečka odskoku ve směru + zmenšíte stlačení pružiny.

6.3.7.3 Nastavení komprese

Nastavení tlumiče komprese tlumiče zadního odpružení umožňuje přizpůsobit tlumič vlastnostem povrchu cesty. Nastavení tlumiče komprese určuje rychlost, s níž se tlumič zadního odpružení po zatížení stlačí.

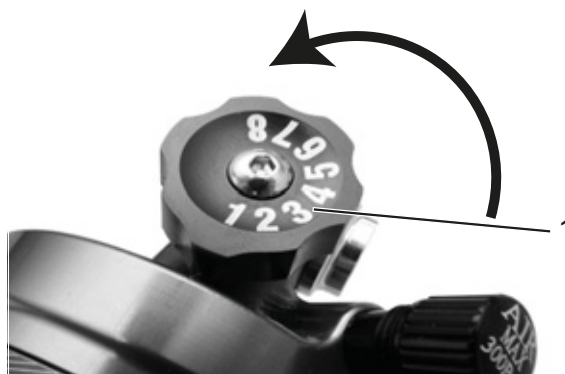

Obr. 63: Nastavovací šroub komprese Suntour na tlumiči zadního odpružení

- ▶ Otáčením nastavovacího šroubu komprese ve směru – zvětšíte roztahení pružiny.
- ▶ Otáčením nastavovacího šroubu komprese ve směru + snížíte stlačení pružiny.

6.3.8 Nastavení tlumiče zadního odpružení FOX

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

6.3.8.1 Nastavení zanoření

Upozornění


Pokud je překročen nebo nedosažen předepsaný tlak vzduchu v tlumiči zadního odpružení, může dojít k jeho zničení.

Nesmí být však překročen maximální tlak vzduchu 350 psi (24,1 bar). Musí být dodržen minimální tlak vzduchu 50 psi (3,4 bar).

Zanoření (SAG) je stlačení tlumiče zadního odpružení vyvolané hmotností jezdce a jeho vybavení (např. batohu), posedu a geometrií rámu. „SAG“ není způsobeno jízdou. Každý jezdec má jinou hmotnost a jiný posed. „SAG“ závisí na poloze a hmotnosti jezdce a měl by činit v závislosti na použití Pedelec a preferencích 25 až 30 % maximálního zdvihu tlumiče zadního odpružení.

- ▶ Nastavte nastavovací šroub komprese do polohy OTEVŘENO.
- ▶ Nastavte tlak vzduchu v tlumiči podle své hmotnosti.
- ▶ Připojte vysokotlakou hustilku k tlumiči. Stlačte zvolna tlumič 10x o 25 % zdvihu, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku. Tím se vyrovná tlak vzduchu mezi kladnou a zápornou vzduchovou komorou a hodnota tlaku na manometru hustilky se odpovídajícím způsobem změní.

Odpojte vysokotlakou hustilku.

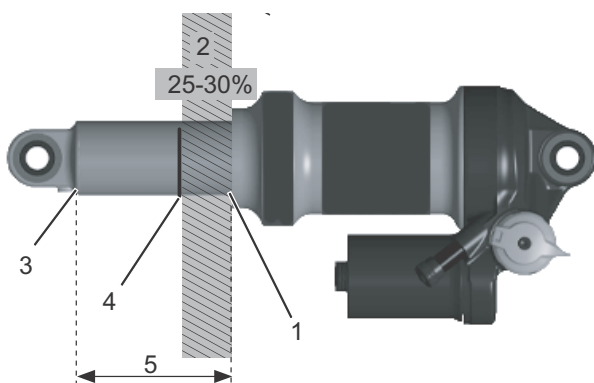


Obr. 64: Tlumič zadního odpružení FOX

Zanoření (2) odpovídá dráze mezi O-kroužkem (4) a gumovým těsněním vzduchové komory (1). Celkový zdvih tlumiče zadního odpružení (5) odpovídá vzdálenosti mezi koncem tlumiče zadního odpružení (3) a gumovým těsněním vzduchové komory (1).

- ▶ Změřte vzdálenost mezi gumovým těsněním vzduchové komory (1) a koncem tlumiče (3). Tato vzdálenost představuje „celkový zdvih tlumiče“ (5).
- ▶ Oblékněte si oděv, ve kterém běžně jezdíte včetně zavazadla. Zaujměte normální jízdní polohu na Pedelec a opřete se (např. o stěnu nebo o strom).
- ▶ Posuňte O-kroužek (4) dolů ke gumovému těsnění vzduchové komory (1).
- ▶ Sestupte z Pedelec, aniž by došlo ke stlačení.
- ▶ Změřte vzdálenost mezi gumovým těsněním vzduchové komory a O-kroužkem. Tato vzdálenost je „SAG“. Doporučená hodnota „SAG“ by měla činit 25 % (tvrdé nastavení) až 30 % (měkké nastavení) „celkového zdvihu tlumiče“ (5).
- ▶ Zvyšujte nebo snižujte tlak vzduchu, dokud nedosáhnete požadovaného „SAG“.

6.3.8.2 Nastavení odskoku

Odskok určuje rychlost, s níž se tlumič zadního odpružení úplně roztáhne po zatížení. Nastavení odskoku závisí na nastaveném tlaku vzduchu. Větší nastavení „SAG“ vyžaduje nižší nastavení odskoku.

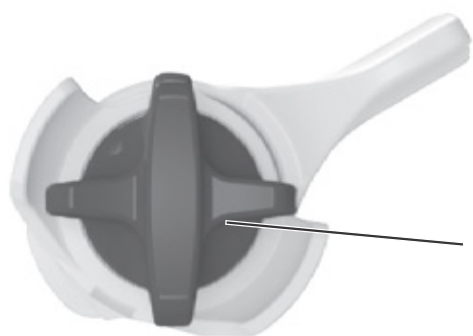

Obr. 65: Nastavovací kolečko odskoku FOX (1) na tlumiči zadního odpružení

- ▶ Otočte nastavovací šroub odskoku ve směru pohybu hodinových ruček až k zarážce do zavřené polohy.
- ▶ Určete nastavení odskoku podle tlaku vzduchu. Otočte nastavovací kolečko odskoku proti směru pohybu hodinových ruček o počet poloh uvedený v tabulce níže:

Tlak vzduchu (psi)	Doporučené nastavení odskoku
< 100	Otevřená poloha (proti směru pohybu hodinových ruček)
100 - 120	11
120 - 140	10
140 - 160	9
160 - 180	8
180 - 200	7
200 - 220	6
220 - 240	5
240 - 260	4
260 - 280	3
280 - 300	2

Tabulka 47: Tabulka plnicích tlaků pro vidlice se vzduchovým pružením FOX

6.3.9 Zajištění brzdových destiček

Kotoučové brzdy potřebují určitou dobu k zabrzdění. Brzdná síla se s pokračující dobou zvyšuje. Proto musíte během doby brzdění vzít na vědomí, že se může zvýšit brzdná síla. Stejný stav také vznikne po výměně brzdových destiček nebo kotouče.

- ▶ Pedelec zrychlete na asi 25 km/h.
- ▶ Pedelec zbrzděte až do zastavení.
- ▶ Tento postup opakujte 30 až 50x.
- ▶ Tím jsou brzdové destičky a brzdové kotouče zajeté a dosahují optimálního brzdného výkonu.

6.4 Příslušenství

Pro Pedelec bez bočního stojánu doporučujeme používat odstavné stojany, do nichž lze bezpečně zasunout přední nebo zadní kolo. Doporučujeme následující příslušenství:

Popis	Číslo výrobku
Ochranný potah na elektrické díly	080-41000 ff
Taška – součást systému*	080-40946
Koš na zadní kolo – součást systému*	051-20603
Box na jízdní kolo – součást systému*	080-40947
Odstavný stojan – univerzální stojan	XX-TWO14B

Tabulka 48: Příslušenství

*Součásti systému jsou přizpůsobeny nosiči zavazadel a zajišťují dostatečnou stabilitu díky speciálnímu rozložení sil.

**Součásti systému jsou přizpůsobeny hnacímu systému.

6.4.1 Dětská sedačka

VAROVÁNÍ

Pád způsobený nesprávnou dětskou sedačkou

Spodní trubka Pedelec není vhodná pro upevnění nosiče zavazadel ani dětské sedačky a může prasknout. V důsledku toho může dojít k pádu s vážnými zdravotními následky uživatele i dítěte.

Za žádných okolností neupevňujte dětskou sedačku na sedlo, řídítka nebo spodní trubku.

POZOR

Pád způsobený neodborným zacházením

Při použití dětské sedačky se změní jízdní vlastnosti a stabilita Pedelec. V důsledku toho může dojít ke ztrátě kontroly a následnému pádu a úrazu.

- Před jízdou s Pedelec na silnici si vyzkoušejte bezpečné používání dětské sedačky.

POZOR

Nebezpečí stlačení končetin nechráněnými pružinami

Pokud dítě vloží prsty do nechráněných pružin nebo mechanických dílů sedla, resp. sedlovky může dojít k jejich stlačení.

- Nepoužívejte sedlo s nechráněnými pružinami v případě, že je namontována dětská sedačka.
- Nepoužívejte odpružené sedlovky s nechráněnými mechanickými díly, resp. pružinami v případě, že je namontována dětská sedačka

Upozornění

- Řiďte se předpisy, které upravují používání dětských sedaček.
- Dále se řiďte pokyny pro obsluhu a bezpečnostními pokyny pro systém dětské sedačky.
- Za žádných okolností nesmí být překročena celková hmotnost Pedelec.

Specializovaný prodejce poradí při volbě systému dětské sedačky vhodné pro dítě i Pedelec.

V zájmu zajištění bezpečnosti musí provést první montáž dětské sedačky specializovaný prodejce.

Při montáži dětské sedačky musí specializovaný prodejce zajistit, aby sedačka a její upevnění byly vhodné pro Pedelec, aby byly namontovány a řádně upevněny všechny díly, aby byla správně přizpůsobena ovládací lanka řazení a brzd, jakož i hydraulická a elektrická vedení, aby byl zajištěn volný pohyb uživatele a aby nebyla překročena celková přípustná hmotnost Pedelec.

Specializovaný prodejce zajistí instruktáž zaměřenou na správné zacházení s Pedelec a dětskou sedačkou.

Specializovaný prodejce poradí při volbě systému dětské sedačky vhodné pro dítě i Pedelec.

V zájmu zajištění bezpečnosti musí provést první montáž dětské sedačky specializovaný prodejce.

Při montáži dětské sedačky musí specializovaný prodejce zajistit, aby sedačka a její upevnění byly vhodné pro Pedelec, aby byly namontovány

a řádně upevněny všechny díly, aby byla správně přizpůsobena ovládací lanka řazení a brzd, jakož i hydraulická a elektrická vedení, aby byl zajištěn volný pohyb uživatele a aby nebyla překročena celková přípustná hmotnost Pedelec.

Specializovaný prodejce zajistí instruktáž zaměřenou na správné zacházení s Pedelec a dětskou sedačkou.

6.4.2 Přívěs k jízdnímu kolu



Pád způsobený selháním brzd


Při použití příliš těžkého přívěsu není zajištěn dostatečný brzdný účinek. Dlouhá brzdná dráha může způsobit pád nebo nehodu a následný úraz.

- ▶ Za žádných okolností nesmí být překročena uvedená hmotnost přívěsu.

Upozornění

- ▶ Dále se řiďte pokyny pro obsluhu a bezpečnostními pokyny pro přívěsný systém.
- ▶ Řiďte se předpisy, které upravují používání přívěsů k jízdnímu kolu.
- ▶ Používejte homologované spojovací systémy.

Pedelec schválený pro použití přívěsu je opatřen odpovídajícím štítkem. K jízdnímu kolu smí být připojen pouze takový přívěs, aby nebylo překročeno zatížení spojky přívěsu ani celková hmotnost.

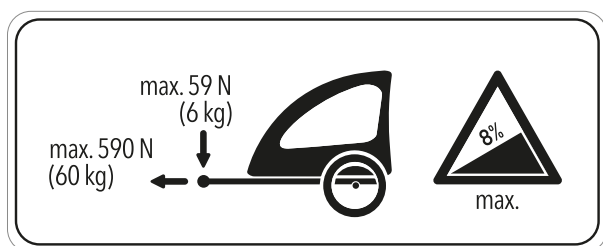

Obr. 66: Štítek s pokyny pro přívěs

Specializovaný prodejce poradí při volbě přívěsného systému vhodného pro Pedelec. V zájmu zajištění bezpečnosti musí provést první montáž přívěsu specializovaný prodejce

6.4.3 Nosič zavazadel

Specializovaný prodejce poradí při volbě vhodného nosiče zavazadel.

V zájmu zajištění bezpečnosti musí provést první montáž nosiče zavazadel specializovaný prodejce.

Při montáži nosiče zavazadel musí specializovaný prodejce zajistit, aby jeho upevnění bylo vhodné pro Pedelec, aby byly namontovány a řádně upevněny všechny díly, aby byla správně přizpůsobena ovládací lanka řazení a brzd, jakož i hydraulická a elektrická vedení, aby byl zajištěn volný pohyb uživatele a aby nebyla překročena celková přípustná hmotnost Pedelec.

Specializovaný prodejce zajistí instruktáž zaměřenou na správné zacházení s Pedelec a nosičem zavazadel.

6.5 Před každou jízdou



Pád způsobený nezjištěnými škodami

Po pádu, nehodě nebo převržení Pedelec může dojít k obtížně rozpoznatelným škodám, např. na brzdovém systému, rychloupínácích nebo *rámu*. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Vyřadte Pedelec z provozu a požádejte specializovaného prodejce o provedení kontroly.

Pád způsobený únavou materiálu

Intenzivní používání může způsobit únavu materiálu. Vlivem únavy materiálu může dojít k náhlému selhání některého dílu. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Při jakémkoli projevu únavy materiálu vyřadte Pedelec z provozu. Požádejte specializovaného prodejce o provedení kontroly.
- ▶ Specializovaný prodejce by měl kontrolu provádět pravidelně. V průběhu kontroly se specializovaný prodejce na Pedelec zaměří na projevy únavy materiálu, vidlici, zavěšení dílů odpružení (pokud jsou instalovány) a na díly z kompozitních materiálů.

Vlivem tepelného záření (např. vytápění) v bezprostřední blízkosti karbon křehne. V důsledku toho dochází k prasknutí karbonových dílů a pádu s následným úrazem.

- ▶ Za žádných okolností nevystavujte karbonové díly Pedelec působení silných tepelných zdrojů.

6.6 Seznam kontrolních úkonů prováděných před každou jízdou

- ▶ Před každou jízdou zkontrolujte Pedelec.

⇒ Při zjištění odchylek Pedelec nepoužívejte.

<input type="checkbox"/>	Zkontrolujte, zda je Pedelec úplný.
<input type="checkbox"/>	Zkontrolujte upevnění akumulátoru.
<input type="checkbox"/>	Zkontrolujte, zda je Pedelec čistý, např. osvětlení, odrazná světla a brzdy.
<input type="checkbox"/>	Zkontrolujte upevnění blatníků, nosníku zavazadel a krytu řetězu.
<input type="checkbox"/>	Zkontrolujte házení předního a zadního kola. To je obzvláště důležité v případě, že byl Pedelec přepravován nebo zajištěn zámkem.
<input type="checkbox"/>	Zkontrolujte ventily a tlak v pláštích. Podle potřeby nastavte před jízdou správný tlak.
<input type="checkbox"/>	U hydraulických ráfkových brzd zkontrolujte, zda je blokovací páka zcela zavřená v koncové poloze.
<input type="checkbox"/>	Zkontrolujte správnou funkci brzdy předního a zadního kola. Stiskněte u stojícího kola brzdovou páku, abyste se přesvědčili, že ucítíte odpovídající protitlak v obvyklé poloze páky. Z brzdy nesmí v žádném případě unikat brzdová kapalina.
<input type="checkbox"/>	Zkontrolujte funkci osvětlení.
<input type="checkbox"/>	Zaměřte se na neobvyklé zvuky, vibrace, pachy, změny barvy, deformace, trhliny, rýhy, otěr nebo opotřebení. To jsou příznaky únavy materiálu.
<input type="checkbox"/>	U systému odpružení se zaměřte na trhliny, důlky, boule, opotřebované díly nebo unikající olej. Podívejte se na skrytá místa na spodní straně Pedelec.
<input type="checkbox"/>	Stlačte díly odpružení působením vlastní hmotnosti. Pokud je odpružení příliš měkké, nastavte optimální hodnotu „SAG“.
<input type="checkbox"/>	Jestliže jsou použity rychloupínáky, zkontrolujte, zda jsou řádně zavřeny a nacházejí se v koncové poloze. Je-li používán systém se zásuvným čepem, přesvědčte se, že všechny upevňovací šrouby jsou utaženy správnými momenty.
<input type="checkbox"/>	Zaměřte se na neobvyklé pocity při brzdění, šlapání a řízení.
<input type="checkbox"/>	U Pedelec se systémem ABS zkontrolujte, zda řádně svítí kontrolka ABS.

6.7 Používání bočního stojánu



POZOR

Pád způsobený vyklopením bočního stojánu

Boční stojánek se automaticky nesklopí do provozní polohy. Při jízdě s vyklopeným bočním stojánkem hrozí nebezpečí pádu.

- ▶ Před jízdou sklopte boční stojánek nahoru do provozní polohy.

Upozornění

Vzhledem k vysoké hmotnosti Pedelec může dojít při odstavení na měkkém podkladu k zaboření bočního stojánu a k převržení a pádu Pedelec.

- ▶ Z toho důvodu je třeba Pedelec odstavit pouze na rovném a pevném podkladu.
- ▶ Zkontrolujte stabilitu především v případě, když Pedelec je vybaven příslušenstvím nebo je na něm upevněno zavazadlo.

6.7.1 Sklopení bočního stojánu

- ▶ Před jízdou sklopte boční stojánek nohou do provozní polohy.

6.7.1.1 Odstavení Pedelec

- ▶ Před odstavením sklopte boční stojánek nohou úplně dolů.
- ▶ Pedelec opatrně odstavte a zkontrolujte jeho stabilitu.

6.8 Používání nosiče zavazadel



POZOR

Pád způsobený nákladem na nosiči zavazadel

Naložený *nosič zavazadel* změní jízdní vlastnosti Pedelec, především při zatáčení a brzdění. Může se to projevit ztrátou kontroly. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Před jízdou na Pedelec na veřejné komunikaci si vyzkoušejte bezpečné používání *nosiče zavazadel* s nákladem.



POZOR

Pád způsobený nezajištěným zavazadlem

Volné nebo nezajištěné předměty převážené na *nosiči zavazadel*, např. pásy, se mohou zachytit v zadním kole. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

Předměty upevněné na nosiči zavazadel mohou zakrýt *odrazová světla* a *osvětlení* Pedelec. Může tedy dojít k přehlédnutí Pedelec v provozu. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Předměty bezpečně upevněte na *nosiči zavazadel*.
- ▶ Předměty upevněné na *nosiči zavazadel* nesmějí zakrývat *odrazová světla*, *světlo* ani *zadní světlo*.

Stlačení prstů pružinou nosiče zavazadel

Pružina *nosiče zavazadel* je předepjata velkou upínací silou. Hrozí tedy nebezpečí stlačení prstů.

- ▶ V žádném případě nenechte pružinu nekontrolovaně sklapanout.
- ▶ Při sklopení pružiny do provozní polohy dbejte, aby nedošlo ke stlačení prstů.

Upozornění

Na *nosiči zavazadel* je uvedena jeho maximální nosnost.

- ▶ V žádném případě nesmí náklad překročit přípustnou *celkovou hmotnost* Pedelec.
- ▶ V žádném případě nesmí dojít k překročení maximální nosnosti nosiče zavazadel.
- ▶ V žádném případě nevyměňujte *nosič zavazadel*.

- ▶ Zavazadla podle možnosti rovnoměrně rozdělte na levou a pravou stranu Pedelec.
- ▶ Doporučujeme používat brašny a koše.

6.9 Akumulátor

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru a exploze vyvolané vadným akumulátorem

Poškozený nebo vadný akumulátor může způsobit výpadek bezpečnostní elektroniky. Zbytkové napětí může vyvolat zkrat. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Akumulátory, které vykazují vnější poškození, je třeba okamžitě vyřadit z provozu a nesmějí být nabíjeny.
- ▶ Akumulátor a příslušenství používejte jen v perfektním stavu.
- ▶ Používejte jen akumulátory, které jsou přípustné pro váš Pedelec.
- ▶ Nepoužívejte akumulátor s poškozenými připojovacími kabely nebo poškozenými kontakty.
- ▶ Akumulátor používejte jen ve spojení s Pedelec systémy BOSCH. Jen tak bude akumulátor chráněn před nebezpečným přetížením.
- ▶ Pokud se akumulátor začne deformovat nebo z něho začne unikat kouř, odpojte ho ze zásuvky a okamžitě informujte hasiče.
- ▶ V žádném případě poškozený akumulátor nehaste vodou a dbejte, aby ani nedošlo ke kontaktu s vodou.
- ▶ Pokud došlo k pádu akumulátoru nebo nárazu do něj, avšak akumulátor nenese stopy vnějšího poškození, akumulátor nepoužívejte nejméně 24 hodin a pozorujte ho.
- ▶ Vadné akumulátory jsou nebezpečné zboží. Vadné akumulátory podle možností co nejrychleji zlikvidujte.
- ▶ Až do likvidace je třeba akumulátor uskladnit v suchu. V blízkosti akumulátorů neskladujte hořlavé látky.
- ▶ Za žádných okolností akumulátor neotvírejte ani neopravujte.
- ▶ Před použitím akumulátor nabijte. Používejte jen nabíječku, která patří k obsahu dodávky.
- ▶ Zabraňte velkým teplotním změnám.

POZOR

Poleptání pokožky a očí kapalinou z vadného akumulátoru

Z poškozeného nebo vadného akumulátoru mohou unikat kapaliny a páry. I příliš vysoké teploty mohou vést k úniku kapaliny z akumulátoru, a tak dojde k poškození tělesa akumulátoru. Kapaliny mohou podráždit dýchací cesty a vést k popáleninám.

- ▶ Dbejte, aby za žádných okolností nedošlo ke kontaktu s unikajícími kapalinami:
 - V případě zasažení očí nebo obtíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
 - V případě potřísnění neprodleně omyjte pokožku vodou.
 - Prostor důkladně vyvětrejte.
- ▶ Akumulátor chraňte proti teplotám vyšším než než 60 °C, např. proti trvalému slunečnímu záření.

Požár a exploze vyvolané zkratem

Malé kovové předměty mohou zkratovat elektrické póly akumulátoru. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Svorky na papír, šrouby, mince, klíče a jiné malé předměty musí být uloženy v dostatečné vzdálenosti od akumulátoru a nesmějí být do něj zasouvány.

Požár a exploze vyvolané při průniku vody

Akumulátor je chráněn pouze proti odstříkující vodě. Při průniku vody může dojít ke zkratu. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ V žádném případě neponořujte akumulátor do vody.
- ▶ Nikdy akumulátor nečistěte vysokotlakým čističem.
- ▶ Pokud je možné se domnívat, že by do akumulátoru mohla proniknout voda, nesmí se akumulátor používat.

Upozornění

Při přepravě Pedelec a rovněž při jízdě se může zasunutý klíč zlomit anebo může dojít k náhodnému uvolnění zámku.


- ▶ Okamžitě po použití vytáhněte klíč ze zámku akumulátoru.
- ▶ Doporučujeme klíč opatřit přívěskem.

✓ Před vyjmutím nebo vložením akumulátoru je třeba akumulátor a hnací systém vypnout.

6.9.1 Akumulátor v rámu

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

6.9.1.1 Vyjmutí akumulátoru z rámu

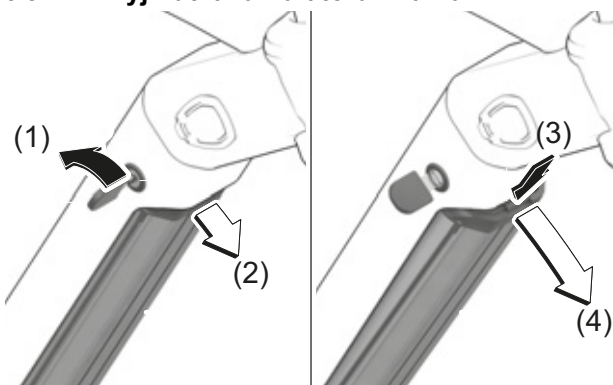

Obr. 67: Vyjmutí a vložení akumulátoru do rámu

- ▶ (1) Zámek otevřete klíčem.
- ▶ Akumulátor vyjměte z horního držáku.
- ▶ (2) Akumulátor vyjměte z držáku.


6.9.1.2 Vložení akumulátoru do rámu

- ▶ (3) Akumulátor položte na kontakty ve spodním držáku.
- ▶ (4) Klíč vytáhněte ze zámku.
- ▶ Akumulátor v horním držáku sklopte až na doraz.
- ⇒ Uslyšíte kliknutí.
- ▶ Zkontrolujte, zda je akumulátor spolehlivě upevněn.

6.9.2 Akumulátor na nosiči zavazadel

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

6.9.2.1 Sejmutí akumulátoru z nosiče zavazadel

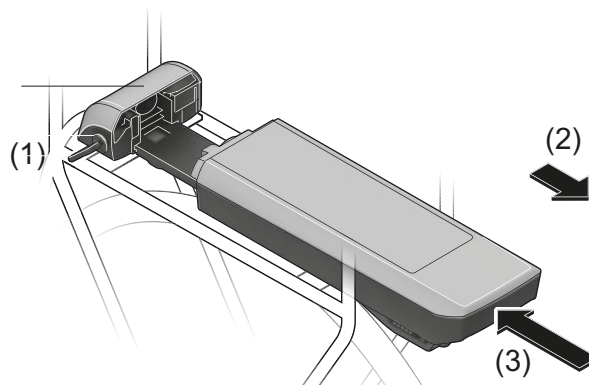

Obr. 68: Sejmání (2) a vložení (3) akumulátoru na nosiči zavazadel

- ▶ (1) Otevřete zámek akumulátoru klíčem.
- ▶ (2) Akumulátor vysuňte z držáku akumulátoru na nosiči zavazadel směrem dozadu.
- ▶ Vytáhněte klíč ze zámku.


6.9.2.2 Vložení akumulátoru na nosiči zavazadel

- ▶ (3) Akumulátor s kontakty zasuňte do držáku akumulátoru na nosiči zavazadel tak, aby zaskočil.
- ▶ Zkontrolujte, zda je akumulátor spolehlivě upevněn.

6.9.3 Integrovaný akumulátor

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením


6.9.3.1 Vyjmutí integrovaného akumulátoru

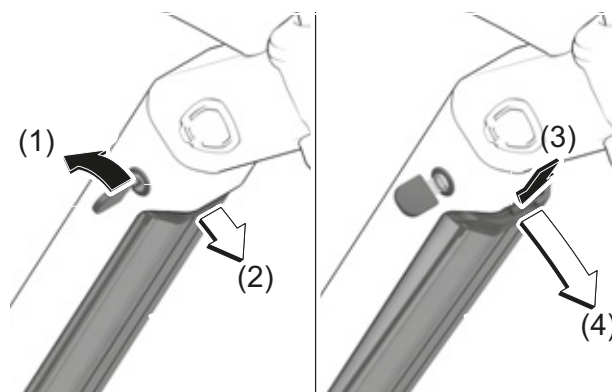

Obr. 69: Vyjmutí integrovaného akumulátoru

- ▶ (1) Otevřete zámek akumulátoru klíčem.
- ⇒ (2) Akumulátor je odjištěný a zachycen zádržnou pojistkou.
- ▶ (3) Podepřete akumulátor zespoda jednou rukou. Druhou rukou stiskněte zádržnou pojistku.
- ⇒ (4) Tím je akumulátor odjištěný a spadne vám do ruky.
- ▶ Vytáhněte akumulátor z rámu.
- ▶ Vytáhněte klíč ze zámku.

6.9.3.2 Vložení integrovaného akumulátoru

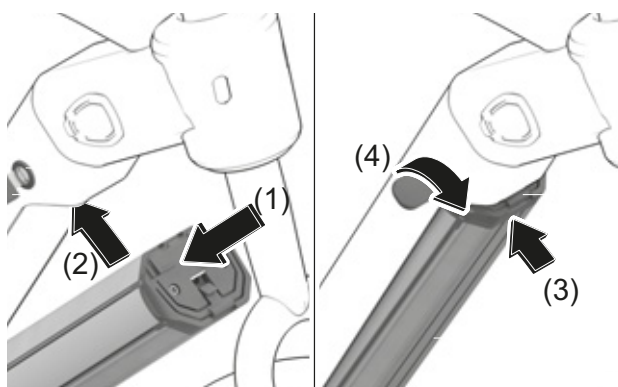

Obr. 70: Vložení integrovaného akumulátoru

- ▶ (1) Vložte akumulátor s kontakty do spodního držáku.
- ▶ (2) Akumulátor vyklopte nahoru, aby byl zajištěn zádržnou pojistkou.
- ▶ (3) Stlačte akumulátor směrem nahoru, aby slyšitelně zaskočil.
- ▶ Zkontrolujte upevnění akumulátoru.
- ▶ (4) Akumulátor uzamkněte klíčem, protože jinak se zámek otevře a akumulátor může vypadnout z držáku.
- ▶ Vytáhněte klíč ze zámku.
- ▶ Před každou jízdou zkontrolujte upevnění akumulátoru.

6.9.4 Nabíjení akumulátoru

! VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru a exploze vyvolané vadným akumulátorem

Poškozený nebo vadný akumulátor může způsobit výpadek bezpečnostní elektroniky. Zbytkové napětí může vyvolat zkrat. Akumulátory se mohou samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Nikdy nenabíjejte vadný akumulátor

! POZOR

Požár vyvolaný přehřátou nabíječkou

Při nabíjení akumulátorů se nabíječka ohřívá. V důsledku nedostatečného chlazení může dojít k požáru nebo popálení rukou.

- ▶ V žádném případě neumísťujte nabíječku na hořlavý podklad (např. papír, koberec atd.).
- ▶ Nikdy nabíječku během nabíjení nezakrývejte.
- ▶ Nikdy nenechávejte akumulátor nabíjet bez dozoru.

Úraz elektrickým proudem při průniku vody

V případě proniknutí vody do nabíječky vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ V žádném případě nenabíjejte akumulátor na volném prostranství.

Úraz elektrickým proudem při poškození

Poškozené nabíječky, kabely a vidlice zvyšují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a vidlici. V žádném případě nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Upozornění

- ▶ Pokud dojde k chybě v průběhu nabíjení, objeví se systémové hlášení. Okamžitě nabíječku a akumulátor vyřaďte z provozu a řiďte se pokyny.
- ✓ Okolní teplota při nabíjení se musí nacházet v rozsahu od 0 °C do 40 °C.
- ✓ Při nabíjení může zůstat akumulátor v Pedelec nebo je možné ho vyjmout.
- ✓ Přerušování nabíjení nepoškodí akumulátor.
- ✓ U Pedelec, který je vybaven dvěma akumulátory, se proces nabíjení spustí pro oba akumulátory prostřednictvím akumulátoru na nosiči zavazadel.
- ▶ Odstraňte gumový kryt z akumulátoru.
- ▶ Vidlici nabíječky zapojte do běžné uzemněné zásuvky.

Připojovací údaje 230 V, 50 Hz

Upozornění

- ▶ Respektujte síťové napětí! Napětí proudového zdroje musí souhlasit s údaji na typovém štítku nabíječky. Nabíječky se značkou 230 V mohou být také provozovány s 220 V.

- ▶ Kabel nabíječky připojte k nabíjecímu konektoru akumulátoru.
- ✓ Nabíjení je spuštěno automaticky.
- ⇒ V průběhu nabíjení zobrazuje ukazatel stavu nabití stav nabití. Jestliže je hnací systém zapnutý, *displej* zobrazuje stav nabití.



- ⇒ Nachází-li se akumulátor mimo teplotní rozsah nabíjení, blikají tři LED ukazatele stavu nabití.

- ✓ Akumulátor odpojte od nabíječky a nechte jej ochladit. Po dosažení přípustné teploty nabíjení můžete akumulátor zase nejdříve připojit k nabíječce.
- ⇒ Nabíjení je ukončeno, jakmile zhasnou LED diody ukazatele provozního stavu a ukazatele stavu nabití.
- ▶ Po nabití odpojte akumulátor od nabíječky a nabíječku od sítě.


6.9.5 Nabíjení dvojitého akumulátoru

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

U Pedelec se dvěma akumulátory není jedna z nabíjecích zdířek přístupná nebo je uzavřena krytkou.

Upozornění

- ▶ Akumulátor nabíjejte jen u přístupné nabíjecí zdířky.
- ▶ Nikdy neotevírejte uzavřenou nabíjecí zdířku. Nabíjení u předem uzavřené nabíjecí zdířky může vést k nezvratnému poškození.

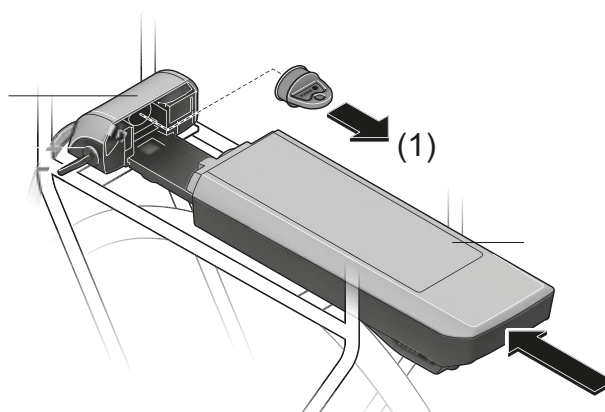

Obr. 71: Otevřené kontakty uzavřete krytkou, příklad nosiče zavazadel

- ▶ (1) Pokud chcete Pedelec, který je navržen pro dva akumulátory, používat jen s jedním akumulátorem, kontakty volného zásuvného místa zakryjte dodanou krytkou, protože v opačném případě může dojít ke zkratu.

6.9.5.1 Postup nabíjení dvou vložených akumulátorů

- ▶ Jsou-li na Pedelec umístěny dva akumulátory, pak oba akumulátory nabíjete prostřednictvím neuzavřené přípojky.
- ⇒ Během nabíjení se oba akumulátory nabíjejí střídavě, přitom automaticky několikrát dojde k přepnutí mezi oběma akumulátory. Doba nabíjení se zdvojnásobí.

Během provozu budou oba akumulátory vybíjeny střídavě.

6.9.5.2 Nabíjení u jednoho vloženého akumulátoru

Vyjmete-li akumulátory z držáků, můžete každý z nich nabít samostatně.

Je-li vložen jen jeden akumulátor, tak můžete nabít jen ten akumulátor na Pedelec, který má přístupnou nabíjecí zdířku. Akumulátor s uzavřenou nabíjecí zdířkou můžete nabíjet jen tehdy, jestliže jej vyjmete z držáku.

6.9.6 Aktivace akumulátoru

- ✓ Také v případě delšího klidu se akumulátor automaticky odpojí kvůli vlastní ochraně. LED diody ukazatele provozního stavu a ukazatele stavu nabití nesvítí.
- ▶ Stiskněte *vypínač (akumulátoru)*.
- ⇒ Ukazatel provozního stavu a ukazatel stavu nabití akumulátoru ukazuje stav nabití.

6.10 Elektrický hnací systém

6.10.1 Zapnutí elektrického hnacího systému



Pád způsobený opožděným brzděním

Zapnutý hnací systém lze aktivovat sešlápnutím pedálů. Pokud je pohon neúmyslně aktivován a není použita brzda, může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Jestliže není možné brzdu bezpečně použít, resp. nelze pohon okamžitě vypnout, nespouštějte elektrický hnací systém, resp. okamžitě ho vypněte.

✓ V Pedelec je vložen dostatečně nabitý akumulátor.

✓ Akumulátor je upevněn. Klíč je vytažen.

Na výběr máte tři možnosti k zapnutí hnacího systému.

1 Vypínač

- ▶ Krátce stiskněte **vypínač (akumulátor)**.

2 Vypínač displeje

- ▶ Krátce stiskněte **vypínač (displej)**.

3 Zapnutý displej

- ▶ Je-li displej při vkládání do držáku již zapnutý, automaticky se zapne elektrický hnací systém.

⇒ Po zapnutí se na *displeji* zobrazí rychlost 0 KM/H. Pokud by tomu tak nebylo, zkontrolujte, zda *displej* úplně zaskočil.

⇒ Po zapnutí hnacího systému se aktivuje pohon, jakmile budete šlapat do pedálů s dostatečnou silou (to neplatí v rámci funkce podpory tlačení nebo v úrovni podpory „OFF“).

⇒ Výkon motoru se řídí podle nastavené úrovně podpory na displeji.

⇒ Po aktivaci systému se krátce zobrazí ACTIVE LINE/PERFORMANCE LINE na *displeji*.

6.10.2 Vypnutí hnacího systému

Jakmile přestanete v normálním provozu šlapat do pedálů, nebo jste dosáhli rychlosti 25 km/h, podpora poskytovaná hnacím systémem se vypne. Podpora šlapání se zase zapojí, jestliže budete šlapat do pedálů a rychlost se pohybuje pod 25 km/h

Deset minut po posledním příkazu se systém automaticky vypne. Na výběr máte tři možnosti k ručnímu vypnutí hnacího systému.

1 Vypínač displeje

- ▶ Krátce stiskněte **vypínač (displej)**.

2 Vypínač

- ▶ Stiskněte **vypínač (akumulátor)**.

3 Sejmutí displeje

- ▶ *Displej* vyjměte z držáku.

⇒ LED ukazatele provozu a stavu nabití zhasnou.

6.10.3 Ovládací díl s displejem



POZOR

Pád zaviněný nepozorností

Nesoustředěnost v dopravě zvyšuje riziko nehody. V důsledku toho může dojít k pádu a vážnému úrazu.

- ▶ Za žádných okolností se nerozptylujte pohledem na displej.
- ▶ Pokud zadáváte na displeji hodnoty, které přesahují úroveň podpory, Pedelec odstavte. Data zadávejte pouze při přerušení jízdy.

Upozornění

- ▶ Nepoužívejte displej jako držadlo. Pokud budete zvedat Pedelec za displej, může dojít k jeho neopravitelnému poškození.
- ▶ Pokud nebudete Pedelec používat několik týdnů, vyjměte displej z držáku. Uložte displej na suché místo při pokojové teplotě.

Akumulátor displeje se vybíjí, i když není používán. Přitom může dojít k jeho poškození.

- ▶ Akumulátor displeje je třeba jednou za tři měsíce nabíjet alespoň 1 hodinu.

6.10.4 Nabíjení akumulátoru displeje

Akumulátor displeje můžete nabíjet buď na Pedelec, nebo USB přípojkou.

6.10.4.1 Nabíjení akumulátoru displeje na Pedelec

Upozornění

Displej se nabíjí pouze v zapnutém stavu.

- ▶ Zapněte displej.

- ✓ Upozorňujeme, že pokud právě nenabíjíte akumulátor Pedelec, systém se automaticky vypne po 10 minutách, pokud není aktivována některá funkce. V takovém případě se ukončí rovněž nabíjení akumulátoru displeje.

- ▶ Vložte displej do držáku.

⇒ Nabíjení je spuštěno automaticky.

6.10.4.2 Nabíjení akumulátoru displeje USB přípojkou

Upozornění

Displej se nabíjí pouze v zapnutém stavu.

- ▶ Zapněte displej.

Pokud je displej vypnut v průběhu nabíjení kabelem USB, lze ho opět zapnout až po odpojení USB kabelu.

- ▶ Odklopte krytku USB přípojky.
- ▶ Propojte USB přípojku displeje mikroUSB kabelem s běžnou USB nabíječkou (není standardní součástí dodávky) nebo displej připojte k USB rozhraní počítače (nabíjecí napětí 5 V, max. nabíjecí proud 500 mA).

⇒ Nabíjení je spuštěno automaticky.

6.10.5 Skladovací režim

Displej je vybaven energeticky úsporným skladovacím režimem, který sníží na nejnižší možnou míru vybíjení akumulátoru. Ve skladovacím režimu dojde ke ztrátě data a času.

6.10.5.1 Aktivování skladovacího režimu

Ve skladovacím režimu nelze displej aktivovat krátkým stisknutím **vypínače (displeje)**

- ▶ Tiskněte **vypínač (displeje)** min. 8 sekund.

⇒ Tím aktivujete skladovací režim.

6.10.5.2 Deaktivování skladovacího režimu

- ▶ Tiskněte **vypínač (displeje)** min. 2 sekundy.

⇒ Tím deaktivujete skladovací režim.

6.10.5.3 Sejmutí a umístění displeje


Upozornění

Není-li jezdec přítomen, může být displej neoprávněně používán, např. v případě krádeže, změny systémových nastavení nebo odečítání jízdních údajů.

Před odstavením Pedelec sejměte displej.

6.10.5.4 Sejmutí displeje

- ▶ Uchopte displej na horním konci.
 - ▶ Odpojte displej tahem směrem dopředu od kontaktů hnací jednotky tak, aby se uvolnil z magnetického držáku.
- ⇒ Systém se po sejmutí displeje vypne.

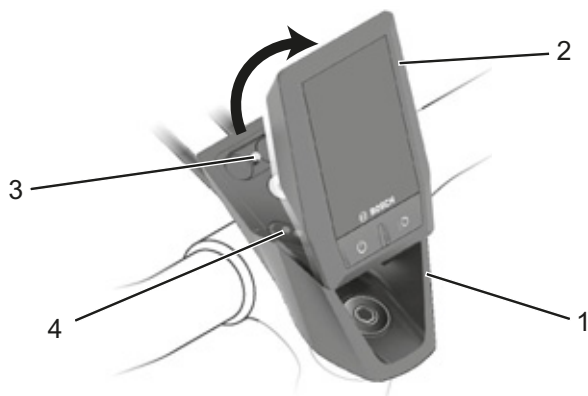

Obr. 72: Odpojení displeje (2) z držáku (1) s blokovacím šroubem displeje (3) od kontaktů.

6.10.5.5 Vložení displeje

- ▶ Zasuňte displej dolním konce do držáku.
- ▶ Naklopte displej poněkud dopředu, dokud neucítíte, že je displej upevněn v magnetickém držáku.

Upozornění

Pokud chcete zabránit uvolnění displeje v případě pádu, je možné ho dodatečně zajistit pojistným šroubem (lze ho samostatně objednat).

6.10.5.6 Zajištění displeje

Upozornění

Blokovací šroub nepředstavuje ochranu proti krádeži.

- ▶ Vložte displej do držáku.
- ▶ Zezdola našroubujte blokovací šroub (závit M3, délka 6 mm) do závitů displeje, který je určen k tomuto účelu.

Upozornění

Použití delšího šroubu může způsobit poškození displeje.

6.10.5.7 Použití USB přípojky

Upozornění

Spojení USB není vodotěsné. Vlhkost, která pronikne USB přípojkou do displeje, způsobí zkrat.

- ▶ Za deště v žádném případě nepřipojujte externí zařízení.
- ▶ Při jízdě v dešti vždy USB přípojku zakryjte krytkou.

Pravidelně kontrolujte a eventuálně upravte polohu gumové krytky USB přípojky.

Připojený spotřebič může ovlivnit dojezd Pedelec.

USB přípojka může být použita k napájení externích zařízení, jestliže jsou připojena pomocí kabelů Micro A/Micro B USB 2.0, které odpovídají normě.

- ✓ Pokud chcete používat USB přípojku, musí být akumulátory displeje a Pedelec dostatečně nabitě.
- ▶ Otevřete ochrannou krytku USB přípojky na displeji.
- ▶ Propojte USB rozhraní externího přístroje nabíjecím USB kabelem Micro A/Micro B s USB přípojkou na palubním počítači.
- ▶ Po použití USB přípojky znovu nasadte ochrannou krytku.

6.10.6 Zapnutí displeje

- ▶ Krátce stiskněte **vypínač (displej)**.
- ⇒ Elektrický hnací systém je zapnutý.

6.10.7 Vypnutí displeje



POZOR

Úraz způsobený pedálem a koly

Při použití funkce podpory tlačení se otáčejí pedály a hnací kolo. Pokud při použití funkce podpory tlačení nemají kola kontakt s vozovkou (např. při vynášení do schodů nebo nakládání do nosiče jízdního kola), hrozí nebezpečí úrazu.

- ▶ Funkci podpory tlačení používejte výhradně při tlačení Pedelec.
- ▶ V průběhu používání funkce podpory tlačení je třeba Pedelec bezpečně vést oběma rukama.
- ▶ Dodržujte dostatečný odstup od pedálů.

Není-li displej vložen do držáku, po 1 minutě bez stisknutí tlačítka se z úsporných důvodů automaticky vypne.

- ▶ Krátce stiskněte **vypínač (displej)**.
- ⇒ Elektrický hnací systém je vypnutý.

6.10.8 Používání funkce podpory tlačení

Funkce podpory tlačení pomáhá jezdcí při tlačení Pedelec. Maximální rychlost může přitom dosahovat 6 km/h.

- ✓ Hnací sílu funkce podpory tlačení a rychlost lze ovlivnit volbou převodu. Pro zajištění šetrného chodu pohonu je vhodné při jízdě do kopce použít první převodový stupeň.
- ✓ Nesmí být zvolen stupeň podpory šlapání OFF.
- ▶ K aktivaci funkce podpory tlačení krátce stiskněte **tlačítko funkce podpory tlačení**.
- ▶ Pokud chcete zapnout funkci podpory tlačení, během 3 sekund stiskněte a přidržte ve stisknutém stavu **tlačítko Plus** na ovládacím dílu.
- ▶ Uvolněním **tlačítka Plus** vypnete funkci podpory tlačení. Funkce podpory tlačení se rovněž automaticky vypne, jakmile se zablokují kola Pedelec nebo rychlost překročí 6 km/h.

6.10.9 Využití osvětlení

- ✓ Pokud chcete zapnout *osvětlení*, musí být zapnutý hnací systém.
 - ▶ Stiskněte **tlačítko Osvětlení** na displeji.
- ⇒ Současně se rozsvítí, popř. zhasne osvětlení vpředu a vzadu (objeví se *symbol osvětlení*, resp. *symbol osvětlení* se nezobrazí).

6.10.10 Výběr stupně podpory šlapání


Na ovládacím dílu můžete nastavit velikost podpory šlapání. Stupeň podpory lze kdykoli změnit i v průběhu jízdy.

- ▶ Stiskněte **tlačítko Plus** na ovládacím dílu, chcete-li zvýšit stupeň podpory šlapání.
 - ▶ Stiskněte **tlačítko Minus** na ovládacím dílu, jestliže chcete snížit stupeň podpory šlapání.
- ⇒ Požadovaný výkon motoru se zobrazí na displeji. Maximální výkon motoru závisí na vybrané úrovni podpory šlapání. Vyjmete-li palubní počítač z držáku (5), zůstane uložen naposledy zobrazený stav nabití.

6.10.11 Ovládání displeje

Všechny obrázky a texty na následujících stránkách odpovídají stavu software v okamžiku uvolnění. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku dochází k několika aktualizacím softwaru, mohou se tyto aktualizace projevit drobnými změnami zobrazení a/nebo textů.

Pro ovládání displeje je určeno pět tlačítek ovládacího dílu.

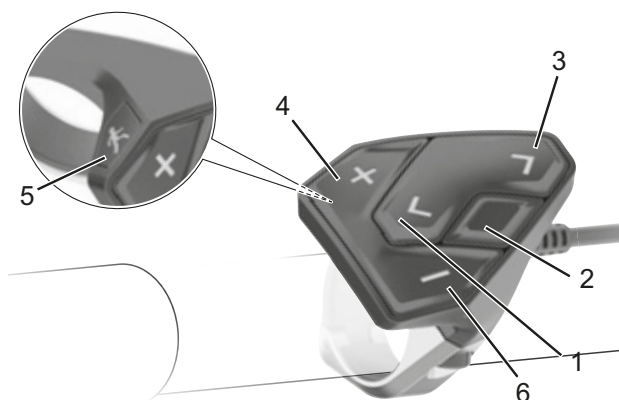

Obr. 73: Přehled - ovládacího dílu

Symbol	Název
1	< Tlačítko pro přetáčení dozadu
2	Tlačítko volby
3	> Tlačítko pro přetáčení dopředu
4	+ Tlačítko Plus
5	Tlačítko funkce podpory tlačení
6	- Tlačítko minus

Tabulka 49: Přehled - ovládacího dílu

Tlačítkem pro přetáčení dozadu (2) a tlačítkem pro přetáčení dopředu (3) lze vyvolat různé obrazovky s jízdními údaji i za jízdy. Díky tomu můžete držet za jízdy řídítka oběma rukama.

Tlačítkem Plus (4) a tlačítkem Minus (6) můžete zvyšovat, resp. snižovat stupeň podpory šlapání.

Pokud jste se dostali do přehledu (např. v menu SETTINGS (NASTAVENÍ)), můžete přehled přetáčet tlačítky nahoru, resp. dolů.

Tlačítkem volby (1) lze vyvolat následující funkce:

- Za jízdy získáte přístup k RYCHLÉMU MENU.
- Po zastavení můžete vyvolat ve STAVOVÉ OBRAZOVCE MENU NASTAVENÍ.
- Můžete potvrdit hodnoty a informace.
- Můžete opustit dialog.

6.10.12 Otevření Startovní obrazovky

- ▶ Vložte displej do držáku.
- ⇒ Otevře se STARTOVNÍ OBRAZOVKA.

6.10.13 Otevření Stavové obrazovky

- ▶ Otevřete STAVOVOU OBRAZOVKU.
- ▶ Stiskněte **tlačítko pro přetáčení dozadu**.
- ⇒ Otevře se STAVOVÁ OBRAZOVKA.

6.10.14 Otevření nastavení

- ▶ Otevřete STAVOVOU OBRAZOVKU.
- ▶ Zvolte ve spodní části SETTINGS (NASTAVENÍ).
- ▶ Stiskněte **tlačítko volby**.
- ⇒ Otevře se SETTINGS (NASTAVENÍ).

6.10.15 Změna nastavení

Podrobný popis jednotlivých parametrů najdete v online návodu k obsluze na: www.Bosch-eBike.com/Kiox-manual.

6.10.16 Otevření Rychlého menu

Prostřednictvím RYCHLÉHO MENU vyvoláte nastavení, které lze přizpůsobit i v průběhu jízdy.

- ✓ Přístup ze STAVOVÉ OBRAZOVKY není možný.

- ▶ Stiskněte **tlačítko volby (1)**.

⇒ Otevře se RYCHLÉ MENU

V Rychlém menu můžete provádět následující nastavení:

6.10.16.1 Resetovat jízdní údaje

- ▶ Otevřete obrazovku RYCHLÉ MENU.
- ▶ Zvolte Resetovat
- ▶ Volbu potvrďte **tlačítkem volby (1)**.
- ▶ Nastavte datum.

⇒ Veškeré údaje až do dosud ujeté vzdálenosti jsou vynulovány.

6.10.16.2 Změna převodu při rozjezdu

Platí jen pro Pedelec s eShift s automatickým vysokorychlostním nábojem Shimano-DI2

- ▶ Současně stiskněte **tlačítko Info (displej)** a **tlačítko RESET**.
- ⇒ Na displeji se zobrazí SETTINGS (NASTAVENÍ). Nabídka *Systémová nastavení* je otevřená.
- ▶ Opakovaně tiskněte **tlačítko Info (displej)**, dokud se neobjeví MY EBIKE (MŮJ EBIKE).
- ▶ Současně stiskněte **tlačítko Info (displej)** a **tlačítko RESET**.
- ⇒ Menu *My eBike (Můj eBike)* je otevřené.
- ▶ Opakovaně tiskněte **tlačítko Info (displej)**, dokud se neobjeví ESHIFT.
- ⇒ Menu *Můj eShift* je otevřené.
- ▶ Opakovaně tiskněte **tlačítko Info (displej)**, dokud se neobjeví SET ST. GEAR (NASTAVIT STARTOVNÍ PŘEVOD).
- ▶ Ke změně zobrazeného nastavení stiskněte **tlačítko Plus** nebo **tlačítko Minus**.
- ▶ Na 3 sekundy stiskněte **tlačítko RESET** k uložení změněných **systemových nastavení** a obnovení **jízdnicích údajů**.

6.10.16.3 Změna požadované frekvence šlapání

Platí jen pro Pedelec s NuVinci H|Sync/ enviolo s vybavením Optimized H|Sync

- ▶ Současně stiskněte **tlačítko Info (displej)** a **tlačítko RESET**.
- ⇒ Na displeji se zobrazí SETTINGS (NASTAVENÍ). Nabídka *Systémová nastavení* je otevřená.
- ▶ Opakovaně tiskněte **tlačítko Info (displej)**, dokud se neobjeví MY EBIKE (MŮJ EBIKE).
- ▶ Současně stiskněte **tlačítko Info (displej)** a **tlačítko RESET**.
- ⇒ Menu *My eBike (Můj eBike)* je otevřené.
- ▶ Opakovaně tiskněte **tlačítko Info (displej)**, dokud se neobjeví ESHIFT.
- ⇒ Menu *Můj eShift* je otevřené.

- ▶ Opakovaně tiskněte tlačítko Info (displej), dokud se neobjeví ± ESHIFT CADENCE.
- ▶ Ke zvýšení, resp. snížení požadované frekvence šlapání tiskněte **tlačítko Plus** nebo **tlačítko Minus**.

- ▶ Přidržíte-li **tlačítko Plus**, popř. **tlačítko Minus** ve stisknuté poloze, zvýšíte, popř. snížíte frekvenci šlapání v pěti krocích.

- ⇒ Požadovaná frekvence šlapání se zobrazí na displeji.

6.10.16.4 Změna definovaných převodů

Platí jen pro Pedelec s NuVinci H|Sync/ enviolo s vybavením Optimized H|Sync

- ▶ Současně stiskněte **tlačítko Info (displej)** a **tlačítko RESET**.
- ⇒ Na displeji se zobrazí SETTINGS (NASTAVENÍ). Nabídka *Systémová nastavení* je otevřená.
- ▶ Opakovaně tiskněte **tlačítko Info (displej)**, dokud se neobjeví MY EBIKE (MŮJ EBIKE).
- ▶ Současně stiskněte **tlačítko Info (displej)** a **tlačítko RESET**.
- ⇒ Menu *My eBike (Můj eBike)* je otevřené.
- ▶ Opakovaně tiskněte **tlačítko Info (displej)**, dokud se neobjeví ESHIFT.
- ⇒ Menu *Můj eShift* je otevřené.
- ▶ Opakovaně tiskněte tlačítko Info (displej), dokud se neobjeví ± ESHIFT CADENCE.
- ▶ Ke zvýšení, resp. snížení požadované frekvence šlapání tiskněte **tlačítko Plus** nebo **tlačítko Minus**.
- ▶ Přidržíte-li **tlačítko Plus**, popř. **tlačítko Minus** ve stisknuté poloze, zvýšíte, popř. snížíte frekvenci šlapání v pěti krocích.
- ⇒ Požadovaná frekvence šlapání se zobrazí na displeji.

6.11 Brzda

NEBEZPEČÍ

Hydraulický olej může při spolknutí a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt

Hydraulický olej může uniknout při nehodě nebo únavě materiálu. Hydraulický olej může mít smrtelný účinek při spolknutí nebo vdechnutí.

Opatření první pomoci

- ▶ Používejte jako ochranné prostředky rukavice a ochranné brýle. Osoby bez ochranných prostředků by se měly zdržovat v dostatečné vzdálenosti.
- ▶ Postiženého je třeba vyvést z nebezpečného prostoru na čerstvý vzduch. V žádném případě nenechávejte postiženého bez dohledu.
- ▶ Zajistěte dostatečné větrání.
- ▶ Části oděvu znečištěné hydraulickým olejem okamžitě svlékněte.
- ▶ Vysoké riziko uklouznutí na uniklém hydraulickém oleji.
- ▶ Chraňte před otevřeným plamenem, horkými povrchy a zápalnými zdroji.
- ▶ Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
- ▶ Nevdechujte páry a aerosol.

Při vdechnutí

- ▶ Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, v případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při potřísnění pokožky

- ▶ Potřísněná místa omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Svlekněte znečištěný oděv. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

- ▶ Proplachujte oči alespoň 10 minut při otevřených víčkách pod tekoucí vodou a také pod víčky. Při přetrvávajících potížích vyhledejte očního lékaře.

NEBEZPEČÍ

Po požítí

- ▶ Vypláchněte ústa vodou. Nevvolávejte zvracení! Nebezpečí vdechnutí!
- ▶ Zvracející osobu, která leží na zádech, otočte do stabilizované polohy. Okamžitě vyhledejte lékaře.

Opatření pro ochranu životního prostředí

- ▶ V žádném případě nenechtejete vytéct hydraulický olej do kanalizace, povrchových ani podzemních vod.
- ▶ Při vniknutí do půdy, znečištění vod, resp. Kanalizace informujte příslušné úřady.

VAROVÁNÍ

Pád způsobený selháním brzd

Olej nebo mazivo na brzdovém kotouči kotoučových brzd, resp. ráfku v případě ráfkové brzdy mohou způsobit naprosté selhání brzd. V důsledku toho může dojít k pádu a vážnému úrazu.

- ▶ Zabraňte znečištění brzdového kotouče, resp. brzdových destiček a ráfku olejem nebo mazivem
- ▶ Pokud dojde ke znečištění brzdových destiček olejem nebo mazivem, obraťte se na prodejce nebo dílnu, aby zajistili očištění, resp. výměnu příslušných dílů.

Při delším nepřetržitém používání brzd (např. při delších sjezdech) se může ohřát olej v brzdovém systému. Přitom se mohou tvořit bubliny páry. To se projeví rozpínáním vody nebo vzduchových bublin, které mohou být přítomny v brzdovém systému. Současně se náhle prodlouží dráha páky. Následkem toho může dojít k pádu a vážnému úrazu.

- ▶ Při delší jízdě z kopce pravidelně uvolňujte brzdu.

VAROVÁNÍ

Amputace rotujícím brzdovým kotoučem

Brzdový kotouč kotoučové brzdy je tak ostrý, že způsobí závažné zranění prstů, pokud je vložíte do otvorů brzdového kotouče.

Vždy dbejte, abyste nevložili prsty do brzdového kotouče.

POZOR

Pád způsobený mokrým povrchem

Na mokrých silnicích může dojít ke smyku *pláště*. Na mokré silnici je třeba počítat s delší brzdovou dráhou. Pocit při brzdění se liší od obvyklého pocitu. Může dojít ke ztrátě kontroly nebo pádu a následnému úrazu.

- ▶ Jezděte pomalu a brzděte s předstihem.

Pád způsobený nesprávným použitím

Nesprávné používání brzdy může způsobit ztrátu kontroly nebo pád a následný úraz.

- ▶ Hmotnost těla posuňte co nejdále dozadu a dolů.
- ▶ Před jízdou s Pedelec na silnici si vyzkoušejte bezpečné používání brzd a nouzové brzdění.
- ▶ Nepoužívejte Pedelec, pokud při stisknutí brzdové páky nepocítíte odpor. obraťte se na specializovaného prodejce.

Popálení horkými brzdami

Brzdy se mohou za provozu ohřát. Při dotyku může dojít k popálení nebo požáru.

- ▶ Nedotýkejte se součástí brzdy bezprostředně po jízdě.

POZOR

Pád po očištění nebo uskladnění


Brzdový systém není určen pro uložení Pedelec v obrácené poloze nebo na straně. V takovém případě není za určitých okolností zajištěna správná funkce brzd. Může dojít k pádu a následnému úrazu.

- ▶ Pokud byl Pedelec uložen v obrácené poloze nebo na straně, před jízdou několikrát stiskněte brzdové páky, aby byla zajištěna správná funkce brzd.
- ▶ Nepoužívejte Pedelec, pokud není zajištěno normální brzdění. obraťte se na specializovaného prodejce.

Při jízdě je hnací síla motoru vypnuta, jakmile jezdec přestane šlapat do pedálů. Při brzdění se vypne hnací systém.

- ▶ Při brzdění nešlapejte do pedálů, aby byl zajištěn optimální brzdový účinek.

6.11.1 Používání brzdové páky

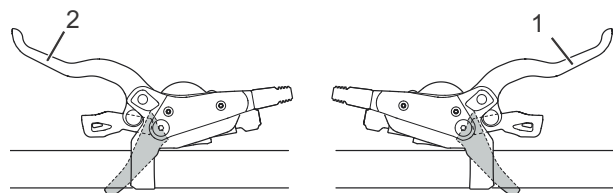

Obr. 74: Páka zadní (1) a přední brzdy (2), např. brzdy Shimano

- ▶ Tiskněte levou *brzdovou páku brzdění předního kola*, *pravou brzdovou páku brzdění zadního kola*, dokud nedosáhnete požadované rychlosti.

6.11.2 Používání brzdy zpětným sešlápnutím

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

- ✓ Nejlepšího brzdného účinku dosáhnete v případě, že se pedály při brzdění nacházejí v poloze 3, resp. 9 hodin. Pro překlenutí prodlevy mezi polohou pro jízdu a polohou pro brzdění je vhodné pootočit pedály za polohu 3, resp. 9 hodin a teprve poté šlápnout proti *směru jízdy* a brzdít.
- ▶ Šlapejte na pedály proti *směru jízdy*, dokud nedosáhnete požadované rychlosti.

6.11.3 Používání ABS

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením



VAROVÁNÍ

Nebezpečí při výpadku ABS

U svítící kontrolky ABS není funkce ABS aktivní.

- ▶ Způsob jízdy přizpůsobte situaci.

V případě extrémních situací při jízdě se může stát, že ABS nemůže provádět řízení až do zastavení kola. V důsledku toho může dojít k pádu a vážnému úrazu.

- ▶ Krátce uvolněte brzdu předního kola. Tím můžete znovu zabrzdít s funkcí ABS.
- ▶ Způsob jízdy přizpůsobte podmínkám prostředí a osobním schopnostem.

Chybná funkce ABS nemůže být zobrazena, jestliže je poškozena kontrolka ABS.

- ▶ Při spuštění elektrického hnacího systému se přesvědčte, zda se rozsvítí kontrolka ABS. Jinak dojde k poškození kontrolky.



VAROVÁNÍ

Nehoda v zatáčkách a na kluzkém podkladu

Při brzdění s ABS v zatáčkách v zásadě existuje zvýšené riziko pádu. Na kluzkém podkladu mohou pláště snadněji prokluzovat a tak existuje zvýšené riziko pádu. V důsledku toho může dojít k pádu a vážnému úrazu.

- ▶ Způsob jízdy přizpůsobte podmínkám prostředí a osobním schopnostem

Nehoda v důsledku prodloužené brzdné dráhy

ABS potlačuje zablokování předního kola. Toto může v některých situacích vést k prodloužení brzdné dráhy. V důsledku toho může dojít k nehodě a vážnému úrazu.

- ▶ Způsob jízdy přizpůsobte podmínkám prostředí a osobním schopnostem
- ▶ Nikdy se nenechte zlákat k bezstarostnému způsobu jízdy.

Nebezpečí vyplývající ze vzduchu v hydraulickém systému

Vzduch v brzdovém systému může vytvořit malý brzdný tlak, zejména po zásahu ABS, při kterém se brzdová páka posune blíže k řídítkům. V důsledku toho může dojít k nehodě a vážnému úrazu.

- ▶ Proto nejdříve před každou jízdou přitažením brzdy zkontrolujte, zda je k dispozici výrazně citelný tlakový bod a zda je vzdálenost brzdové páky od rukojeti řídítek ještě dostatečná. Tlakový bod by měl ležet asi v 1/3 dráhy brzdové páky.
- ▶ V případě pochybností nastavte dráhu páky na maximálně možnou pozici.
- ▶ Pokud by se do brzdového systému dostal vzduch, kontaktujte specializovaného obchodníka.
- ▶ Způsob jízdy přizpůsobte podmínkám prostředí a osobním schopnostem.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí vyplývající z manipulace

Přestavené, změněné komponenty ABS nebo komponenty ABS nahrazené nepřípustnými komponentami negativně ovlivňují funkci ABS. V důsledku toho může dojít k pádu a vážnému úrazu.

- Údržbu a opravy je třeba vždy provádět odborně.
- Při výměně poškozených dílů mohou být používány jen originální díly.

POZOR

Poškození konstrukčního dílu nebo nebezpečí stlačení

Mezi řídicí jednotkou ABS a rámem je volné místo. Např. u pohybů s plným dorazem řídítek mohou být stlačeny konstrukční díly, popř. části těla. Toto může mít za následek poranění nebo poškození konstrukčních dílů.

- Mezi řídicí jednotku ABS a rám nesmíte přiskřípnout žádné konstrukční díly, jako jsou brzdová vedení, kabelové svazky a také části těla.
- Chcete-li na řídítka upevnit nějaké příslušenství, respektujte, že řízení musí být volně pohyblivé ze střední polohy na každou stranu alespoň o 60°. Sevření prstů můžete zabránit zachováním volného prostoru 25 mm. Event. použijte omezovač řízení.

6.11.3.1 Během jízdy

Kontrolka protiblokovacího systému se musí po spuštění systému rozsvítit a zhasnout po rozjezdu při rychlosti asi 5 km/h. Pokud se kontrolka ABS po spuštění elektrického hnacího systému nerozsvítí, tak je ABS poškozený a jezdec na to dodatečně upozorní ukazatel chybového kódu na displeji. Jestliže kontrolka po rozjezdu nezhasne nebo svítí během jízdy, pak tento stav signalizuje chybu v protiblokovacím systému. Protiblokovací systém pak již není aktivní. Brzdový systém zůstane funkční, pouze nedochází k regulaci protiblokovacího systému. U svítící kontrolky ABS není funkce ABS aktivní

- Způsob jízdy přizpůsobte podmínkám prostředí a osobním schopnostem
- Myslete na to, že protiblokovací systém může prodloužit vaši brzdovou dráhu.
- Na kluzkém podkladu snižte rychlost. Brzděte včas a přerušovaně.

Upozornění

Kontrolka protiblokovacího systému se může rozsvítit, jestliže se u extrémních jízdních situacích silně odlišují otáčky na předním a zadním kole, např. jízda na zadním kole, nebo když se kolo nezvykle dlouho otáčí bez kontaktu se zemí (montážní stojan). Přitom se vypne protiblokovací systém.


- K opětovné aktivaci protiblokovacího systému Pedelec zastavte a znovu spusťte (vypněte a zase zapněte).

6.12 Odpružení a tlumení

6.12.1 Nastavení komprese vidlice FOX

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Nastavovací šroub komprese umožňuje rychlé přizpůsobení chování pružiny vidlice při změně terénu. Šroub je určen k nastavení za jízdy.

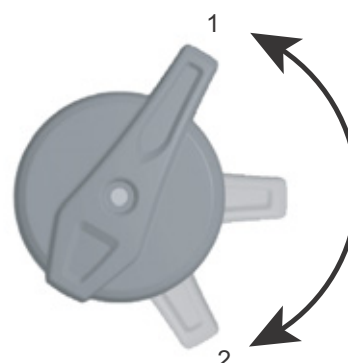

Obr. 75: Nastavovací šroub komprese FOX s polohami OTEVŘENÁ (1) a TVRDÁ (2)

- V poloze „OTEVŘENÁ“ je tlumení komprese nejnižší, a tedy jezdec má pocit měkké vidlice. Polohu TVRDÁ použijte, jestliže vidlice má být tvrdší a pokud jezdíte na měkkém povrchu. Polohy páky mezi polohami OTEVŘENÁ a TVRDÁ umožňují přesně nastavit tlumení komprese.

Doporučujeme nejprve nastavit páku nastavovacího šroubu komprese do polohy režimu OTEVŘENÁ.

6.12.2 Nastavení komprese/ FOX


Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Nastavovací šroub komprese umožňuje rychlé přizpůsobení chování pružiny tlumiče při změně terénu. Šroub je určen k nastavení za jízdy.



Obr. 76: Nastavovací šroub komprese FOX na tlumiči zadního odpružení s polohami OTEVŘENÁ (1), STŘEDNÍ (2) a TVRDÁ (3)

- Polohu OTEVŘENÁ použijte při jízdě na nerovných svazích, polohu STŘEDNÍ v nerovném terénu a TVRDÁ při stoupání. Otočte nastavovací šroub komprese nejprve do polohy OTEVŘENÁ.

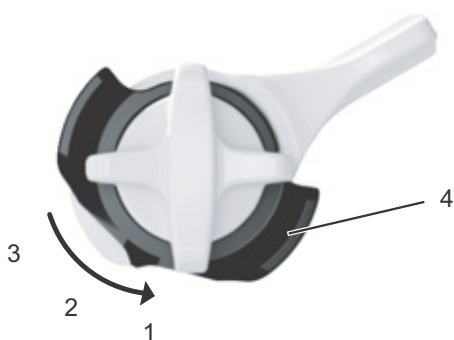

Obr. 77: Přesné nastavení polohy OTEVŘENÁ se provádí nastavovacím šroubem (4)

Tlumič zadního odpružení FOX umožňuje přesné nastavení v poloze OTEVŘENÁ.

- ✓ Doporučujeme provést přesné nastavení, přičemž nastavovací šroub komprese se musí nacházet v poloze STŘEDNÍ a TVRDÁ.
- Vytáhněte nastavovací šroub.
- Otočte ho do polohy 1, 2 nebo 3. Poloha 1 je nejměkčí a poloha 3 nejtvrďší.
- Stiskněte nastavovací šroub a tím ho zajistíte ve zvolené poloze.

6.12.3 Nastavení komprese vidlice Suntour

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Nastavovací šroub komprese umožňuje rychlé přizpůsobení chování pružiny vidlice při změně terénu. Šroub je určen k nastavení za jízdy.



Obr. 78: Nastavovací šroub komprese Suntour s polohami OPEN (1) a LOCK (2)

- V poloze OPEN je tlumení komprese nejmenší, a tedy jezdec má pocit měkké vidlice. Polohu LOCK použijte, jestliže vidlice má být tvrdá a jezdíte na měkkém povrchu. Polohy páky mezi polohami OPEN a LOCK umožňují přesně nastavit tlumení komprese.

Doporučujeme nejprve nastavit páku nastavovacího šroubu komprese do polohy OPEN.

6.12.4 Nastavení komprese tlumiče Suntour

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Nastavovací šroub komprese umožňuje rychlé přizpůsobení chování pružiny tlumiče při změně terénu. Neměl by se v žádném případě používat za jízdy v nerovném terénu.



Obr. 79: Nastavovací šroub komprese Suntour otevřený (1)

- Použijte polohu OPEN při jízdě na nerovných svazích a polohu LOCK při stoupání. Otočte nastavovací šroub komprese nejprve do polohy OPEN.



Obr. 80: Nastavovací šroub komprese Suntour zavřený (2)

6.12.5 Nastavení odskoku tlumiče Rock Shox

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Tlumič odskoku určuje rychlost, s níž se vidlice po stlačení opět vrátí do plného zdvihu. Tato rychlost ovlivňuje kontakt kola s podkladem, a tedy i kontrolu a účinnost. Tlumič zadního odpružení by se měl rychle roztáhnout, aby zachoval trakci, a neměl by se chovat neklidně a vyvolávat odskakování. Při silném tlumení odskoku se tlumič zadního odpružení nemusí na následující nerovnosti dostatečně rychle roztáhnout. Tlumič odskoku zadního kola je součástí tlumiče zadního odpružení.



Obr. 81: Nastavení tvrdosti tlumiče odskoku zadního odpružení nastavovacím kolečkem (1)

- Otočte nastavovací kolečko do prostřední polohy.
- S Pedelec přejedte před malou překážkou.

- ⇒ Tlumič odskoku je nastaven optimálně, pokud roztažení tlumiče zadního kola srovnatelné s předním kolem.

- Jestliže zadní kolo reaguje podstatně rychleji nebo pomaleji než přední kolo, změňte nastavení otočením nastavovacího kolečka.

- Otáčením nastavovacího kolečka proti směru pohybu hodinových ruček zvýšíte rychlost roztažení tlumiče.
- Otáčením nastavovacího kolečka ve směru pohybu hodinových ruček snížíte rychlost roztažení tlumiče.


6.12.6 Nastavení komprese tlumiče Rock Shox

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Tlumení komprese určuje rychlost, s níž se tlumič zadního odpružení při pomalých rázech stlačí, např. při změně hmotnosti jezdce, malých nárazech a při průjezdu zatáčkami. Zlepšuje kontrolu a účinnost.

Při nadměrně velkém tlumení komprese jsou pociťovány příliš tvrdé nárazy. Tlumič komprese se nastavuje pákou.

- Otáčením páky ve směru pohybu hodinových ruček (+) snížíte rychlost stlačení tlumiče.
- Otáčením nastavovacího kolečka proti směru pohybu hodinových ruček (–) zvýšíte rychlost roztažení tlumiče.

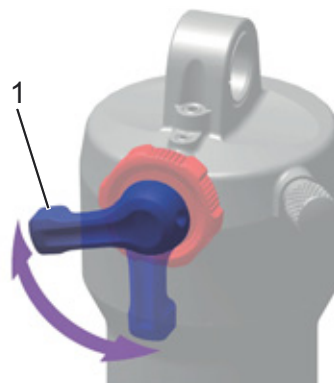

Obr. 82: Nastavení tvrdosti tlumiče komprese pákou (1) tlumiče zadního odpružení

6.13 Řazení převodů


Volba odpovídajícího převodu je předpokladem příjemné jízdy a správné funkce elektrického hnacího systému. Optimální frekvence šlapání je 70 až 80 otáček za min.

- Doporučujeme v průběhu řazení krátce přerušit šlapání. Tím usnadníte řazení a snížíte opotřebení hnacího ústrojí.

6.13.1 Využití přesmykače

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Volbou správného převodu můžete při vynaložení stejné síly zvýšit rychlost a dojezd. Využijte přesmykač.

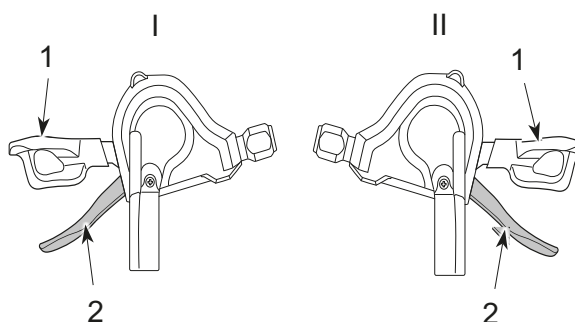

Obr. 83: Páčka pro řazení převodů dolů (1) a páčka pro řazení převodů nahoru (2) levého (I) a pravého (II) řazení

- Řadicí páčkou zařadte odpovídající převod.
- ⇒ Řazení změní převod.
- ⇒ Řadicí páčka se vrátí zpět do výchozí polohy.
- Pokud je řazení zablokováno, je třeba řadicí ústrojí očistit a namazat.

6.13.2 Používání vícerychlostního náboje

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením



Pád způsobený nesprávným použitím

Pokud v průběhu řazení působí příliš velký tlak na pedály a současně je změněn převod nebo je řazeno několik převodů najednou, mohou sklouznout nohy jezdce z pedálů. Pedelec se může převrátit nebo spadnout, což může mít za následek zranění.

Řazení několika převodů na nízký převod může způsobit uvolnění vnějšího pouzdra otočného řazení. To nemá vliv na funkčnost otočného řazení, protože vnější vedení se po zařazení opět vrátí do výchozí polohy.

- Při řazení šlapejte do pedálu menší silou.
- Vždy zařazujte jen jeden převod.


Upozornění

Náboj není zcela vodotěsný. Pokud do náboje pronikne voda, může zkorodovat a v takovém případě není zajištěna jeho správná funkce.

- Pedelec nepoužívejte na místech, na nichž by mohla do náboje proniknout voda.

V některých výjimečných případech jsou po zařazení převodu slyšet zvuky z řadicího ústrojí uvnitř náboje, které však souvisejí s normální funkcí.

Náboj nedemontujte. Je-li nutné ho demontovat, obraťte se na prodejce.

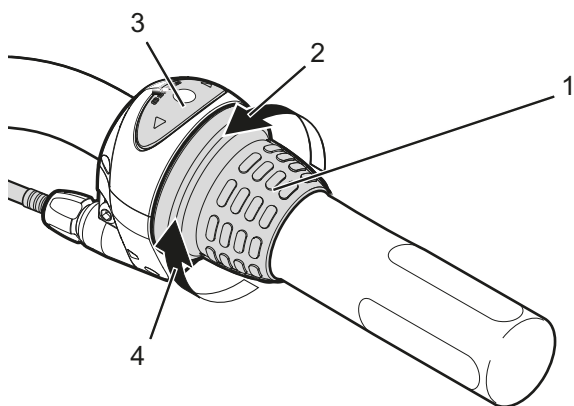

Obr. 84: Příklad řazení Shimano Nexus: Otočné řazení (1) vícerychlostního náboje s ukazatelem (3), se šipkou ukazující řazení nahoru (2) a řazení dolů (4)

- ▶ Otočte otočné řazení.
- ⇒ Řazení změní převod.
- ⇒ Číslice na ukazateli ukazuje zařazený převod.

6.13.3 Používání eShift

Pod eShift se skrývá napojení elektronických řadicích systémů do systému Pedelec.

6.13.3.1 eShift s automatickým vícerychlostním nábojem Shimano-DI2

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Automatický vícerychlostní náboj Shimano-DI2 můžete používat v ručním nebo automatickém režimu. V ručním režimu volíte převody řadicí páčkou. V automatickém režimu samostatně spínáte řadicí systém v závislosti na rychlosti, síle šlapání na pedály a frekvenci šlapání.

Přechod z automatického na ruční režim (v závislosti na použité řadicí páčce) je popsán v návodu k obsluze vašeho řazení.

Použijete-li řadicí páčku v automatickém režimu, řadicí systém se přepne na nejbližší převod. Řadicí systém ale zůstane v automatickém režimu.

Ruční řazení v automatickém režimu dlouhodobě ovlivňuje chování vašeho řadicího systému při přepínání a řadicí procesy přizpůsobí vašemu chování při jízdě (konfigurovatelný systém).

Při prvním zapnutí systému s novým kolem nejdříve dojde ke konfiguraci převodů. K tomu účelu se během první jízdy automatika přepne na maximální/nejtěžší převod a zařadí všechny převodové stupně. Po každé změně převodu se zařazený převod krátce zobrazí na displeji.

Jestliže hnací jednotka rozpozná řazení převodových stupňů, a proto krátce sníží podporu motoru, je řazení kdykoli možné i při zatížení nebo v horách.

Pokud dojde k zastavení Pedelec z rychlosti více než 10 km/h, může být systém automaticky přepnut zpět na nastavený START GEAR (VÝCHOZÍ RYCHLOST).

START GEAR (VÝCHOZÍ RYCHLOST) může být nastaven v systémových nastaveních.

6.13.3.2 eShift s ručním vícerychlostním nábojem Shimano-DI2

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Po každé změně převodu se zařazený převod krátce zobrazí na displeji.

Jestliže hnací jednotka rozpozná řazení převodových stupňů, a proto krátce sníží podporu motoru, je řazení kdykoli možné i při zatížení nebo v horách.

Pokud dojde k zastavení Pedelec z rychlosti více než 10 km/h, může být systém automaticky přepnut zpět na nastavený START GEAR (VÝCHOZÍ RYCHLOST).

START GEAR (VÝCHOZÍ RYCHLOST) může být nastaven v systémových nastaveních.

6.13.3.3 eShift s automatickým vícerychlostním nábojem Shimano-DI2

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Po každé změně převodu se zařazený převod krátce zobrazí na displeji. Jestliže hnací jednotka rozpozná řazení převodových stupňů, a proto krátce sníží podporu motoru, je řazení kdykoli možné i při zatížení nebo v horách.

6.13.3.4 eShift s NuVinci H|Sync/ enviolo s Optimized H|Sync

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

V provozním režimu NUVINCI CADENCE (FREKVENCE ŠLAPÁNÍ ± NUVINCI) můžete **tlačítkem Plus**, popř. **tlačítkem Minus** na ovládací jednotce zvýšit, popř. snížit požadovanou frekvenci šlapání.

Budete-li držet stisknuté **tlačítko Plus**, popř. **tlačítko Minus**, zvýšíte, popř. snížíte frekvenci šlapání v pěti krocích. Požadovaná frekvence šlapání se zobrazí na displeji.

V provozním režimu NUVINCI GEAR (PŘEVODOVÝ STUPEŇ NUVINCI) můžete **tlačítkem Plus**, popř. **tlačítkem Minus** na ovládací jednotce přepínat mezi několika definovanými převodovými poměry. Zařazený převod (stupeň) se zobrazí na displeji.

6.13.3.5 eShift s Rohloff E-14 Speedhub 500/14

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

Po každé změně převodu se zařazený převod krátce zobrazí na displeji.

Jestliže hnací jednotka rozpozná řazení převodových stupňů, a proto krátce sníží podporu motoru, je řazení kdykoli možné i při zatížení nebo v horách.

Pokud dojde k zastavení Pedelec z rychlosti více než 10 km/h, může být systém automaticky přepnut zpět na nastavený START GEAR (VÝCHOZÍ RYCHLOST).

START GEAR (VÝCHOZÍ RYCHLOST) může být nastaven v systémových nastaveních.

7 Čištění a péče

Kontrolní seznam pro čištění

<input type="checkbox"/>	Očistit pedály	po každé jízdě
<input type="checkbox"/>	Očistit odpruženou vidlici a popř. tlumič zadního odpružení	po každé jízdě
<input type="checkbox"/>	Očištění akumulátoru	každý měsíc
<input type="checkbox"/>	Řetěz (především při jízdě na asfaltových ulicích)	po každých 250 - 300 km
<input type="checkbox"/>	Základní čištění a konzervace všech dílů	alespoň každého půlroku
<input type="checkbox"/>	Očistit nabíječku	alespoň každého půlroku
<input type="checkbox"/>	Očistit a namazat výškově nastavitelnou sedlovku	alespoň každého půlroku

Kontrolní seznam pro údržbu

<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat polohu gumového krytu USB	před každou jízdou
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat opotřebení pláštěů	každý týden
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat opotřebení ráfků	každý týden
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat tlak v pláštích	každý týden
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat opotřebení brzd	každý měsíc
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat, zda elektrické vedení a lanovody nejsou opotřebované a plně funkční	každý měsíc
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat napnutí řetězu	každý měsíc
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat napnutí paprsků	každý čtvrtrok
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat řazení převodů	každý čtvrtrok
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat funkci a opotřebení odpružené vidlice a popř. tlumiče zadního odpružení	každý čtvrtrok
<input type="checkbox"/>	Zkontrolovat opotřebení brzdových kotoučů	alespoň každého půlroku



POZOR

Pád a upadnutí při neúmyslné aktivaci

Při náhodné aktivaci hnacího systému hrozí nebezpečí úrazu.

- ▶ Před čištěním vyjměte akumulátor.

Následující péči je třeba provádět pravidelně. Péči může provádět provozovatel a jezdec. V případě pochybností kontaktujte specializovaného prodejce.

7.1 Čištění po každé jízdě

Potřebné nástroje a čisticí prostředky:

- utěrka
- hustilka
- kartáč
- voda
- mycí prostředek
- kbelík

7.1.1 Čištění odpružené vidlice

- ▶ Vlhkou utěrkou setřete nečistoty a usazeniny z kluzáků a stíracích těsnění.
- ▶ Zkontrolujte, zda na kluzácích nejsou patrné promáčknutí, rýhy, změny barvy anebo stopy úniku oleje.
- ▶ Zkontrolujte tlak vzduchu.
- ▶ Namažte prachovky a kluzáky.

7.1.2 Čištění tlumiče zadního odpružení

- ▶ Vlhkou utěrkou setřete nečistoty a usazeniny z tělesa tlumiče.
- ▶ Zkontrolujte, zda na tlumič zadního odpružení nejsou patrné promáčknutí, rýhy, změny barvy anebo stopy úniku oleje.

7.1.3 Čištění pedálů

- ▶ Po jízdě na znečištěných cestách a po jízdě v dešti je očistěte kartáčem a mýdlovým roztokem.
- ⇒ Po očištění pedály ošetřete.

7.2 Základní čištění



POZOR

Pád způsobený selháním brzd

Po očištění, péči nebo opravě Pedelec může být brzdový účinek přechodně neobvykle nízký. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ V žádném případě nenanášejte ošetřovací přípravky a oleje na brzdové kotouče, resp. brzdové destičky ani na brzdné plochy ráfků.
- ▶ Po očištění, péči nebo opravě stlačte několikrát brzdovou páku.

Upozornění

Při použití parního čističe může proniknout voda do ložisek. Dojde ke zředění maziva v ložiskách. Tím se zvýší tření a po určitém čase dojde k poškození ložiska.

- ▶ V žádném případě nečistěte Pedelec parním čističem.

Díly namazané plastickým mazivem, např. sedlovka, řídítka nebo představec, nebude možné bezpečně sevřít.

- ▶ V žádném případě nenanášejte plastická maziva ani oleje na svěrné plochy

Potřebné nástroje a čisticí prostředky:

- utěrky
- houba
- hustilka
- kartáč
- kartáček na zuby
- štětec
- kropicí konev
- kbelík
- voda
- mycí prostředek
- odmašťovací prostředek
- mazací prostředek
- čistič brzd nebo líh

- ✓ Před základním čištěním demontujte akumulátor a displej.

7.2.1 Čištění rámu

- ▶ V závislosti na míře a rozsahu znečištění zvlhčete nečistoty na rámu mycím prostředkem.
- ▶ Po dostatečně dlouhé době působení odstraňte nečistoty a bláto houbou, kartáčem a zubním kartáčkem.
- ▶ Nakonec rám opláchněte vodou z konve nebo ručně.
- ▶ Po očištění rám ošetřete.

7.2.2 Čištění představce

- ▶ Očistěte představec utěrkou a mýdlovou vodou.
- ▶ Po očištění představec ošetřete.

7.2.3 Čištění tlumiče zadního odpružení

- ▶ Očistěte tlumič zadního odpružení utěrkou a mýdlovou vodou.

7.2.4 Čištění kola



VAROVÁNÍ

Pád způsobený probrzděným ráfkem

Probrzděný ráfek může prasknout a kolo se může zablokovat. Následkem toho může dojít k pádu a vážnému úrazu.

Pravidelně kontrolujte *opotřebení* ráfků.

- ▶ V průběhu čištění kola zkontrolujte, zda nejsou poškozeny pláště, ráfky, paprsky a matice paprsků.
- ▶ Očistěte náboj paprsky houbou a kartáčem ve směru zevnitř ven.
- ▶ Očistěte ráfek houbou.

7.2.5 Čištění hnacích prvků

- ▶ Nastříkejte na kazetu, řetězová kola a přesmykač odmašťovací prostředek.
- ▶ Po krátké době působení odstraňte hrubou nečistotu kartáčem.
- ▶ Všechny díly očistěte mycím prostředkem a zubním kartáčkem.
- ▶ Po očištění ošetřete hnací prvky.

7.2.6 Čištění řetězu

Upozornění

- ▶ Při čištění řetězu v žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (s obsahem kyseliny), odstraňovače koroze ani odmašťovače.
 - ▶ Nepoužívejte zařízení na čištění řetězů ani lázně na čištění řetězů.
-
- ▶ Lehce navlhčete kartáč mycím prostředkem. Očistěte kartáčem obě strany řetězu.
 - ▶ Navlhčete utěrku mýdlovým roztokem. Položte utěrku na řetěz.
 - ▶ Utěrku přitlačte mírným tlakem k řetězu a otáčením zadního kola nechejte řetěz pomalu projít utěrkou.
 - ▶ Pokud je řetěz nadále znečištěný, očistěte ho mazacím prostředkem.
 - ▶ Po očištění ošetřete řetěz.

7.2.7 Očištění akumulátoru



POZOR

Požár a exploze při průniku vody

Akumulátor je chráněn pouze proti odstříkující vodě. Při průniku vody může dojít ke zkratu. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Za žádných okolností nečistěte akumulátor vysokotlakým vodním čističem, vodním paprskem ani stlačeným vzduchem.
- ▶ Kontakty udržujte čisté a suché.
- ▶ V žádném případě neponožte akumulátor do vody.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky.
- ▶ Před čištěním Pedelec akumulátor vyjměte.

Upozornění

- ▶ Akumulátor nečistěte rozpouštědly (tzn. ředidlem, alkoholem, olejem, antikorozní ochranou) nebo čisticími prostředky.

- ▶ Elektrická spojení akumulátoru otřete pouze suchou utěrkou nebo očistěte suchým štětcem.
- ▶ Venkovní stranu otřete mírně navlhčenou utěrkou.

7.2.8 Očištění displeje

Upozornění

Pokud pronikne voda do displeje, dojde k jeho zničení.

- ▶ V žádném případě neponožte displej do vody.
 - ▶ Za žádných okolností ji nečistěte vysokotlakým vodním čističem, vodním paprskem ani stlačeným vzduchem.
 - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky.
 - ▶ Před čištěním Pedelec displej demontujte.
-
- ▶ Displej opatrně otřete vlhkou měkkou utěrkou.

7.2.9 Čištění hnací jednotky



POZOR

Popálení horkým pohonem

Za provozu může mít chladič pohonu velmi vysokou teplotu. Při kontaktu může dojít k popálení.

- ▶ Před čištěním vyčkejte, dokud pohon nevychladne.

Upozornění

Pokud pronikne voda do hnací jednotky, dojde k jejímu zničení.

- ▶ V žádném případě neponožte hnací jednotku do vody.
 - ▶ Za žádných okolností ji nečistěte vysokotlakým vodním čističem, vodním paprskem ani stlačeným vzduchem.
 - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky.
 - ▶ V žádném případě ji nerozebírejte.
-
- ▶ Hnací jednotku opatrně otřete vlhkou měkkou utěrkou.

7.2.10 Čištění brzd



VAROVÁNÍ

Selhání brzd při průniku vody

Těsnění brzd nejsou odolná proti vysokým tlakům. Poškození může způsobit selhání brzd a následně nehodu a zranění.

- ▶ Za žádných okolností nečistěte Pedelec vysokotlakým vodním čističem ani stlačeným vzduchem.
- ▶ S vodní hadicí zacházejte opatrně. V žádném případě nesmí vodní paprsek dopadat přímo na těsnění.

- ▶ Brzdy a brzdové kotouče čistěte vodou, mycím prostředkem a kartáčem.
- ▶ Důkladně odmastěte brzdové kotouče čističem brzd nebo lihem.

7.3 Péče

Potřebné nástroje a čisticí prostředky:

- utěrky
- kartáčky na zuby
- mycí prostředek
- olej na rámy
- silikonový nebo teflonový olej
- mazací tuk neobsahující kyseliny
- olej na vidlice
- olej na řetězy
- odmašťovací prostředek
- olej ve spreji
- teflonový sprej

7.3.1 Péče o rám

- ▶ Po očištění rám osušte.
- ▶ Nastříkejte na něj ošetřovací olej. Po krátké době působení ho opět setřete.

7.3.2 Péče o představec

- ▶ Nastříkejte silikonový nebo teflonový olej na představec-sloupek a bod otáčení páky rychloupínáku.
- ▶ U představce speedlifter Twist dále namažte odjišťovací čep, přičemž vstříkněte olej do matice v tělese speedlifter.
- ▶ V zájmu snížení ovládací síly páky rychloupínáku namažte mazivem bez obsahu kyseliny místo mezi pákou rychloupínáku představce a kluznou částí.

7.3.3 Péče o vidlici

- ▶ Ošetřete prachovku olejem na vidlice.

7.3.4 Péče o hnací prvky

- ▶ Nastříkejte na kazetu, řetězová kola a přesmykač odmašťovací prostředek.
- ▶ Po krátké době působení odstraňte hrubou nečistotu kartáčem.
- ▶ Všechny díly umyjte mycím prostředkem a vyčistěte kartáčkem na zuby.

7.3.5 Péče o pedály

- ▶ Po očištění na pedály nastříkejte olej ve spreji.

7.3.6 Péče o řetěz

- ▶ Po očištění řetěz důkladně namažte olejem na řetězy.

7.3.7 Péče o hnací prvky

- ▶ Ošetřete teflonovým sprejem kloubové hřídele a nastavovací válečky řazení přehazovačky a přesmykače.

7.4 Servis



POZOR

Pád a upadnutí při neúmyslné aktivaci

Při náhodné aktivaci hnacího systému hrozí nebezpečí úrazu.

- ▶ Před servisem vyjměte akumulátor.

Následující servis je třeba provádět pravidelně. Uvedené činnosti může provádět provozovatel a jezdec. V případě pochybností kontaktujte specializovaného prodejce.

7.4.1 Kolo



VAROVÁNÍ

Pád způsobený probrzděným ráfem

Probrzděný ráfek může prasknout a kolo se může zablokovat. Následkem toho může dojít k pádu a vážnému úrazu.

- ▶ Pravidelně kontrolujte *opotřebení* ráfků.

Upozornění

Podhuštěné pláště nemají požadovanou nosnost. Pláště nejsou stabilní a mohou se svléknout z ráfku.

Přehuštěné pláště mohou prasknout.

- ▶ Zkontrolujte tlak v pláštích podle uvedených údajů
- ▶ Podle potřeby *upravte tlak*.
- ▶ Zkontrolujte opotřebení *pláštů*.
- ▶ Zkontrolujte *tlak v pláštích*.
- ▶ Zkontrolujte opotřebení *ráfků*.
- Ráfky s ráfkovou brzdou s neviditelným indikátorem opotřebení jsou opotřebené, jakmile je indikátor opotřebení viditelný v místě styku.
- Ráfky s viditelným indikátorem opotřebení jsou opotřebené, jakmile není vidět černá obvodová drážka na brzdě ploše. Při každé druhé výměně brzdových destiček je vhodné vyměnit rovněž *ráfky*.
- ▶ Zkontrolujte napnutí paprsků.

7.4.2 Kontrola plášťů

- ▶ Zkontrolujte opotřebení plášťů. Pláště jsou opotřebené, jestliže je na běhounech viditelná vložka proti proražení nebo vlákna kostry pláště.
- ⇒ Pokud jsou pláště opotřebované, musí je specializovaný prodejce vyměnit.

7.4.3 Kontrola ráfků

- ▶ Zkontrolujte opotřebení *ráfků*. Ráfky jsou opotřebované, jakmile není vidět černá obvodová drážka na brzdě ploše.
- ⇒ Opotřebované ráfky musí vyměnit specializovaný prodejce.
- ⇒ Při každé druhé výměně brzdových destiček je vhodné vyměnit rovněž *ráfky*.

7.4.4 Kontrola a úprava plnicího tlaku

7.4.4.1 Dunlop ventilek



Tlak nahuštění nelze měřit na Dunlop ventilkou. Z toho důvodu je tlak měřen v hadičce při pomalém huštění hustilkou pro jízdní kolo.

Doporučujeme používat hustilku pro jízdní kolo s tlakoměrem. Dodržujte návod k obsluze hustilky jízdního kola.

- ▶ Odšroubujte čepičku ventilkou.
- ▶ Nasaďte hustilku.
- ▶ Pomalu pumpujte vzduch do plášťů a přitom sledujte tlak.

- ▶ Plnicí tlak upravte podle údajů v technickém listu Pedelec.
- ▶ Pokud by byl plnicí tlak příliš vysoký, povolte převlečnou matici, vypusťte vzduch a převlečnou matici opět utáhněte.
- ▶ Sejměte hustilku.
- ▶ Našroubujte čepičku na ventilek.
- ▶ Ráfkovou matici lehce utáhněte špičkami prstů.

7.4.4.2 Francouzský ventilek



✓ Doporučujeme používat hustilku pro jízdní kolo s tlakoměrem. Dodržujte návod k obsluze hustilky jízdního kola.

- ▶ Odšroubujte čepičku ventilků.
- ▶ Rýhovanou matici povolte o cca čtyři otáčky.
- ▶ Opatrně nasadte hustilku pro jízdní kolo tak, aby se vložka ventilu neohnula.

- ▶ Pumpujte vzduch do plášťů a přitom sledujte tlak.
 - ⇒ Plnicí tlak je třeba upravit podle údajů.
 - ▶ Sejměte hustilku.
 - ▶ Rýhovanou matici utáhněte špičkami prstů.
 - ▶ Našroubujte čepičku na ventilek.
- Ráfkovou matici lehce utáhněte špičkami prstů.

7.4.4.3 Autoventilek



✓ Doporučujeme používat hustilku pro jízdní kolo s tlakoměrem. Dodržujte návod k obsluze hustilky jízdního kola.

- ▶ Odšroubujte čepičku ventilků.
- ▶ Nasadte hustilku.
- ▶ Pumpujte vzduch do plášťů a přitom sledujte

tlak.

- ⇒ Plnicí tlak je třeba upravit podle údajů.
- ▶ Sejměte hustilku.
- ▶ Našroubujte čepičku na ventilek.
- ▶ Ráfkovou matici lehce utáhněte špičkami prstů.

7.4.5 Brzdový systém



Pád způsobený selháním brzd

Opotřebované brzdové kotouče a brzdové destičky, jakož i nedostatečné množství hydraulického oleje snižují brzdný výkon. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Pravidelně kontrolujte brzdový kotouč, brzdové destičky a hydraulický brzdový systém. V případě potřeby je nechejte vyměnit.

Délka servisního intervalu brzd závisí na způsobu používání i na povětrnostních podmínkách. Pokud Pedelec používáte v extrémních podmínkách, jako např. za deště, na znečištěných komunikacích nebo v případě vysokého kilometrového výkonu, je třeba provádět servis častěji.

7.4.6 Kontrola opotřebení brzdových destiček

Brzdové destičky zkontrolujte po 1000 úplných brzdění.

- ▶ Zkontrolujte, zda tloušťka brzdových destiček není v žádném místě menší než 1,8 mm, resp. tloušťka destiček a nosné plochy není menší než 2,5 mm.
- ▶ Několikrát stlačte a přidržte brzdovou páku. Přitom zkontrolujte, zda lze vložit měrku opotřebení přepravní pojistky mezi nosné plochy brzdových destiček.
- ⇒ Brzdové destičky ještě nedosáhly hranice opotřebení. V opačném případě musí specializovaný prodejce brzdové destičky vyměnit.

7.4.7 Kontrola přítlaku

- ▶ Několikrát stlačte a přidržte brzdovou páku.
- ⇒ Pokud není přítlak zřetelně cítit a kolísá, musí specializovaný prodejce brzdu odvzdušnit.

7.4.8 Kontrola opotřebení brzdových kotoučů

- ▶ Zkontrolujte, zda tloušťka brzdového kotouče není v žádném místě menší než 1,8 mm.
- ⇒ Brzdové kotouče ještě nedosáhly hranice opotřebení. V opačném případě musí specializovaný prodejce okamžitě brzdové kotouče vyměnit.

7.4.9 Elektrická vedení a brzdová lanka

- ▶ Zkontrolujte, zda elektrická vedení a brzdová lanka nejsou viditelně poškozená. Pokud je patrné např. poškození pouzder, Pedelec se nesmí používat, dokud nejsou lanka vyměněna.
- ▶ Zkontrolujte funkčnost elektrických vedení a ovládacích lanek.

7.4.10 Řazení převodů

- ▶ Zkontrolujte nastavení řazení převodů a *řadicí páčky*, resp. *otočného řazení* a popř. proveďte se řízení.

7.4.11 Představec

- ▶ Pravidelně je třeba kontrolovat představec a rychloupínací systém. V případě potřeby je musí nastavit specializovaný prodejce.
- ▶ Pokud je přitom třeba povolit šroub s hlavou s vnitřním šestihranem, je nutné při povoleném šroubu nastavit vůli ložiska. Poté je třeba povolené šrouby zajistit zajišťovačem šroubů pro střední pevnost (např. Loctite modrý) a utáhnout podle pokynů.
- ▶ Kontrola zaměřená na opotřebení a známky koroze (ošetřit utěrkou napuštěnou olejem) nebo únik oleje.

7.4.12 USB přípojka

Upozornění

Vlhkost, která pronikne USB přípojkou do *displeje*, způsobí zkrat.

- ▶ Pravidelně kontrolujte *kryt rozhraní USB* a popř. ho správně nasadte.

7.4.13 Kontrola napnutí řemenů a řetězů

Upozornění

Nadměrné napnutí řetězu zvyšuje opotřebení.

Nedostatečné napnutí řetězu může způsobit seskočení *řetězu*, resp. *hnacího řemenu z řetězových kol*.

- ▶ Každý měsíc kontrolujte napnutí řetězu.


- ▶ Napnutí řetězu zkontrolujte v průběhu jedné celé otáčky kliky na třech až čtyřech místech.

- ▶ Pokud je možné *řetěz* stlačit o více než 2 cm, musí *řetěz*, resp. *hnací řemen* napnout specializovaný prodejce.

- ▶ Jestliže lze *řetěz*, resp. *hnací řemen* stlačit nahore a dole o méně než 1 cm, je třeba *řetěz*, resp. *hnací řemen* odpovídajícím způsobem povolit.

- ⇒ Řetěz je napnutý optimálně, jestliže lze *řetěz*, resp. *hnací řemen* stlačit uprostřed mezi pastorkem a převodníkem nejvýše o 2 cm. Přitom se musí klika otáčet bez ztelného odporu.

- ⇒ Při použití vícerychlostního náboje je třeba napnout řetěz posunutím zadního kola dozadu, resp. dopředu. To by však měl provádět výhradně odborník.

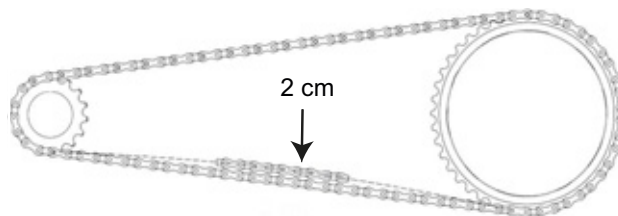

Obr. 85: Kontrola napnutí řetězu

7.4.14 Kontrola nasazení rukojetí řídítek

- ▶ Zkontrolujte spolehlivé nasazení rukojetí řídítek.



8 Údržba

VAROVÁNÍ

Úraz způsobený poškozenými brzdami

Oprava brzd vyžaduje odborné znalosti a speciální nářadí. Chybné nebo nepřípustné montážní práce mohou způsobit poškození brzd. Poškození brzd může vyvolat nehodu a následné zranění.

- ▶ Brzdy smí opravovat pouze specializovaný prodejce.

Neprovádějte práce nebo úpravy (např. rozebrání, broušení nebo lakování), které nejsou v uživatelské příručce brzd výslovně povoleny a popsány.

Poranění očí

Nebudou-li nastavení provedena odborně, může dojít k problémům, u kterých můžete být za určitých okolností těžce poraněni tlakem.

Při provádění údržby i výměně dílů si vždy chraňte oči ochrannými brýlemi.

POZOR

Pád a upadnutí při neúmyslné aktivaci

Při náhodné aktivaci hnacího systému hrozí nebezpečí úrazu.

- ▶ Před prohlídkou vyjměte akumulátor.

Pád způsobený únavou materiálu

Pokud je překročena životnost některého dílu, může dojít k jeho náhlému selhání. Následkem toho může dojít k pádu a úrazu.

- ▶ Základní očištění Pedelec každého půlroku je třeba zadat specializovanému prodejci a provést nejlépe v rámci předepsaných servisních prací.

POZOR

Nebezpečí poškození životního prostředí toxickými látkami

V brzdovém systému jsou používána toxická maziva a oleje škodlivé pro životní prostředí. Pokud proniknou do kanalizace nebo podzemních vod, dojde k jejich toxickému zamoření.

- ▶ Maziva a oleje, které uniknout při opravě, je třeba zlikvidovat ekologicky
- ▶ a v souladu s platnými předpisy.

Upozornění

Motor nevyžaduje údržbu a směji ho rozebrat pouze kvalifikovaní specializovaní pracovníci.

- ▶ V žádném případě neotvírejte motor.

Nejpozději každých šest měsíců musí údržbu provést specializovaný obchodník. Pouze v takovém případě je zajištěna bezpečnost a funkce Pedelec.

Výměna kotoučové brzdy, odvzdušnění brzd anebo výměna kola vyžaduje specializované znalosti a také speciální nářadí, jakož i speciální mazivo. Jestliže nejsou provedeny předepsané postupy a údržba, může dojít k poškození Pedelec. Z toho důvodu smí provádět údržbu pouze specializovaný prodejce.

- ▶ Prodejce zkontroluje Pedelec podle tabulky údržby v dodatku.
- ▶ V průběhu základního očištění se specializovaný prodejce zaměří na známky únavy materiálu na Pedelec.
- ▶ Specializovaný prodejce zkontroluje stav softwaru hnacího systému a aktualizuje ho. Zkontroluje, očistí a nakonzervuje elektrická spojení. Zkontroluje, zda nejsou poškozena elektrická vedení.
- ▶ Specializovaný prodejce rozebere a očistí veškeré vnitřní a vnější povrchy odpružené vidlice. Očistí a namaže prachovky a kluzná pouzdra, zkontroluje točivé momenty, seřídí vidlici podle požadavků jezdce a vymění pouzdra, pokud je vůle příliš velká (větší než 1 mm na můstku vidlice).

- Specializovaný prodejce zkontroluje vnitřní a vnější povrch tlumiče zadního odpružení, opraví tlumič zadního odpružení, vymění veškerá vzduchová těsnění vidlice se vzduchovým pružením, opraví vzduchové pružení, vymění olej a prachovky
- Je třeba se zvlášť zaměřit na kontrolu opotřebení ráfků a brzd. Paprsky je nutno podle potřeby napnout.

8.1 Osy s rychloupínáky



POZOR

Pád způsobený uvolněným rychloupínákem

Vadný nebo nesprávně namontovaný rychloupínák se může zachytit v brzdovém kotouči a zablokovat kolo. V důsledku toho může dojít k pádu.

- Namontujte páku rychloupínáku předního kola na opačnou stranu, než je brzdový kotouč.

Pád způsobený vadným nebo nesprávně namontovaným rychloupínákem

Brzdový kotouč se může za provozu ohřát na vysokou teplotu. V důsledku toho může dojít k poškození rychloupínáku. Rychloupínák se uvolní. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- Páka rychloupínáku předního kola se musí nacházet na opačné straně, než je brzdový kotouč.

Pád způsobený nesprávným nastavením upínací síly

Příliš vysoká upínací síla poškodí rychloupínák, který ztratí svoji funkci.

Nedostatečná upínací síla způsobí nevhodné působení síly. Může dojít k prasknutí odpružené vidlice nebo rámu. V důsledku toho může dojít k pádu a zranění.

- V žádném případě nepoužívejte nástroj (kladivo nebo kleště) k upevnění rychloupínáku.

Používejte pouze páku rychloupínáku s nastavenou předepsanou upínací silou.


8.1.1 Kontrola rychloupínáku

- Zkontrolujte polohu a upínací sílu páky rychloupínáku. Páka rychloupínáku se musí dotýkat spodního tělesa. Zavření páky rychloupínáku musí zanechat na dlaní lehký otisk.



Obr. 86: Nastavení upínací síly rychloupínáku

- Podle potřeby nastavte upínací sílu páky rychloupínáku zástrčným šestihranným klíčem 4 mm. Poté zkontrolujte polohu a upínací sílu páky rychloupínáku.

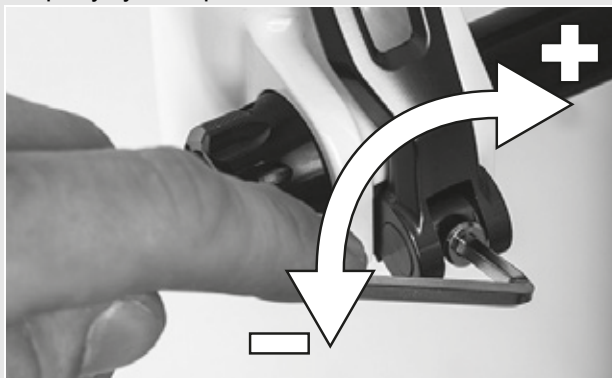

Obr. 87: Nastavení upínací síly rychloupínáku

8.2 Nastavení řazení stupňů

Pokud nelze stupně řadit hladce, je třeba nastavit napnutí ovládacího lanka.

- *Seřizovací pouzdro* na řadicí páčce stáhněte za současného otáčení.
- Po jakékoli změně nastavení zkontrolujte řazení převodů.

8.2.1 Řazení převodů s ovládáním jedním lankem

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

- Lehké řazení se seřizuje nastavovacími pouzdry na řadicí páčce.




Obr. 88: Seřizovací pouzdro (1) řazení převodů ovládané jedním lankem s řadicí páčkou (2) - příklad

8.2.2 Řazení převodů s ovládáním dvěma lanky

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

- Lehké řazení se seřizuje nastavovacími pouzdry pod zadní rámovou stavbou.
- Při lehkém zatáhnutí má ovládací lanko vůli cca 1 mm.

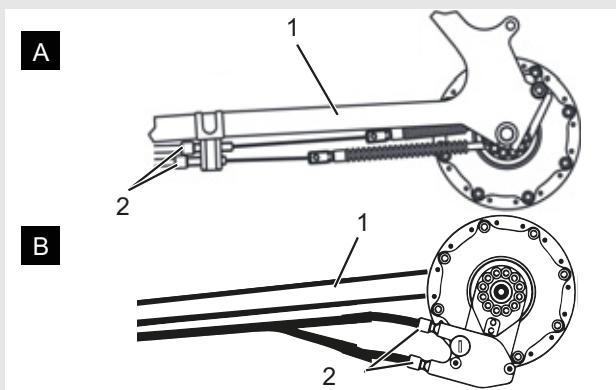


Obr. 89: Nastavovací pouzdra (2) řazení převodů ve dvou alternativních provedeních (A, resp. B) s ovládáním dvěma lanky na zadní rámové stavbě (1)

8.2.3 Otočné řazení s ovládáním dvěma lanky

Platí pouze pro Pedelec s tímto vybavením

- Lehké řazení převodů se seřizuje nastavovacími pouzdry na řadicí páčce.
- ⇒ Při otáčení otočného řazení musí být zajištěna vůle cca 2-5 mm (1/2 stupeň).

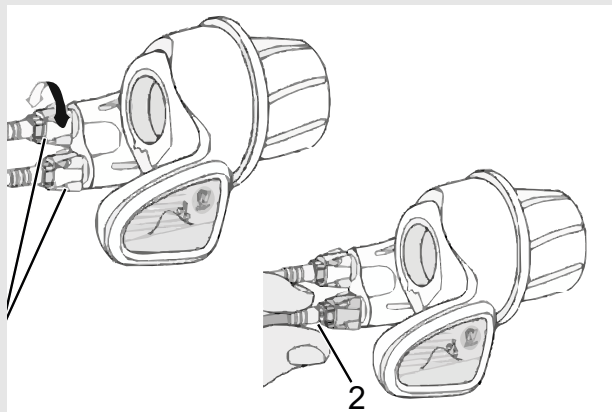

Obr. 90: Otočné řazení s nastavovacími pouzdry (1) a vůle řazení převodů (2)

9 Hledání chyb, odstraňování poruch a opravy

9.1 Hledání chyb a odstraňování poruch



VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru a exploze vyvolané vadným akumulátorem

Poškozený nebo vadný akumulátor může způsobit výpadek bezpečnostní elektroniky. Zbytkové napětí může vyvolat zkrat. Akumulátory se mohou samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Akumulátor, který vykazuje vnější poškození, se nesmí používat a nesmí být nabíjen.
- ▶ Poškozený akumulátor nesmí za žádných okolností přijít do styku s vodou.
- ▶ Pokud došlo k pádu akumulátoru nebo nárazu do něj, avšak akumulátor nenese stopy vnějšího poškození, akumulátor nepoužívejte nejméně 24 hodin a pozorujte ho.
- ▶ Vadné akumulátory jsou nebezpečné zboží. Vadné akumulátory podle možností co nejrychleji zlikvidujte.
- ▶ Až do likvidace je třeba akumulátor uskladnit v suchu. V blízkosti akumulátorů neskladujte hořlavé látky.

Za žádných okolností akumulátory nerozebírejte ani neopravujte.

Součásti hnacího systému jsou průběžně automaticky kontrolovány. Pokud je zjištěna chyba, objeví se odpovídající chybový kód na *displeji*. V závislosti na druhu chyby může být pohon v případě potřeby automaticky vypnut.

9.1.1 Hnací systém nebo displej nelze aktivovat

Pokud není možné displej a/nebo hnací systém aktivovat, postupujte následujícím způsobem:

- ▶ Zkontrolujte, zda je zapnutý akumulátor. Pokud tomu tak není, zapněte akumulátor.
- ⇒ Jestliže nesvítí LED diody ukazatele stavu nabití, kontaktujte specializovaného prodejce.

- ▶ V případě, že LED diody ukazatele stavu nabití svítí, však nelze aktivovat hnací systém, vyjměte akumulátor.
- ▶ Nasaďte akumulátor.
- ▶ Spusťte hnací systém.
- ▶ Pokud nelze hnací systém spustit, vyjměte akumulátor.
- ▶ Očistěte všechny kontakty měkkým hadříkem.
- ▶ Nasaďte akumulátor.
- ▶ Spusťte hnací systém.
- ▶ Pokud nelze hnací systém spustit, vyjměte akumulátor.
- ▶ Akumulátor nabijte do stavu plného nabití.
- ▶ Nasaďte akumulátor.
- ▶ Spusťte hnací systém.
- ▶ Pokud nelze hnací systém spustit, sejměte displej.
- ▶ Upevněte displej.
- ▶ Spusťte hnací systém.
- ▶ Jestliže nelze hnací systém spustit, kontaktujte specializovaného prodejce.

9.1.2 Chybová hlášení

Pokud se objeví chybové hlášení, postupujte následujícím způsobem:

- ▶ Poznamenejte si číslo systémového hlášení.
- ▶ Vypněte hnací systém a znovu ho zapněte.
- ▶ Pokud je nadále zobrazováno systémové hlášení, vyjměte akumulátor a opět ho nasaďte.
- ▶ Opět spusťte hnací systém.
- ▶ Pokud je nadále zobrazováno systémové hlášení, kontaktujte specializovaného prodejce.

9.2 Oprava

Pro provádění mnoha oprav jsou zapotřebí specializované znalosti a nářadí. Z toho důvodu smí opravy provádět pouze specializovaný prodejce, např.:

- výměna plášťů a ráfků
- výměna brzdových destiček
- výměna, resp. napnutí řetězu.

9.2.1 Používání pouze originálních dílů a maziv

Jednotlivé díly Pedelec jsou pečlivě vybrány a vzájemně přizpůsobeny.

Pro servisní účely a opravy směji být používány výhradně originální díly a maziva.

Průběžně aktualizované seznamy schváleného příslušenství a dílů se nacházejí v kapitole 11 Dokumenty a výkresy.

9.2.2 Výměna osvětlení

- ▶ Při výměně používejte pouze součásti odpovídající výkonové třídy.

9.2.3 Nastavení světlometu

- ▶ *Světlomet* je třeba nastavit tak, aby světelný kužel dopadal na vozovku ve vzdálenosti 10 m před Pedelec.

10 Recyklace a likvidace

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru a výbuchu

Poškozený nebo vadný akumulátor může způsobit výpadek bezpečnostní elektroniky. Zbytkové napětí může vyvolat zkrat. Akumulátor se může samovolně vznítit a explodovat.

- ▶ Akumulátory, které vykazují vnější poškození, je třeba okamžitě vyřadit z provozu a nesmějí být nabíjeny.
- ▶ Pokud se akumulátor začne deformovat nebo z něho začne unikat kouř, odpojte ho ze zásuvky a okamžitě informujte hasiče.
- ▶ V žádném případě akumulátor nehaste vodou a dbejte, aby ani nedošlo ke kontaktu s vodou.
- ▶ Vadné akumulátory jsou nebezpečné zboží. Vadný akumulátor podle možností co nejrychleji odborně zlikvidujte.
- ▶ Až do likvidace je třeba akumulátor uskladnit v suchu. V blízkosti akumulátorů neskladujte hořlavé látky.

Za žádných okolností akumulátor neotvírejte ani neopravujte.

POZOR

Nebezpečí poleptání pokožky a očí

Z poškozeného nebo vadného akumulátoru mohou unikat kapaliny a páry. Mohou způsobit podráždění a popálení dýchacích cest.

- ▶ Dbejte, aby za žádných okolností nedošlo ke kontaktu s unikajícími kapalinami.
- ▶ V případě zasažení očí nebo obtíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ V případě potřísnění neprodleně omyjte pokožku vodou.
- ▶ Prostor důkladně vyvětrejte.

POZOR

Nebezpečí pro životní prostředí

Ve vidlici, tlumiči zadního odpružení a hydraulickém brzdovém systému se nacházejí toxická maziva a oleje škodlivé pro životní prostředí. Pokud proniknou do kanalizace nebo podzemních vod, dojde k jejich toxickému zamoření.

- ▶ Maziva a oleje zlikvidujte ekologickým způsobem a v souladu s příslušnými předpisy.



Toto zařízení je označeno podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a směrnice o akumulátorech (směrnice 2006/66/ES). Směrnice

definuje rámec pro odběr a recyklaci starých zařízení v rámci celé EU. Jako spotřebitel jste podle zákona povinen odevzdat všechny použité baterie a akumulátory. Je zakázáno je vyhazovat do domovního odpadu! Výrobce je podle § 9 zákona (BattG) povinen bezplatně odebírat staré akumulátory, a tím plnit povinnosti vyplývající ze zákona a přispět k ochraně životního prostředí! Pedelec, akumulátor, motor, displej a nabíječka jsou cenné suroviny. Podle platných předpisů nesmějí být likvidovány spolu s domovním odpadem, nýbrž musí být vyříděny a odevzdány k recyklaci. Oddělený sběr a recyklace přispívají k úspoře surovin a zajišťují, že při recyklaci produktu a/nebo akumulátorů jsou dodrženy veškeré předpisy pro ochranu zdraví a životního prostředí.

- ▶ V žádném případě nerozebírejte kvůli likvidaci Pedelec, akumulátory ani nabíječky.
- ▶ Pedelec, displej, nerozebrané a nepoškozené akumulátory, jakož i nabíječky můžete zdarma odevzdat každému specializovanému prodejci. V jednotlivých oblastech jsou k dispozici i další možnosti likvidace.

Jednotlivé díly Pedelec vyřazené z provozu uložte na suchém místě, které je chráněno proti mrazu a přímému slunečnímu záření.

11 Dokumenty

11.1 Seznam dílů

Informace k seznamu dílů nebyly v době redakční uzávěrky ještě k dispozici. Laskavě vyhledejte tyto informace v nejnovějším *Návodu k obsluze*.

11.2 Montážní protokol

Datum:

Číslo rámu:

Součásti	Popis		Kritéria		Opatření při odmítnutí
	Montáž/kontrola	Testy	Přejímka	Odmítnutí	
Přední kolo	Montáž		OK	Volné	Seřízení rychloupínáku
Boční stojánek	Zkontrolovat upevnění	Kontrola funkce	OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Pneumatiky		Kontrola tlaku v pneumatikách	OK	Tlak v pneumatikách příliš nízký/příliš vysoký	Nastavit správný tlak v pneumatikách
Rám	Kontrola zaměřená na poškození, praskliny, škrábance		OK	Zjištěna poškození	<i>Vyřazení z provozu, nový rám</i>
Rukojeti, omotávký	Zkontrolovat upevnění		OK	Chybějí	Dotáhnout šrouby, nové rukojeti, resp. omotávký podle kusovníku
Řídítka, představec	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby, popř. nový představec podle kusovníku
Ložiska hlavového složení	Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce	OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Sedlo	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Sedlovka	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Blatník	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Nosič zavazadel	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Příslušenství	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Zvonek		Kontrola funkce	OK	Žádný zvuk, tichý, chybí	Nový zvonek podle kusovníku
Prvky odpružení					
Vidlice, odpružená vidlice	Kontrola zaměřená na poškození		OK	Zjištěna poškození	Nová vidlice podle kusovníku
Tlumič zadního odpružení	Kontrola zaměřená na poškození		OK	Zjištěna poškození	Nová vidlice podle kusovníku
Odpružená sedlovka	Kontrola zaměřená na poškození		OK	Zjištěna poškození	Nová vidlice podle kusovníku
Brzdový systém					
Brzdová páka	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Brzdová kapalina	Kontrola stavu kapaliny		OK	Nedostatek	Doplnit brzdovou kapalinu, poškozené brzdové hadičky vyměnit
Brzdové destičky	Kontrola zaměřená na poškození brzdových destiček, brzdového kotouče, resp. ráfků		OK	Zjištěna poškození	Nové brzdové destičky, brzdový kotouč, resp. ráfký
Brzda zpětným sešlápnutím Upevnění brzdy	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Osvětlení					
Akumulátor	První kontrola		OK	Chybové hlášení	<i>Vyřazení z provozu, kontaktovat výrobce akumulátoru, nový akumulátor</i>
Kabely osvětlení	Napojení, správné vedení		OK	Vadný kabel, nesvíí	Nové kabely
Zadní světlo	Obrysové světlo	Kontrola funkce	OK	Nesvíí nepřetržitě	<i>Vyřazení z provozu, nové zadní světlo podle kusovníku, popř. výměna baterie</i>
Přední světlo	Obrysové světlo, světlo pro denní svícení	Kontrola funkce	OK	Nesvíí nepřetržitě	<i>Vyřazení z provozu, nové přední světlo podle kusovníku, popř. výměna baterie</i>
Odrazová světla	Úplný počet, stav, upevnění		OK	Neúplný počet nebo poškození	Nová odrazová světla

Součásti	Popis		Kritéria		Opatření při odmítnutí
Pohon/řazení převodů					
Řetěz/kazeta/ pastorek/převodník	Kontrola zaměřená na poškození		OK	Poškození	popř. upevnit nebo nový podle kusovníku
Kryt řetězu/kryt paprsků	Kontrola zaměřená na poškození		OK	Poškození	Nové podle kusovníku
Ložiska středového složení/kličky	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Pedály	Zkontrolovat upevnění		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Řadící páčka	Zkontrolovat upevnění	Kontrola funkce	OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Lanka měničů	Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce	OK	Uvolněná, resp. vadná	Nastavte lanka měničů, popř. instalujte nová lanka
Přesmykač	Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce	OK	Převody lze měnit obtížně nebo je nelze měnit vůbec	Nastavit
Přehazovačka	Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce	OK	Převody lze měnit obtížně nebo je nelze měnit vůbec	Nastavit
Elektrický pohon					
Displej	Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce	OK	Neukazuje, chybné zobrazení	Restartování, test akumulátoru, nový software nebo nový displej, vyřazení z provozu,
Ovládací díl elektrického pohonu	Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce	OK	Žádná reakce	Restartování, kontaktovat výrobce ovládacího dílu, nový ovládací díl
Tachometr		Měření rychlosti	OK	Pedelec jede o 10 % rychleji/pomaleji	Pedelec nepoužívat, dokud není nalezena příčina závady.
Kabely	Vizuální kontrola		OK	Výpadky systému, poškození, zlomený kabel	Nové kabely
Držák akumulátoru	Upevnění, zámek, kontakty	Kontrola funkce	OK	Volný, zámek nezamyká, špatný kontakt	Nový držák akumulátoru
Motor	Vizuální kontrola a upevnění		OK	Poškozený, uvolněný	Utáhnout motor, kontaktovat výrobce motoru, nový motor
Software	Načtení stavu		Nejnovější verze	Není nejnovější verze	Nahrát aktualizaci

Technická kontrola, kontrola bezpečnosti, zkušební jízda

Součásti	Popis		Kritéria		Opatření při odmítnutí
	Montáž/kontrola	Testy	Přejímka	Odmítnutí	
Brzdový systém		Kontrola funkce	OK	Nelze dosáhnout úplného brzdění, brzdná dráha příliš dlouhá	Najít a opravit vadný prvek v brzdovém systému
Řazení převodů při zatížení		Kontrola funkce	OK	Problémy při řazení převodů	Znovu nastavit řazení převodů
Díly odpružení (vidlice, noha vidlice, sedlovka)		Kontrola funkce	OK	Příliš velké nebo žádné zanoření	Najít a opravit vadný prvek
Elektrický pohon		Kontrola funkce	OK	Uvolněný kontakt, problémy při jízdě, zrychlení	Najít a opravit vadný prvek elektrického pohonu
Osvětlení		Kontrola funkce	OK	Nesvítí nepřetržitě, slabé světlo	Najít a opravit vadný prvek osvětlení
Zkušební jízda			Žádné nápadné zvuky	Nápadné zvuky	Najít a odstranit zdroj zvuků

Datum	
Jméno montéra:	
Konečná přejímka vedením dílny	

11.3 Protokol o údržbě

Diagnostika a dokumentování skutečného stavu

Datum:

Číslo rámu:

Součásti	Četnost	Popis			Kritéria		Opatření při odmítnutí
		Prohlídka	Testy	Údržba	Přejímka	Odmítnutí	
Přední kolo	6 měsíců	Montáž			OK	Dotáhnout šrouby	Seřízení rychloupínáku
Boční stojánek	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění	Kontrola funkce		OK	Dotáhnout šrouby	Dotáhnout šrouby
Pneumatiky	6 měsíců		Kontrola tlaku v pneumatikách		OK	Tlak v pneumatikách příliš nízký/příliš vysoký	Nastavit správný tlak v pneumatikách
Rám	6 měsíců	Kontrola zaměřená na poškození, praskliny, škrábance			OK	Zjištěna poškození	Pedelec nepoužívat, nový rám
Rukojeti, omotávky	6 měsíců	Zkontrolovat opotřebení, upevnění			OK	Chybějí	Dotáhnout šrouby, nové rukojeti, resp. omotávky podle kusovníku
Řídítka, představec	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby, popř. nový představec podle kusovníku
Ložiska hlavového složení	6 měsíců	Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce	Namazání a seřízení	OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Sedlo	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Sedlovka	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Blatník	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Nosič zavazadel	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Příslušenství	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Zvonek	6 měsíců		Kontrola funkce		OK	Žádný zvuk, tichý, chybí	Nový zvonek podle kusovníku
Prvky odpružení							
Vidlice, odpružená vidlice	podle výrobce	Kontrola zaměřená na poškození, korozi, praskliny		Údržba podle výrobce Namazání, výměna oleje podle výrobce	OK	Zjištěna poškození	Nová vidlice podle kusovníku
Tlumič zadního odpružení	podle výrobce	Kontrola zaměřená na poškození, korozi, praskliny		Údržba podle výrobce Namazání, výměna oleje podle výrobce	OK	Zjištěna poškození	Nová vidlice podle kusovníku
Odpružená sedlovka	podle výrobce	Kontrola zaměřená na poškození		Údržba podle výrobce	OK	Zjištěna poškození	Nová vidlice podle kusovníku
Brzdový systém							
Brzdová páka	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Brzdová kapalina	6 měsíců	Kontrola stavu kapaliny		Podle ročního období	OK	Nedostatek	Doplnit brzdovou kapalinu, v případě poškození vyřadit z provozu, nové brzdové hadičky
Brzdové destičky	6 měsíců	Kontrola zaměřená na poškození brzdových destiček, brzdového kotouče, resp. ráfků			OK	Zjištěna poškození	Nové brzdové destičky, brzdový kotouč, resp. ráfky
Brzda zpětným sešlápnutím Upevnění brzdy	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Brzdový systém	6 měsíců	Zkontrolovat upevnění		Kontrola funkce	OK	Volné	Dotáhnout šrouby


Součásti	Četnost	Popis			Kritéria		Opatření při odmítnutí
		Prohlídka	Testy	Údržba	Přejímka	Odmítnutí	
Osvětlení							
Akumulátor		První kontrola			OK	Chybové hlášení	Kontaktovat výrobce akumulátoru, vyřazení z provozu, nový akumulátor
Kabely osvětlení		Napojení, správné vedení			OK	Vadný kabel, nesvítí	Nové kabely
Zadní světlo		Obrysově světlo	Kontrola funkce		OK	Nesvítí nepřetržitě	Nové zadní světlo podle kusovníku, popř. výměna baterie
Přední světlo		Obrysově světlo, světlo pro denní svícení	Kontrola funkce		OK	Nesvítí nepřetržitě	Nové přední světlo podle kusovníku, popř. výměna baterie
Odrasová světla		Úplný počet, stav, upevnění			OK	Neúplný počet nebo poškození	Nová odrazová světla
Pohon/řazení převodů							
Řetěz/kazeta/pastorek/převodník		Kontrola zaměřená na poškození			OK	Poškození	popř. upevnit nebo nový podle kusovníku
Kryt řetězu/kryt paprsků		Kontrola zaměřená na poškození			OK	Poškození	Nové podle kusovníku
Ložiska středového složení/kličky		Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Pedály		Zkontrolovat upevnění			OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Řadící páčka		Zkontrolovat upevnění	Kontrola funkce		OK	Volné	Dotáhnout šrouby
Lanka měničů		Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce		OK	Uvolněná, resp. vadná	Nastavte lanka měničů, popř. instalujte nová lanka
Přesmykač		Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce		OK	Převody lze měnit obtížně nebo je nelze měnit vůbec	Nastavit
Přehazovačka		Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce		OK	Převody lze měnit obtížně nebo je nelze měnit vůbec	Nastavit
Elektrický pohon							
Displej		Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce		OK	Neukazuje, chybné zobrazení	Restartování, test akumulátoru, nový software nebo nový displej, vyřazení z provozu,
Ovládací díl elektrického pohonu		Kontrola zaměřená na poškození	Kontrola funkce		OK	Žádná reakce	Restartování, kontaktovat výrobce ovládacího dílu, nový ovládací díl
Tachometr			Měření rychlosti		OK	Pedelec jede o 10 % rychleji/pomaleji	Pedelec nepoužívat, dokud není nalezena příčina závady.
Kabely		Vizuální kontrola			OK	Výpadky systému, poškození, zlomený kabel	Nové kabely
Držák akumulátoru		Upevnění, zámek, kontakty	Kontrola funkce		OK	Volný, zámek nezamyká, špatný kontakt	Nový držák akumulátoru
Motor		Vizuální kontrola a upevnění			OK	Poškozený, uvolněný	Utáhnout motor, kontaktovat výrobce motoru, nový motor, vyřazení z provozu,
Software		Načtení stavu			Nejnovější verze	Není nejnovější verze	Nahrát aktualizaci

Technická kontrola, kontrola bezpečnosti, zkušební jízda

Součásti	Popis		Kritéria		Opatření při odmítnutí
	Montáž/kontrola	Testy	Přejímka	Odmítnutí	
Brzdový systém		Kontrola funkce	OK	Nelze dosáhnout úplného brzdění, brzdná dráha příliš dlouhá	Najít a opravit vadný prvek v brzdovém systému
Řazení převodů při zatížení		Kontrola funkce	OK	Problémy při řazení převodů	Znovu nastavit řazení převodů
Díly odpružení (vidlice, noha vidlice, sedlovka)		Kontrola funkce	OK	Příliš velké nebo žádné zanoření	Najít a opravit vadný prvek
Elektrický pohon		Kontrola funkce	OK	Uvolněný kontakt, problémy při jízdě, zrychlení	Najít a opravit vadný prvek elektrického pohonu
Osvětlení		Kontrola funkce	OK	Nesvítlí nepřetržitě, slabé světlo	Najít a opravit vadný prvek osvětlení
Zkušební jízda			Žádné nápadné zvuky	Nápadné zvuky	Najít a odstranit zdroj zvuků

Datum	
Jméno montéra:	
Konečná přejímka vedením dílny	

11.4 Návod k obsluze nabíječky

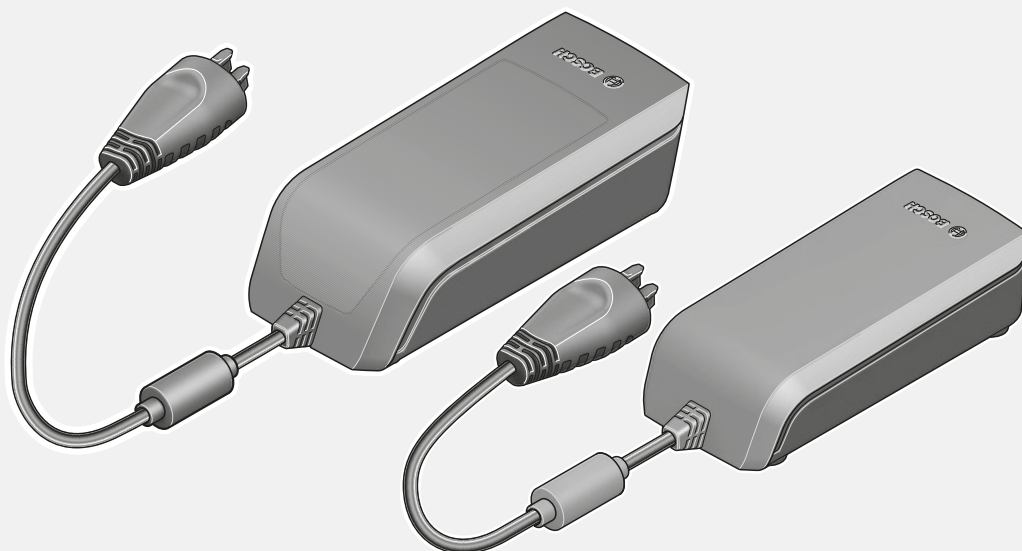



Charger

BCS220 | BCS230 | BCS250



BOSCH

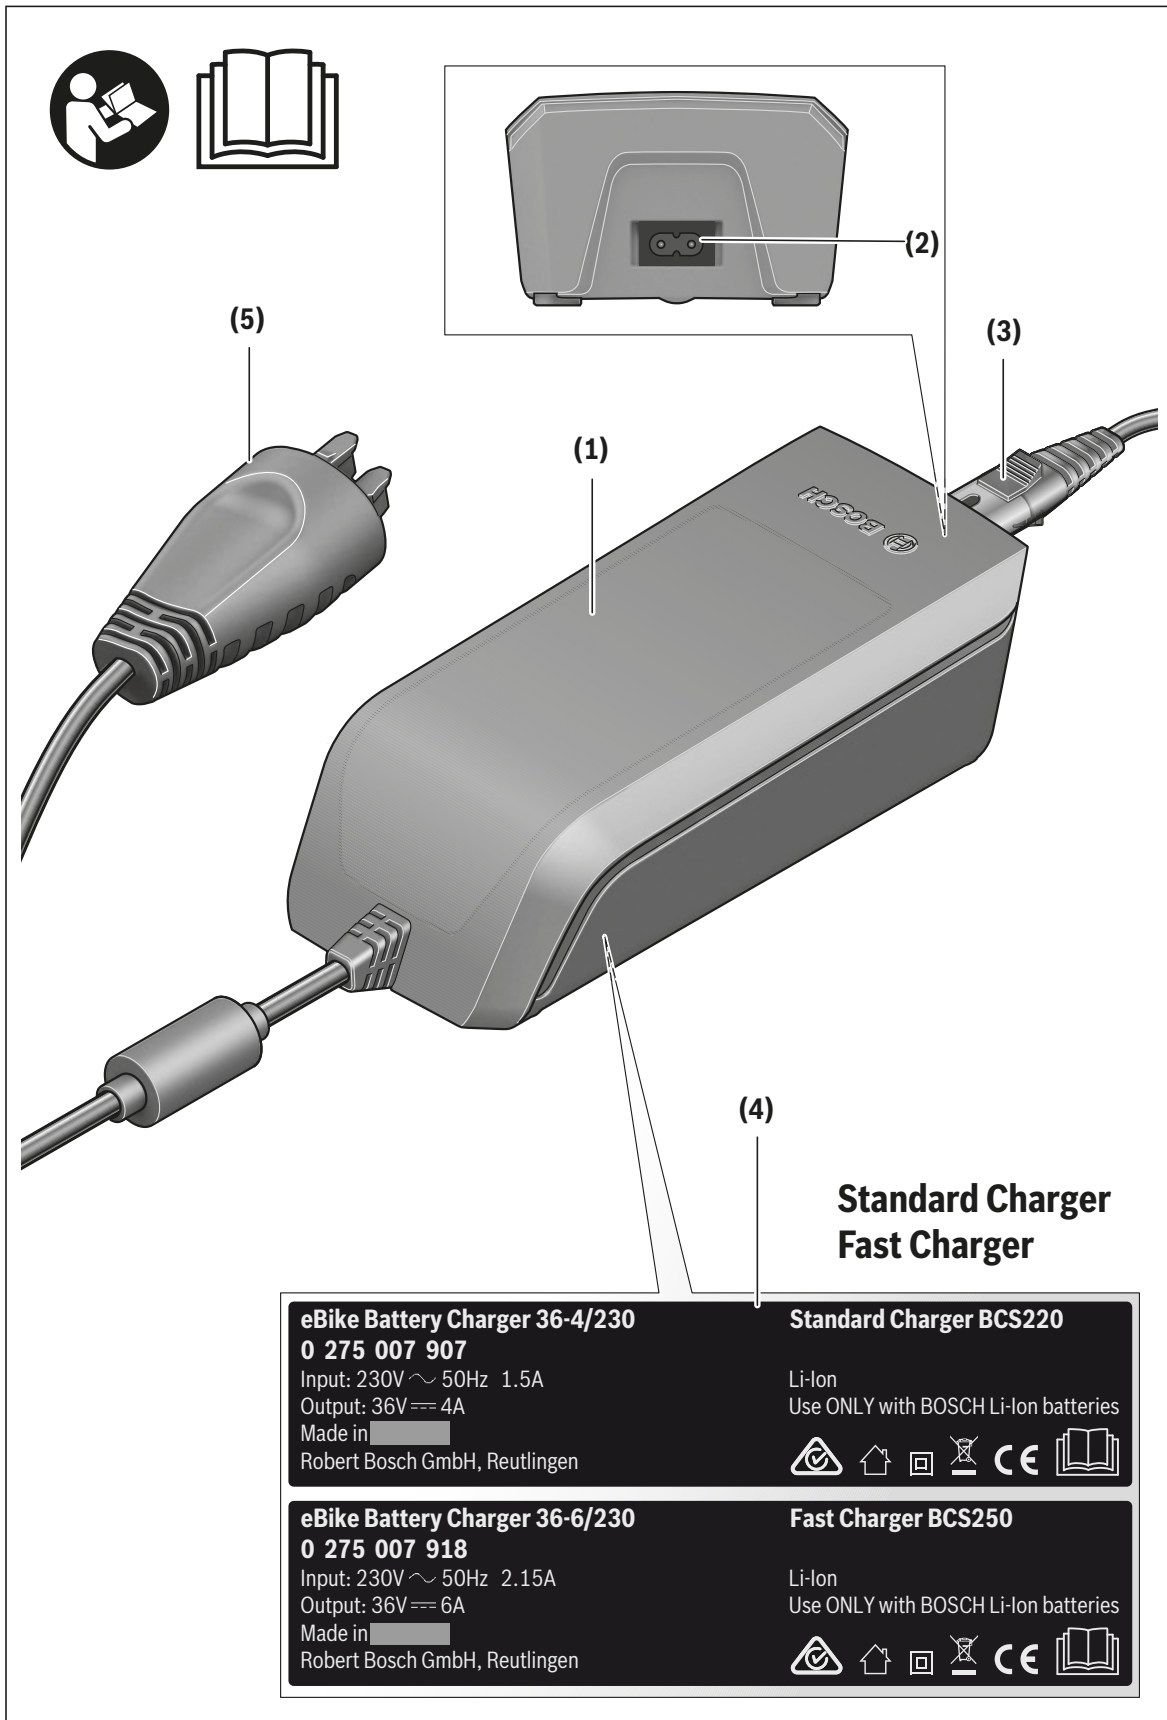

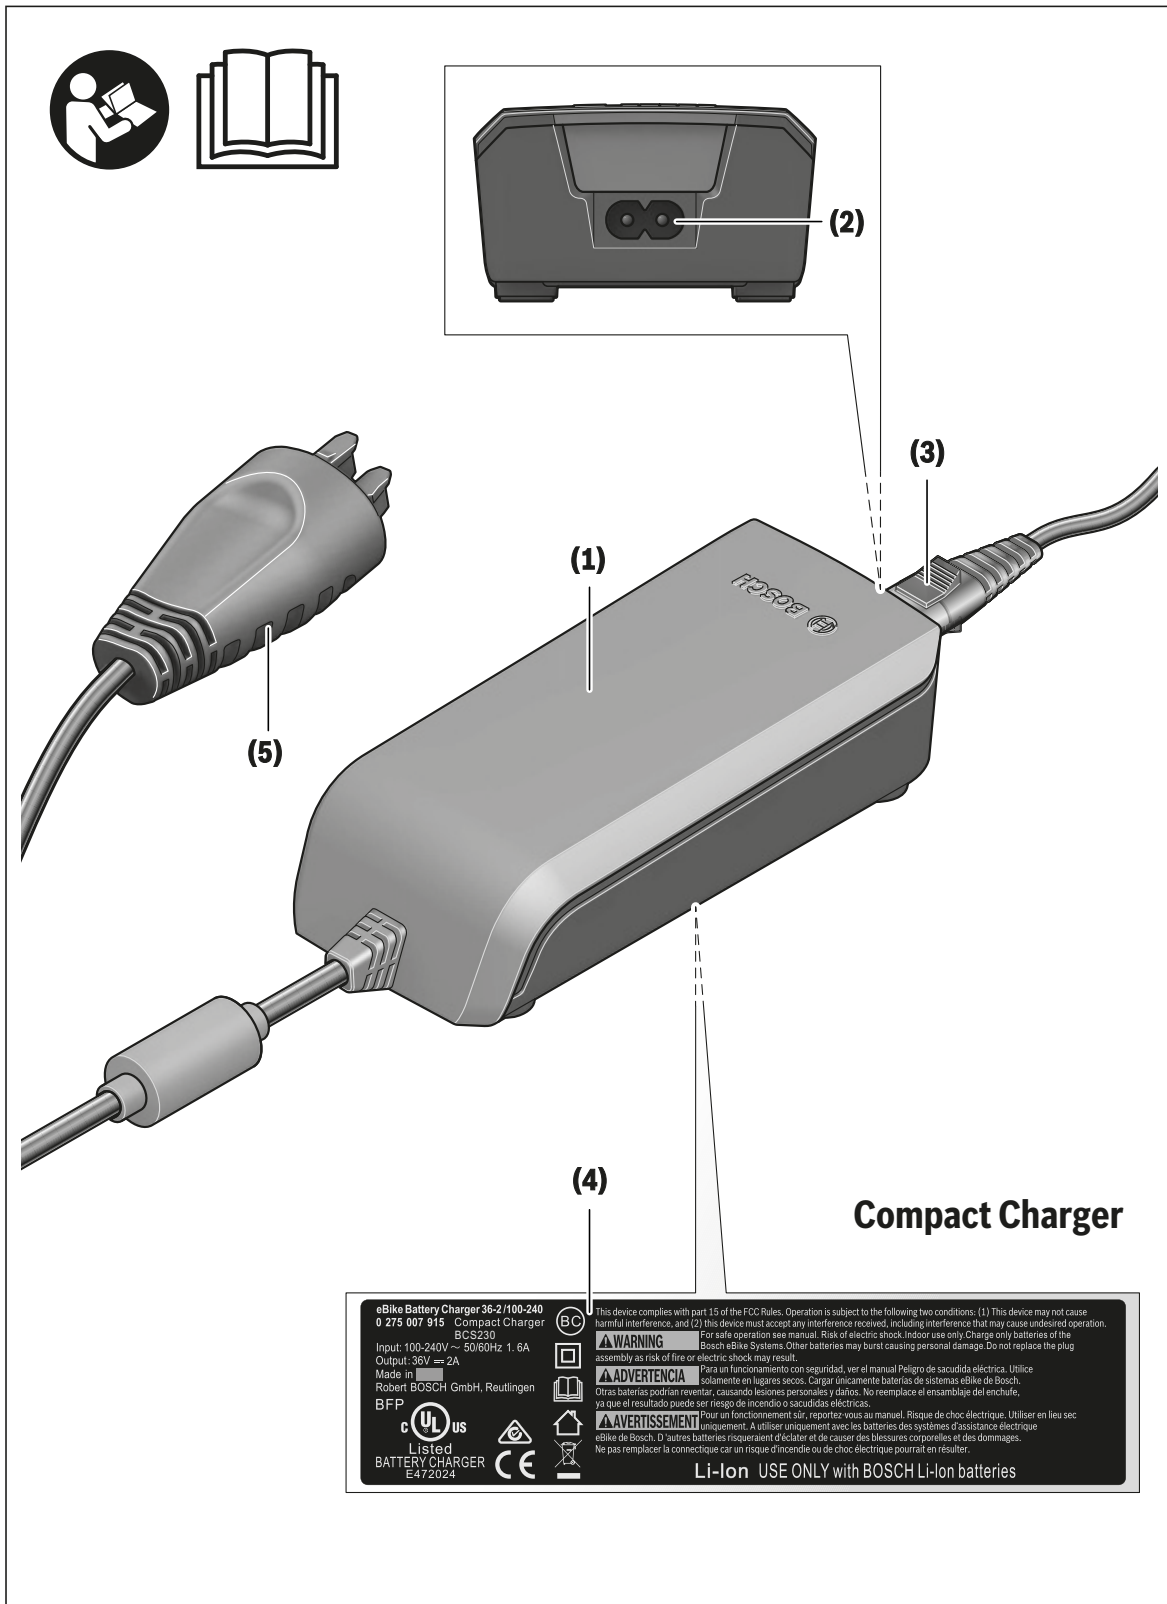

eBike Battery Charger 36-2 100-240
 0 275 007 915 Compact Charger
 BCS230
 Input: 100-240V ~ 50/60Hz 1.6A
 Output: 36V = 2A
 Made in [Germany]
 Robert BOSCH GmbH, Reutlingen
 BFP



Listed
 BATTERY CHARGER
 E472024


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. For safe operation see manual. Risk of electric shock. Indoor use only. Charge only batteries of the Bosch eBike Systems. Other batteries may burst causing personal damage. Do not replace the plug assembly as risk of fire or electric shock may result.


ADVERTENCIA Para un funcionamiento con seguridad, ver el manual Peligro de sacudida eléctrica. Utilice solamente en lugares secos. Cargar únicamente baterías de sistemas eBike de Bosch. Otras baterías podrían reventar, causando lesiones personales y daños. No reemplace el ensamblaje del enchufe, ya que el resultado puede ser riesgo de incendio o seguridad eléctrica.

AVERTISSEMENT Pour un fonctionnement sûr, reportez-vous au manuel. Risque de choc électrique. Utiliser en lieu sec uniquement. A utiliser uniquement avec les batteries des systèmes d'assistance électrique eBike de Bosch. D'autres batteries risquent de éclater et de causer des blessures corporelles et des dommages. Ne pas remplacer la connectique car un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait en résulter.

Li-Ion USE ONLY with BOSCH Li-Ion batteries

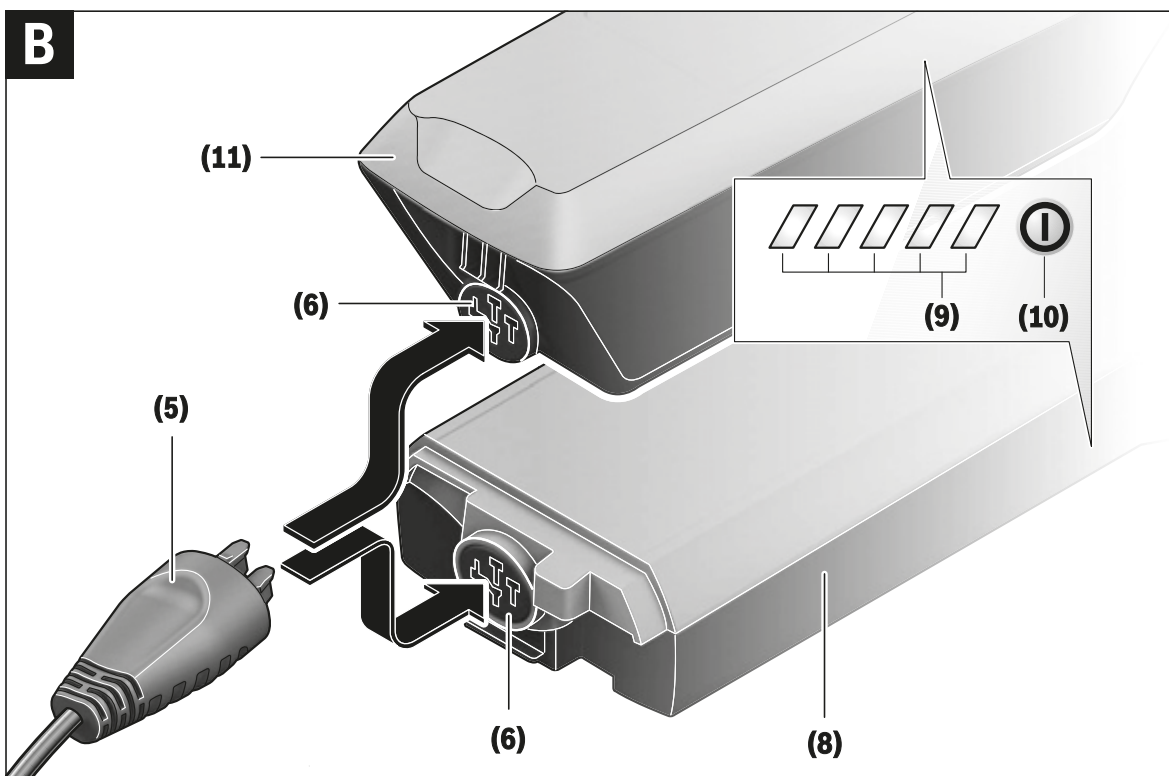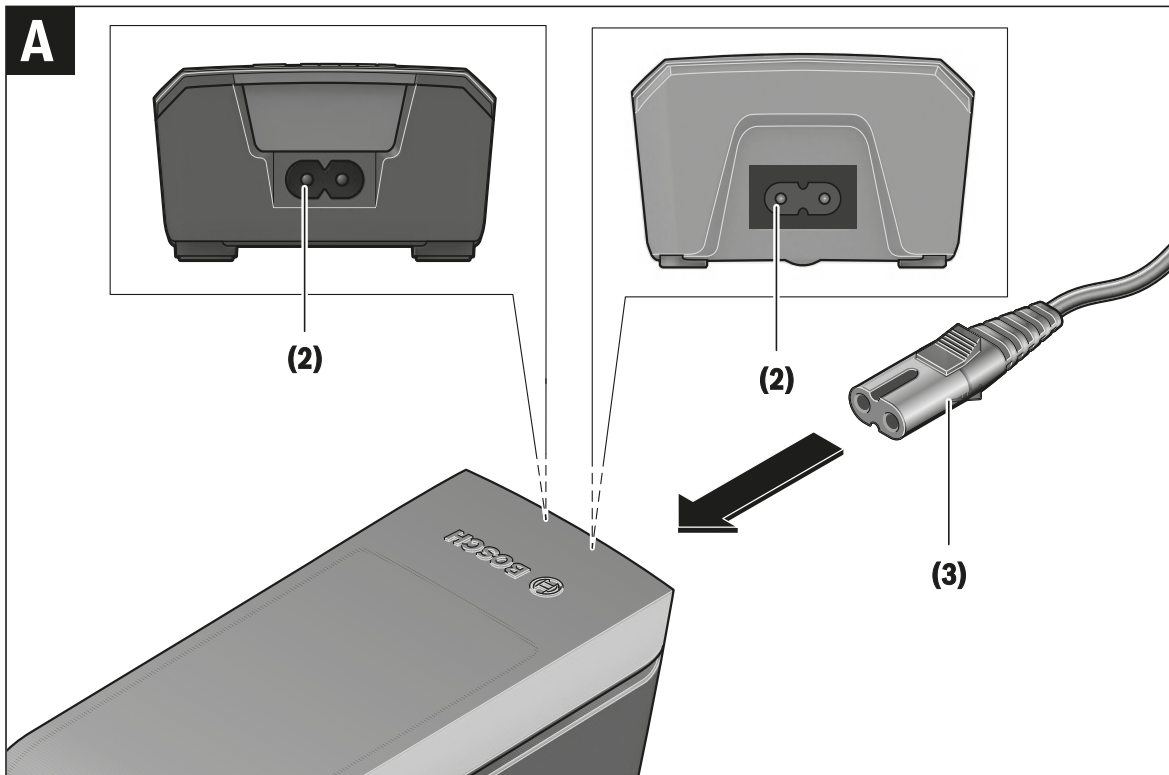

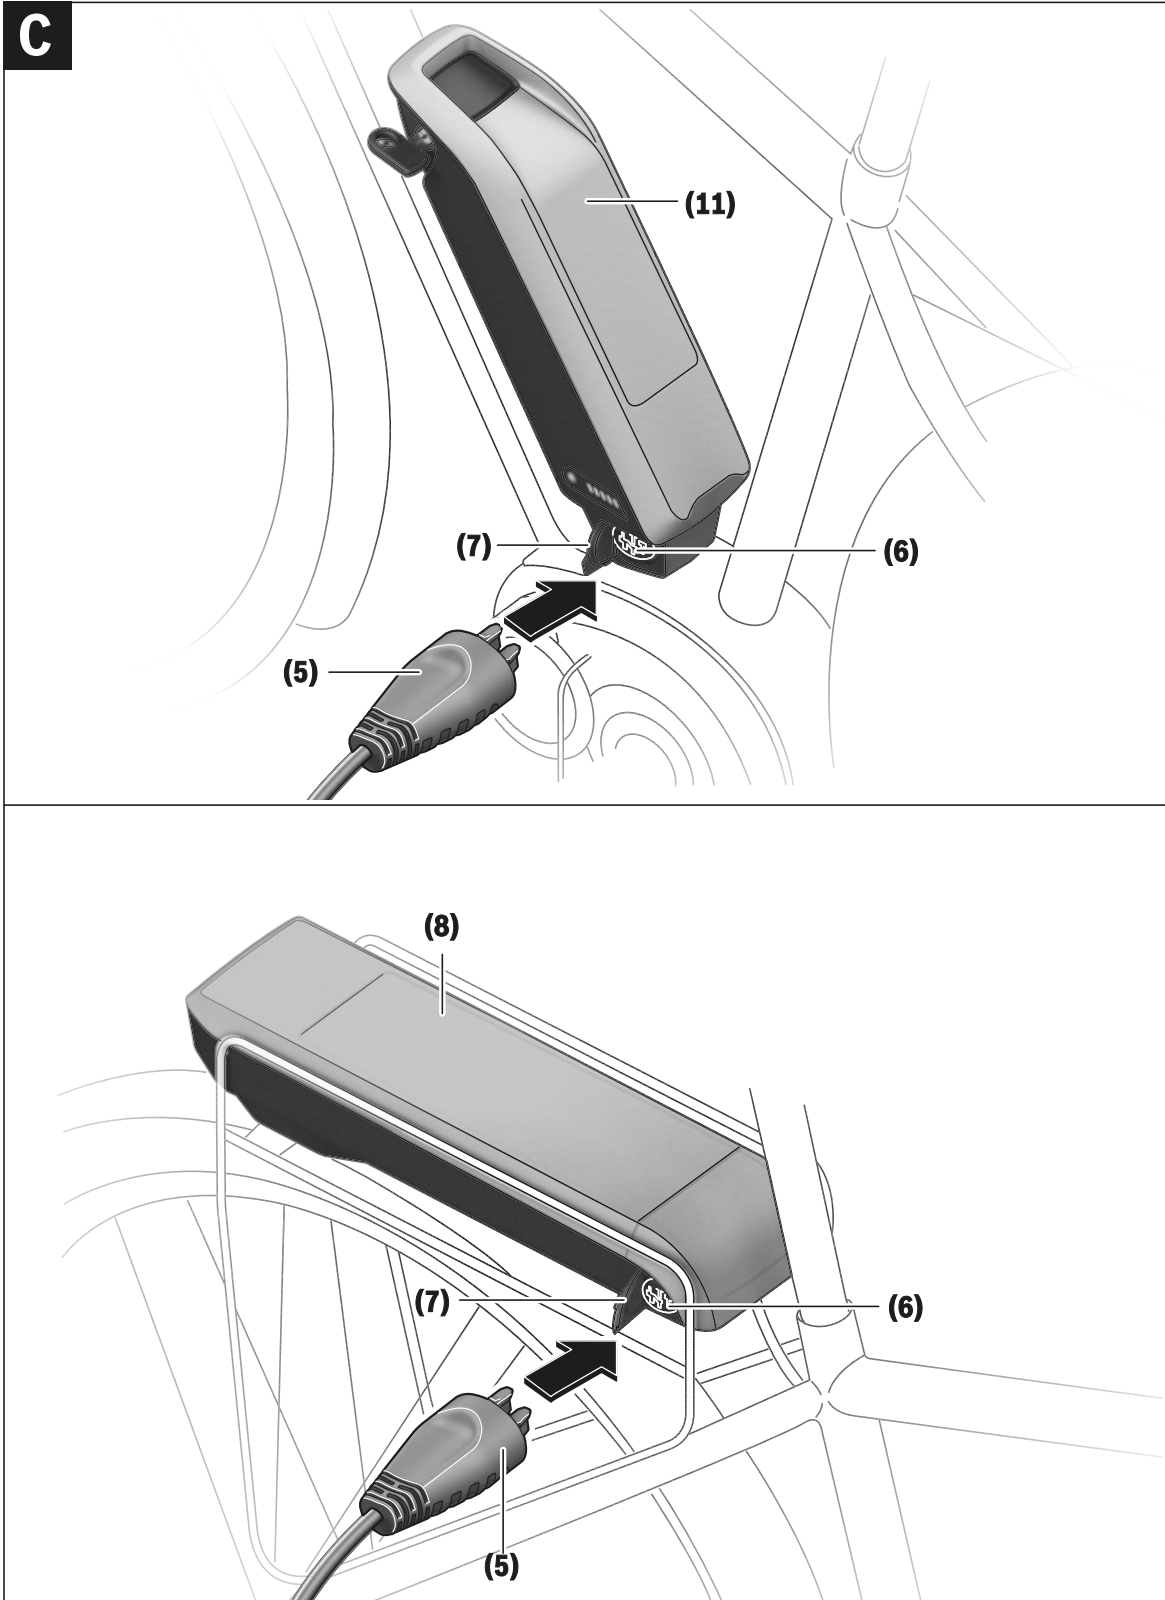

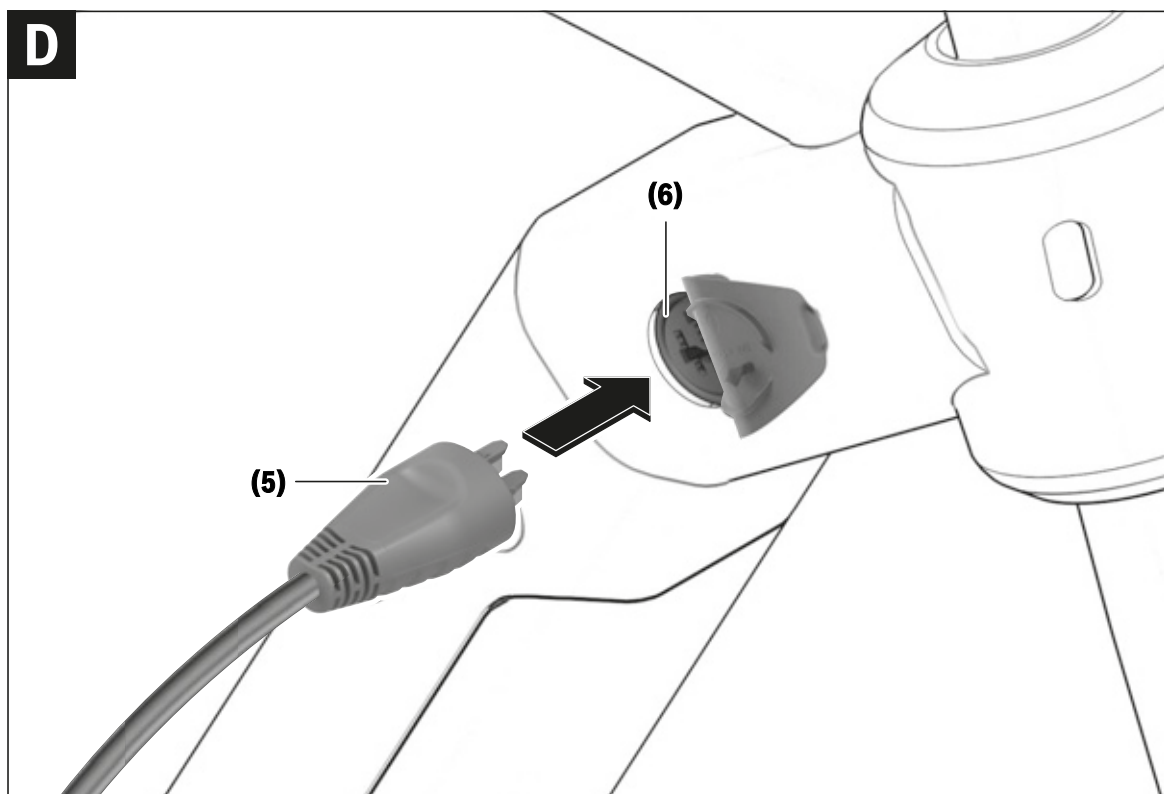

Bezpečnostní upozornění



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny.

Nedodržování bezpečnostních upozornění

a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí potřebu.

Pojem **akumulátor**, který se používá v tomto návodu k obsluze, se vztahuje na všechny originální akumulátory Bosch eBike.



Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem.

Při proniknutí vody do nabíječky hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ **Nabíjejte pouze lithium-iontové akumulátory Bosch schválené pro systém eBike. Napětí akumulátoru musí odpovídat nabíjecímu napětí nabíječky.** Jinak hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
- ▶ **Nabíječka se musí udržovat v čistotě.** Při znečištění hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Pokud zjistíte poškození, nabíječku nepoužívejte. Nabíječku neotevírejte.** Poškozené nabíječky, kabely a zástrčky zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Nabíječku nepoužívejte na snadno hořlavém podkladu (např. papíru, textilích), resp. v hořlavém prostředí.** Protože se nabíječka při provozu zahřívá, hrozí nebezpečí požáru.
- ▶ **Buďte opatrní, když se během nabíjení dotýkáte nabíječky. Noste ochranné rukavice.** Nabíječka se může zejména při vysoké teplotě prostředí silně zahřát.
- ▶ **Při poškození nebo nesprávném používání akumulátoru mohou unikat výpary. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře.** Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ **Nabíječku a akumulátor nedávejte do blízkosti hořlavých materiálů. Akumulátory nabíjejte jen v suchém stavu a na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.** Kvůli zahřívání, ke kterému dochází při nabíjení, hrozí nebezpečí požáru.
- ▶ **Akumulátor systému eBike se nesmí nechat nabíjet bez dozoru.**
- ▶ **Při používání, čištění a údržbě dohlížejte na děti.** Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s nabíječkou hrát.
- ▶ **Děti a osoby, které nejsou na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nezkušenosti či neznalosti schopné nabíječku bezpečně používat, nesmí tuto nabíječku používat bez dozoru nebo instruování zodpovědnou osobou.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

- ▶ **Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní upozornění a instrukce ve všech návodech k použití systému eBike a v návodu k použití vašeho elektrokola.**
- ▶ Na spodní straně nabíječky se nachází nálepka s upozorněním v anglickém jazyce (na vyobrazení na straně s obrázkem označená číslem **(4)**) a s následujícím obsahem: Používejte POUZE s lithium-iontovými akumulátory BOSCH!

Popis výrobku a výkonu

Kromě zde popsanych funkcí se může kdykoli stát, že budou provedeny změny softwaru pro odstranění chyb a rozšíření funkcí.

Zobrazené součásti

Číslování zobrazených komponent se vztahuje k vyobrazení na stranách s obrázkem na začátku návodu.

Jednotlivá vyobrazení v tomto návodu k použití se mohou v závislosti na vybavení vašeho elektrokola nepatrně lišit od skutečného provedení.

- (1) Nabíječka
- (2) Přístrojová zdířka
- (3) Přístrojová zástrčka
- (4) Bezpečnostní upozornění pro nabíječku
- (5) Nabíjecí zástrčka
- (6) Zdířka nabíjecí zástrčky
- (7) Kryt nabíjecí zdířky
- (8) Akumulátor v nosiči
- (9) Provozní ukazatel a ukazatel stavu nabití
- (10) Tlačítko zapnutí/vypnutí akumulátoru
- (11) Standardní akumulátor

Technické údaje

Nabíječka		Standard Charger (36–4/230)	Compact Charger (36–2/100-230)	Fast Charger (36–6/230)
Kód výrobku		BCS220	BCS230	BCS250
Jmenovité napětí	V~	207...264	90...264	207...264
Frekvence	Hz	47...63	47...63	47...63
Nabíjecí napětí akumulátoru	V=	36	36	36
Nabíjecí proud (max.)	A	4	2	6 ^{A)}
Doba nabíjení				
– PowerPack 300, cca	h	2,5	5	2
– PowerPack 400, cca	h	3,5	6,5	2,5
– PowerPack 500, cca	h	4,5	7,5	3
Provozní teplota	°C	0 ...+40	0 ...+40	0 ...+40
Skladovací teplota	°C	-10 ...+50	-10 ...+50	-10 ...+50
Hmotnost cca	kg	0,8	0,6	1,0
Stupeň krytí		IP 40	IP 40	IP 40

A) Nabíjecí proud se u PowerPack 300 a akumulátorů řady Classic+ omezí na 4 A.

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Provoz

Uvedení do provozu

Zapojení nabíječky do elektrické sítě (viz obrázek A)

- **Dbejte na správné síťové napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku nabíječky. Nabíječky označené 230 V mohou být provozovány i při 220 V.

Zapojte přístrojovou zástrčku **(3)** síťového kabelu do přístrojové zdířky **(2)** v nabíječce.

Zapojte síťový kabel (specificky podle příslušné země) do elektrické sítě.

Nabíjení vyjmutého akumulátoru (viz obrázek B)

Vypněte akumulátor a vyjměte ho z držáku na elektrokole. Přečtěte si a dodržujte k tomu návod k použití akumulátoru.

- **Akumulátor stavte jen na čistou plochu.** Zejména zabraňte znečištění nabíjecí zdířky a kontaktů, např. pískem nebo zeminou.

Zapojte nabíjecí zástrčku **(5)** nabíječky do zdířky **(6)** v akumulátoru.

Nabíjení akumulátoru na kole (viz C a D)

Vypněte akumulátor. Vyčistěte kryt nabíjecí zdířky **(7)**. Zejména zabraňte znečištění nabíjecí zdířky a kontaktů, např. pískem nebo zeminou. Odklopte kryt nabíjecí zdířky **(7)** a zapojte nabíjecí zástrčku **(5)** do nabíjecí zdířky **(6)**.

- **Při nabíjení akumulátoru vždy dodržujte všechna bezpečnostní upozornění.** Pokud to není možné, vyjměte akumulátor z držáku a nabíjte ho na vhodnějším

místě. Přečtěte si a dodržujte k tomu návod k použití akumulátoru.

Nabíjení při dvou nasazených akumulátorech

Pokud jsou na jednom systému eBike umístěné dva akumulátory, lze oba akumulátory nabíjet pomocí neuzavřených přípojek. Nejprve se oba akumulátory postupně nabijí na cca 80–90 %, poté se oba akumulátory souběžně plně dobijí (LED obou akumulátorů blikají).

Při provozu se oba akumulátory vybíjejí střídavě.

Když sejmete akumulátory z držáků, můžete každý akumulátor nabíjet zvlášť.

Proces nabíjení

Proces nabíjení začne, jakmile je nabíječka spojena s akumulátorem, resp. nabíjecí zdířkou na kole a elektrickou sítí.

Upozornění: Proces nabíjení je možný pouze tehdy, když je teplota akumulátoru systému eBike v přípustném rozpětí nabíjecí teploty.

Upozornění: Během nabíjení je pohonná jednotka deaktivovaná.

Nabíjení akumulátoru je možné s palubním počítačem i bez něj. Bez palubního počítače lze nabíjení sledovat na ukazateli stavu nabití akumulátoru.

Při připojení palubního počítače se na displeji zobrazí příslušné hlášení.

Stav nabití je indikován pomocí ukazatele stavu nabití akumulátoru **(9)** na akumulátoru a pomocí sloupců na palubním počítači.

Během nabíjení svítí LED ukazatele stavu nabití **(9)** na akumulátoru. Každá trvale svítící LED odpovídá přibližně

20 % kapacity nabití. Blikající LED indikuje nabíjení dalších 20 %.

Když je akumulátor systému eBike úplně nabitý, LED ihned zhasnou a palubní počítač se vypne. Proce nabíjení se ukončí. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí **(10)** na akumulátoru systému eBike si lze na 3 sekundy zobrazit stav nabití.

Odpojte nabíječku od sítě a akumulátor od nabíječky.

Při odpojení akumulátoru od nabíječky se akumulátor automaticky vypne.

Upozornění: Pokud jste nabíjeli akumulátor na jízdním kole, po nabíjení pečlivě zavřete nabíjecí zdířku **(6)** krytem **(7)**, aby dovnitř nemohla proniknout špína nebo voda.

Pokud nabíječku po nabíjení neodpojíte od akumulátoru, nabíječka se za několik hodin zase zapne, zkontroluje stav nabití akumulátoru a v případě potřeby znovu zahájí proces nabíjení.

Závady – příčiny a odstranění

Příčina	Odstranění
 <p>Vadný akumulátor</p>	<p>Dvě LED na akumulátoru blikají.</p> <p>Obratě se na autorizovaného prodejce jízdních kol.</p>
 <p>Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený</p>	<p>Tři LED na akumulátoru blikají.</p> <p>Odpojte akumulátor od nabíječky a počkejte, dokud nebude nabíjecí teplota v přípustném rozmezí.</p> <p>Akumulátor znovu připojte k nabíječce teprve po dosažení přípustné nabíjecí teploty.</p>
 <p>Nabíječka nenabíjí.</p>	<p>Nebliká žádná LED (v závislosti na stavu nabití akumulátoru systému eBike trvale svítí jedna nebo více LED).</p> <p>Obratě se na autorizovaného prodejce jízdních kol.</p>

Nabíjení není možné (na akumulátoru není žádný ukazatel).

Zástrčka není správně zapojená.	Zkontrolujte všechna zástrčková spojení.
Znečištěné kontakty akumulátoru.	Opatrně vyčistěte kontakty akumulátoru.
Zásuvka, kabel nebo nabíječka vadné.	Zkontrolujte síťové napětí, nabíječku nechte zkontrolovat u prodejce jízdních kol.

Příčina	Odstranění
Vadný akumulátor.	Obratě se na autorizovaného prodejce jízdních kol.

Údržba a servis

Údržba a čištění

Pokud má nabíječka poruchu, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce jízdních kol.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Při jakýchkoli otázkách k nabíječce se obraťte na autorizovaného prodejce jízdních kol.

Kontaktní údaje autorizovaných prodejců jízdních kol najdete na internetové stránce www.bosch-ebike.com.

Likvidace

Nabíječky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nabíječky nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její transformace do národních právních práva se musí již nepoužitelné nabíječky shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Změny vyhrazeny.

12 Seznam hesel

- A**
 Akumulátor pod trubkou,
 - vyjmout, 72, 74
 Akumulátor, 24
 - aktivace, 75
 - kontrola, 43
 - likvidace, 103
 - nabíjení, 73
 - vyjmout, 72, 74
 Alternativní vybavení 10
- B**
 Blatníky,
 - zkontrolujte, 69
 Blokovací páka ráčkové brzdy 21
 Brzda předního kola, 20, 21
 - brzdění, 83
 Brzda zadního kola, 21
 Brzda zpětným sešlápnutím,
 - brzdění, 84
 Brzda,
 - používání přepravní pojistky, 40
 Brzdová čelist, 20
 Brzdová destička, 20
 - údržba, 96
 Brzdová páka, 34
 - nastavení bodu záběru, 58
 Brzdové sedlo, 21
 Brzdový kotouč, 21
- C**
 Celková doba trvání jízdy, 37
- D**
 Displej, 25
 - Nabíjení akumulátoru, 77, 78
 - sejmout, 78
 - umístit, 78
 Doprava - viz Doprava
 Doprava, 39
- F**
 Funkce podpory tlačení,
 - používání, 79
- H**
 Hmotnost,
 přípustná celková hmotnost, 11
 Hnací systém, 23
 - vypnout, 76
 - zapnutí, 76, 77, 79
- J**
 Jízdní údaje,
 Clock (Hodiny), 36
 Max. speed (Maximální rychlost), 36
- K**
 Kolo,
 - údržba, 95
 Korunka odpružené vidlice, 18
 Kryt řetězu,
 - zkontrolujte, 69
- M**
 Modelový rok, 11
 Motor, 23
- N**
 Nabíječka,
 - likvidace, 103
 Náboj, 18
 Napnutí řemenu, 97
 Napnutí řetězu, 97
 Nastavovací matice, 20
 Nosič zavazadel, 17
 - používání, 70
 - zkontrolujte, 69
 - změnit, 70
- O**
 Obal, 42
 O-kroužek, 20
 Osvětlení, 26
 - zkontrolujte funkci, 69
- P**
 Páka, 20
 Paprsek, 18
 Pedál, 21, 23
 Plášť, 18
 Pojistný hák, 25
 Pou 88
 Přední kolo - viz kolo
 Provozní přestávka, 41
 - postup, 41
 - příprava, 41
 První uvedení do provozu, 43
- R**
 Řadicí páčka,
 - nastavení, 99
 Ráfek, 18
 - kontrola, 95
 Rám, 17
 Řazení převodů,
 - řazení, 88
 - údržba, 97
 Reflektor, 23
 Řetěz, 17, 23
 - údržba, 97
 Řetězové kolo, 23
 Řetězový převod, 23
 Řídítka, 34
 Rychloupínák, 18
- S**
 Sedlo, 17
 - zjištění výšky sedla, 55, 56
 - změna délky posedu, 56
 - změna sklonu sedla, 55
 Sedlovka, 17
 Skladování - viz Skladování
 Skladování, 40
 Směr jízdy, 23
 Stupeň podpory šlapání, 34, 36
 - volba, 79
 ECO, 36
 OFF, 36
 SPORT, 36
 TOUR, 36
 TURBO, 36
 Systémové hlášení, 37, 52
- Systémové nastavení, 37
 měnitelné, 37
 Systémová specifikace, 37
- T**
 Tlačítko funkce podpory tlačení, 34, 80
 Tlačítko Minus, 34, 80
 Tlačítko Osvětlení, 26
 Tlačítko Plus, 34, 80
 Tlačítko,
 Funkce podpory tlačení, 34, 80
 Minus, 34, 80
 Osvětlení, 26
 Plus, 34, 80
 Vypnutí (akumulátor), 25
 Vypnutí (displej), 26
 Tlumič zadního odpružení,
 Konstrukce, 20
 Typové číslo, 11
- U**
 Ukazatel na displeji, 34, 68
 Ukazatel provozního stavu, 34
 Upínací síla,
 - kontrola rychloupínáku, 45
 - nastavení rychloupínáku, 45
 USB přípojka,
 - používání, 78
- V**
 Válečková brzda,
 - brzdění, 84
 Ventilky, 18
 Dunlop ventilky, 18
 Vidlice, 18
 - nastavení tlumiče komprese, 87
 Konstrukce, 19
 nastavení tlumiče odskoku, 87
 Patka, 18
 Vypínač,
 Akumulátor, 25
 Displej, 26
 Vzduchová komora, 20
 Vzduchový ventilky,
 Tlumič zadního odpružení, 20
 Vidlice, 19
- Z**
 Zadní světlo, 23
 Zádržná pojistka, 25
 Zimní přestávka - viz Provozní přestávka
 Značka minimální hloubky zasunutí, 56

13 Slovníček pojmů

Brzdná dráha

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Vzdálenost, kterou Pedelec ujede od okamžiku zahájení brzdění do místa, v němž se zastaví.

Brzdová páka

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Páka, která ovládá mechanismus brzdy

Chyba

Zdroj: ČSN EN 13306:2018-02, 6.1, Stav předmětu (4.2.1), v němž předmět není schopen plnit požadovanou funkci (4.5.1); výjimku představuje neschopnost v průběhu preventivního servisu či jiných plánovaných opatření anebo v důsledku chyby externích zdrojů.

Dodávkové jízdní kolo

Zdroj: DIN 79010, Jízdní kolo navržené především pro účely přepravy zboží.

Elektrický regulační a řídicí systém

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Elektronické a/nebo elektrické součásti či konstrukční skupiny zabudované do jízdního kola, které ve spojení se všemi elektrickými propojeními a příslušnými zapojeními zajišťují elektrické napájení motoru.

Hnací řemen

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Bezešvý kruhový pás, který se používá jako prostředek k přenosu hnací síly.

Horská jízdní kola, Mountainbike

Zdroj: ČSN EN ISO 4210 - 2, Jízdní kolo, které je navrženo pro jízdu v nerovném terénu mimo silnice i na veřejných komunikacích a cestách, je vybaveno zesíleným rámem a dalšími díly, jakož i zpravidla pláští s velkým průřezem a hrubým profilem běhounu a velkým vícerychlostním nábojem.

Jízdní kolo pro mládež

Zdroj: ČSN EN ISO 4210 - 2, Jízdní kolo určené k jízdě na veřejných komunikacích, používané mladými lidmi o hmotnosti menší než 40 kg, s maximální výškou sedla 635 mm nebo více, ale méně než 750 mm. (Viz ČSN EN ISO 4210).

Kolo

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Sestava nebo kombinace náboje, paprsků nebo disku a ráfku, vyjma sestavy pláště.

Kolo s pomocným elektrickým pohonem, Pedelec

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, (en: electrically power assisted cycle) Jízdní kolo vybavené pedály a elektrickým pomocným motorem, které nemůže být poháněno výhradně tímto elektrickým pomocným motorem, přičemž motor je používán v režimu podpory jízdy.

Kotoučová brzda

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Brzda využívající brzdové destičky pro sevření bočních ploch tenkého kotouče, který je připojen k náboji kola nebo je jeho nedílnou součástí.

Maximální trvalý jmenovitý výkon

Zdroj: ZEG, Maximální trvalý jmenovitý výkon je maximální výkon v průběhu 30 minut na výstupní hřídeli elektromotoru.

Maximální výška sedla

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Svislá vzdálenost od povrchu terénu k místu, kde osa sedlovky protíná horní povrch sedla, měřeno při vodorovné poloze sedla a při nastavení sedlovky na značku minimální hloubky zasunutí.

Městská a trekkingová jízdní kola

Zdroj: ČSN EN ISO 4210 - 2, Pedelec, který je zkonstruován pro používání na veřejných komunikacích především pro účely přepravy nebo trávení volného času.

Modelový rok

Zdroj: ZEG, Modelový rok je v případě sériově vyráběných Pedelec první rok výroby příslušné verze a nemusí se vždy shodovat s rokem výroby. Rok výroby se může v některých případech nacházet před modelovým rokem. Pokud nejsou provedeny žádné technické změny na sérii, mohou být Pedelec předcházejícího modelového roku vyráběny i nadále.

Náhradní díl

Zdroj: ČSN EN 13306:2018-02, 3.5, Předmět určený k náhradě odpovídajícího předmětu pro zajištění původně požadované funkce předmětu.

Návod k obsluze

Zdroj: ISO DIS 20607:2018, Část uživatelských informací, které poskytují výrobci strojů uživatelům strojů; obsahuje pomoc, návody a rady, které se týkají používání stroje ve všech fázích jeho životního cyklu.

Nejvyšší přípustná celková hmotnost

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Hmotnost sestaveného Pedelec a jezdce a zavazadla podle definice výrobce.

Nejvyšší tlak v plášti

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, nejvyšší tlak v plášti doporučený výrobcem pláště nebo ráfku pro bezpečný a účinný provoz. Jestliže je na ráfku i na plášti uveden nejvyšší tlak nahuštění, je nejvyšším tlakem nahuštění nižší hodnota z těchto dvou uvedených tlaků.

Nerovný terén mimo komunikace

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Hrubé šterkové tratě, lesní cesty a jiné běžné cesty mimo komunikace, kde se mohou vyskytovat kořeny stromů a kameny.

Odpružená vidlice

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Přední vidlice s regulovanou axiální pružností pro snížení přenosu nárazů od nerovné vozovky na jezdce.

Odpružený rám

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Rám s regulovanou vertikální pružností pro snížení přenosu nárazů od nerovné vozovky na jezdce.

Opotřebení

Zdroj: DIN 31051, Úbytek materiálu z povrchu (4.3.4) vyvolaný chemickými a/nebo fyzikálními procesy.

Označení minimální hloubky zasunutí

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Označení minimální potřebné hloubky zasunutí představce s řídítky do trubky řízení nebo sedlovky do rámu.

Pohotovostní hmotnost jízdního kola

Zdroj: ZEG, Údaj o hmotnosti Pedelec připraveného k provozu představuje hmotnost Pedelec v okamžiku prodeje. Každé další příslušenství se musí přičíst k této hmotnosti.

Pracovní prostředí

Zdroj: ČSN EN 9000:2015, Soubor podmínek, podle nichž musí být prováděny práce.

Prasklina

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Neúmyslné oddělení na dvě nebo více částí.

Rok výroby

Zdroj: ZEG, Rok výroby je rok, v němž byl Pedelec vyroben. Obdobím výroby je vždy srpen až červenec následujícího roku.

Rychloupínací zařízení, rychloupínák

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Pákou ovládaný mechanismus pro upnutí, uvolnění nebo zajištění kola nebo jiné součásti.

Sedlovka

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Součást, která upíná sedlo (šroubem nebo konstrukční jednotkou) a spojuje ji s rámem.

Skládací jízdní kolo

Zdroj: ČSN EN ISO 4210 - 2, Jízdní kolo, jehož konstrukce umožňuje složení do kompaktního tvaru usnadňujícího přepravu a skladování.

Spotřební materiál

Zdroj: ČSN EN 82079-1, Díl nebo materiál, který je nutný pro pravidelné používání nebo servis předmětu.

Trubka řízení

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Součást vidlice, která se otáčí okolo osy řízení hlavového složení jízdního kola. Obvykle je trubka spojena s korunkou nebo přímo s kluzáky a zpravidla tvoří spojení mezi vidlicí a představcem s řídítky.

Typové číslo

Zdroj ZEG, Každý typ Pedelec je označen osmimístným typovým číslem, které vyjadřuje rok konstrukčního modelu, typ Pedelec a variantu.

Údržba

Zdroj: DIN 31051, Údržba je všeobecně prováděna v pravidelných intervalech a často vyškolenými odbornými pracovníky. Tím lze zajistit podle možností dlouhou životnost a nízké opotřebenění udržovaného předmětu. Odborná údržba představuje často předpoklad platnosti záruky.

Vypínací rychlost

Zdroj: ČSN EN 15194:2017, Rychlost Pedelec, při jejímž dosažení klesne proud na nulu nebo na volnoběžnou hodnotu.

Vyřazení z provozu

Zdroj: DIN 31051, Úmyslné a časově neohrazené přerušení funkčnosti předmětu.

Závodní jízdní kolo

Zdroj: ČSN EN ISO 4210 - 2, Jízdní kolo, které je určeno pro amatérské vysokorychlostní jízdy na veřejných komunikacích a které má sestavu řízení s více polohami úchopu (umožňujícími aerodynamickou polohu jezdce), vícerychlostní převodový systém, šířku pláště nejvýše 28 mm a maximální hmotnost zcela smontovaného jízdního kola 12 kg.

Značka CE

Zdroj: Směrnice o strojních zařízeních, Uvedením značky CE prohlašuje výrobce, že Pedelec splňuje platné požadavky.

Dodatek

I. Překlad originálního prohlášení o shodě ES

Výrobce:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
 Longericher Str. 2
 50739 Köln, Germany

tímto prohlašuje, že jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem typů:


20-17-4029, 20-17-4030, 20-17-4031, 20-18-1888, 20-18-1950, 20-18-4044, 20-18-4045

rok výroby 2019 a rok výroby 2020,

splňují veškerá platná ustanovení *směrnice 2006/42/ES Strojní zařízení*. Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem dále splňují všechny platné základní požadavky *směrnice 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita*.

Dále byly uplatněny následující normy: *ISO DIS 20607 2018 Bezpečnost strojů - Návod k obsluze - Všeobecné konstrukční zásady*, *ČSN EN 15194:2018 Jízdní kola - Kola s pomocným elektrickým pohonem* - Jízdní kola EPAC a *ČSN EN 11243:2016 Jízdní kola - Nosiče zavazadel pro jízdní kola - Požadavky a zkušební postupy*.

Paní Janine Otto (technická redaktorka), c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Str. 2, 50739 Köln, je zmocněna k sestavení technických podkladů.

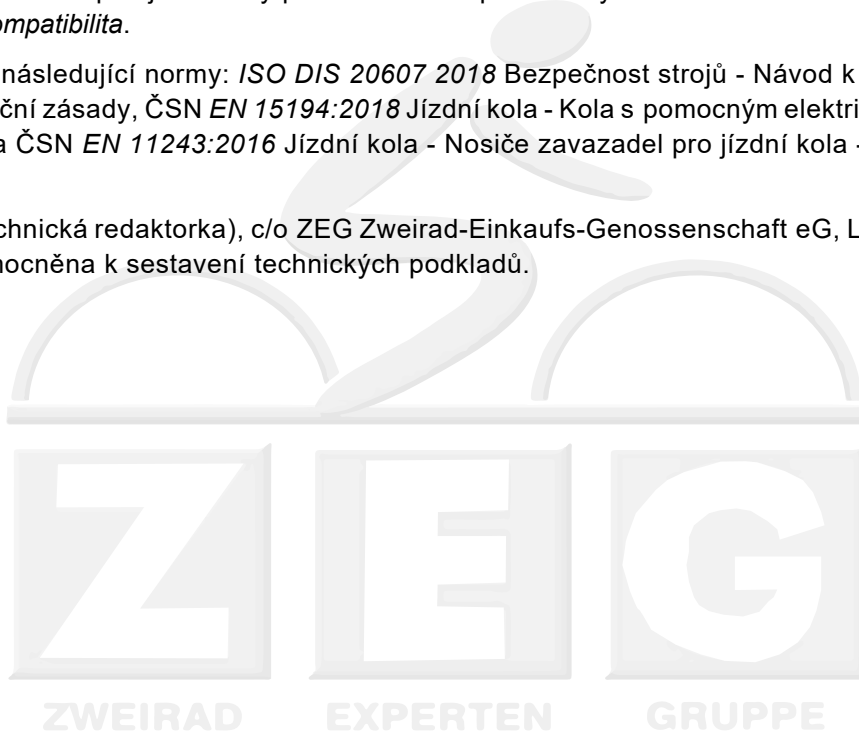

Kolín, 22.5.2019

Místo, datum a podpis

Egbert Hageböck

-Předseda-